

הוראות הפעלה:

קמין חשמלי



סלמור בע"מ סוכנויות יבוא ושיווק
ד.נ. אשרת קיבוץ שמרת 2521800, ת.ד. 33334 חיפה, טל': 04-9558165-7
<http://www.selmor.co.il/>

לקוחות נכבדים,

חברת Selmor מודה לכם על שרכשתם מכשיר זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, כדי שתפיקו את מירב ההנאה והתועלת מהמכשיר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות

במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם. יש לשמור על תעודת האחרייות חתומה ע"י החנות עם תאריך קניה כשאליה מצורפת הקבלה על קניית המוצר וואו את מדבקת האחרייות על פרטים מלאים וחותמת החנות מיום הרכישה.

הוראות שימוש לקמין חשמלי

יש לקרוא את הוראות השימוש, לפעול לפיהן ולשמרן.

הוראות בטיחות בסיסיות חשובות

- השימוש במוצר חשמלי מחייב שמירה על כללי בטיחות יסודיים על מנת להימנע מסכנות כמו שריפה, קצר חשמלי ופגיעה אחרת.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או עם ההעדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- בשימוש ראשון בקמין ניתן להבחין באידי ריח. זוהי תופעה נורמלית להפעלת מכשיר חדש. האדים אינם מזיקים ויעלמו עם השימוש.
- חובה להשתמש בשקע חשמלי המחובר להארקה.
- בשימוש על יד ילדים או מוגבלים יש להשגיח מקרוב. אין לאפשר לילדים להשתמש קמין החשמלי כבצעצוץ.
- אין להשתמש במכשיר כאשר חוט החשמל שלו אינו תקין, במכשיר שהתקע שלו אינו תקין, במכשיר שפועל שלא כשורה או במכשיר שנפל או ניזוק בדרך אחרת. יש לפנות מיד לתחנת השרות הקרובה של החברה לתיקון התקלה. אין לפרק חלקים את המכשיר או חלקים ממנו.
- אין לכרוך את חוט החשמל סביב הקמין.
- לפני שימוש יש לוודא שחוט החשמל מתוח במלוא אורכו, וכי אין הוא נוגע בגוף הקמין החם.
- אין להזיז את הקמין כשהוא מופעל. יש לנתק את הקמין מזרם החשמל לאחוז בחלקו העליון ורק אז להזיזו.
- אין להשתמש בקמין במקום בו יש דלק, צבעים או במקום בו מאוחסנים חומרים דליקים אחרים.
- יש למקם את הקמין במרחק של מטר לפחות מאביזרים דליקים כמו רהיטים, כיסויי מיטה, וילונות וכו'.
- אין להניח את חוט החשמל מתחת לשטיח או לכסותו בכריות צמר או רהיטים. יש להניח את חוט החשמל כך שהוא לא יהווה מכשול.
- על הקמין לעמוד על משטח ישר, על מנת שיעמוד בצורה יציבה.
- אין לשרות את הקמין במים או בכל נוזל אחר, ואין לחשוף אותו, או את חוט החשמל, לגשם ללחות או לכל נוזל אחר.
- אסור להניח את הקמין על משטח רטוב.
- אין למקם את הקמין מתחת לבית תקע.
- אין להשתמש בקמין בחדרי אמבטיה, ליד כיורים, בריכות שחיה וכו', שבהם יש חשש להתזת טיפות מים על הקמין.
- כאשר קמין אינו בשימוש ולפני ניקוי, יש לנתק אותו מזרם החשמל (הוצאת התקע מהשקע שבקיר).
- בזמן הוצאת התקע מהשקע שבקיר יש לאחוז בתקע. אסור למשוך בחוט החשמל.
- יש לנקות אבק ופולמוס שנכנסים למכשיר, בעזרת שואב אבק או מטלית רכה ויבשה, על מנת שלא לגרום וחימום יתר שלו. את הניקוי יש לבצע רק לאחר שהקמין התקרר לגמרי והוא אינו מחובר לזרם החשמל.
- יש להימנע משימוש בחוט מאריך.
- אסור להפעיל את הקמין באמצעות טיימר, בורר תוכניות או כל מכשיר הפעלה חיצוני אחר.
- אין להשתמש בקמין למטרה אחרת מלבד חימום הבית.

- אין להניח חפצים על הקמיון, ואין להעמידו בקרבה לקירות או וילונות או מתחת לשקע חשמל. אין להניח בדים, בגדים או חומרים דליקים אחרים בקרבת התנור, על מנת למנוע שריפה שלהם.



תיאור יחידת ההפעלה – דגם SE-172

- (1) ווסת חום.
- (2) מפסק הדמיית בעירה.
- (3) מפסק חימום עליון.
- (4) מפסק חימום תחתון.

הפעלת הקמיון


- הקמיון החשמלי מספק סביבת חימום בטוחה, נעימה וקבועה.
- יש לחבר את הקמיון לזרם החשמל.
- לחימום בעוצמה נמוכה, יש ללחוץ (-) על מפסק יחיד (I).
- לחימום בהספק גבוה, יש ללחוץ (-) על מפסק שני המפסקים (תחתון ועליון).
- על מנת להפעיל את הדמיית הבעירה, יש ללחוץ (-) על מפסק הדמיית הבעירה.
- לכיבוי המתגים יש ללחוץ על (O).
- לוויסות עוצמת החום יש לסובב את ווסת החום בכיוון ימין (+).
- כאשר הטמפרטורה בחדר מגיעה למידה הרצויה, יש לסובב את ווסת החום שמאלה עד לדרגת חום רצויה. שימו לב כי במידה ווסת החום במצב מנימלי ייתכן והחימום לא יגיב.

נורות – בקמיון נורות LED על גבי מעגל אלקטרוני, החלפת נורות תעשה רק במעבדת שירות המורשת על ידי היבואן.

חיבור הרגליים –

- רגליות הקמיון מגיעות מפורקות מיחידת הקמיון. בעזרת מברג, השחילו שלושה ברגים דרך החורים בכל רגל כפי שמוצג באיור 1 למגרעות בבסיס הקמיון והדקו אותם נגד כיוון השעון.
- שימו לב: ייתכן שיישאררו לכם ברגים עודפים לאחר ההרכבה.

Fig. 1

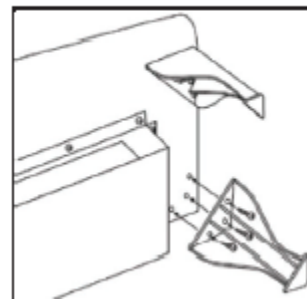

ניקוי ואחסון

- לפני ניקוי ואחסון יש לנתק את הקמיון מזרם החשמל ולהמתין לקירור מוחלט של גוף הקמיון.
- יש לנקות את הקמיון במטלית לחה סחוסה היטב.
- יש לאחסן במקום קריר ויבש.