



Westinghouse

הוראות בטיחות והפעלה

מבשיר להכנת אספרסו מקפסולות

WKCMX-01



לשימוש ביתי בלבד

Rev. 11/24

הוראות אלו נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.

תוכן עניינים

3.....	הוראות בטיחות
3.....	כללי
4.....	מתח חשמל
4.....	מיקום המכשיר
4.....	הוראות בטיחות ספציפיות
5.....	חלקי המכשיר
6.....	טרם שימוש ראשון
7.....	הוראות הפעלה
9.....	ניקוי ותחזוקה
9.....	ניקוי
9.....	הסרת משקעי מינרלים (אבנית)
10	בעיות ופתרון

הוראות בטיחות

כללי

1. קרא הוראות אלו ביסודיות לפני השימוש הראשון. ההוראות מכילות מידע חשוב לבטיחותך וכן לשימוש ותחזוקת המכשיר. שמור הוראות אלה לעיון עתידי.
2. שימו לב במיוחד לאזהרות המופיעות על גבי המכשיר ובמדריך הוראות זה.
3. השתמש במכשיר רק למטרה המיועדת לו.
- שימוש אחר במכשיר עלול להוביל לסכנות וסיר את האחריות.
4. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד ויישומים דומים כגון:
 - לא היבואן ולא הסוחר ישאו באחריות כלשהי לנזק למכשיר או פגיעה אישית כתוצאה מאי שמירה על נהלי חיבור החשמל הנכונים, שימוש לא נכון או פעולה לא נכונה.
5. יש להשתמש בחלקים שסופקו על ידי היבואן בלבד. השימוש באביזרים וברכיבים שלא סופקו על ידי היבואן עלולים לגרום לפגיעות או נזקים ולבטל את האחריות.
6. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון ו/או חוסר ידע אלא אם כן הם נמצאים בפיקוח אדם האחראי לבטיחותם או שקיבלו הנחיות בנושא כיצד להשתמש במכשיר.
7. ילדים יהיו בפיקוח כדי לוודא שאינם משחקים עם המכשיר.
8. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא מופעל.
9. אין לטבול חלקים חשמליים של המכשיר במים במהלך הניקוי או ההפעלה. אין להכניס את המכשיר מתחת למים זורמים.
10. אל תנסה בשום פנים ואופן לתקן את המכשיר בעצמך. עבור שירות ותיקונים, יש לפנות לאחת מתחנת תהשירות של היבואן.
11. אין להפעיל מכשיר זה עם טיימר, שעון חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
12. אם פתיל הזינה ניזוק אין להשתמש במכשיר, יש להחליפו אך ורק במעבדת השרות המאושרת על ידי היבואן.



מתח חשמלי

1. המתח החשמלי חייב להתאים למידע על תווית הדירוג של המכשיר 50Hz ~230V.
2. רק הוצאת תקע החשמל תפריד את המכשיר לחלוטין מזרם החשמל.
3. הימנע מנזקים לכבל החשמל שעלולים להיגרם מקיפולים/ממגע בפינות חדות.
4. יש לוודא כי פתיל הזינה תקין ולא מופעל עליו לחץ כי הוא בסמוך לחפצים חדים.
5. וודאו כי פתיל הזינה נגיש למקרה בו יתחרש מצב חירום של תקלה או שריפה.
6. ודא שהמכשיר, כבל החשמל ותקע החשמל, אינם חשופים למשטחים חמים.
7. נתקו מהשקע רק באמצעות התקע עצמו. אל תמשוך בכבל.
8. נתק את תקע החשמל כאשר המכשיר אינו בשימוש, במקרה של תקלות, לפני חיבור אביזרים ולפני כל ניקוי.
9. אם כבל החשמל או מעטפת המכשיר ניזוק אם המכשיר נפל, אסור להשתמש במכשיר לפני בדיקתו על ידי חשמלאי מקצועי.
10. ניתן להחליף כבל חשמל פגום רק על ידי היצרן או בית מלאכה שהוזמן על ידי היצרן או על ידי אדם מוסמך דומה על מנת למנוע סכנות.

מיקום המכשיר


1. הנח את המכשיר על משטח שטוח, יציב, יבש ועמיד בחום.
2. הנח את המכשיר במקום הרחק מהישג ידם של ילדים.
3. אין להפעיל מכשיר זה ליד חומרים דליקים.
4. ודא תמיד כי יש מרחק בטוח מחומרים דליקים.
5. השתמש במכשיר זה באזורים פנימיים יבשים בלבד ולעולם לא בחוץ.
6. אל תניח מכשיר זה על משטח חם או קרוב ללהבות.
6. הגן על המכשיר מפני חום קיצוני (מעל 35°C) וקור (מתחת ל-5°C) וכן מאור שמש ישיר ואבק.

הוראות בטיחות ספציפיות


1. סכנת כוויה! לעולם אל תזיז את המכונה במהלך הפעולה!
2. לעולם אל תפעיל את המכונה אם המים אינם לפחות מעל הרמה המינימלית המצוינת על מיכל המים.
3. סכנת שריפה! לעולם אל תיגע בחלקים חמים של המכונה (למשל יחידת חליטה) במהלך הפעולה.
4. סכנת כוויה! אל תיגע בסילוני הקיטור או בנוזל הקפה ביציאתו.
5. סכנת כוויה! אל תפתח את ידית הנעילה כאשר המכונה עדיין בלחץ הכנת קפה.
6. אל תכניס את האצבעות או כל חפץ אחר לתא הקפסולה.



חלקי המכשיר

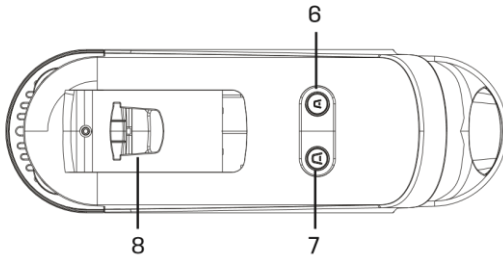

1. ידית מבסה הקפסולות.
2. תא איסוף הקפסולות.
3. מגש מתקפל לכוס אספרסו קצר.
4. מגש לכוס אספרסו ארוך.
5. מיכל מים.
6. לחצן הכנת אספרסו קצר.
7. לחצן הכנת אספרסו ארוך.
8. פתח הכנסת קפסולה.

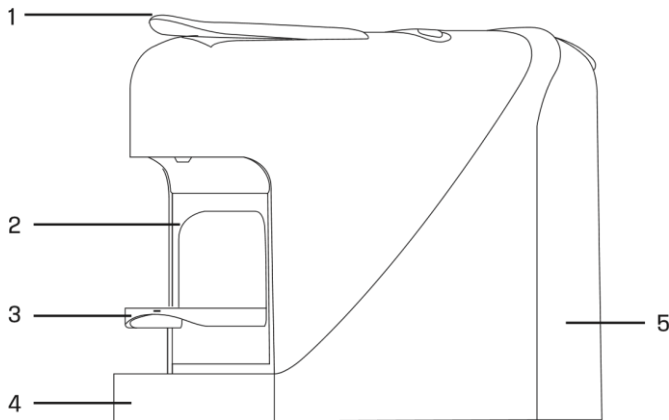

לפני השימוש הראשון

בדוק שכל האביזרים שלמים והיחידה אינה פגומה. הוסף מים למיכל המים והחזיר אותו למקומו. הנח כוס על מגש הכוסות, הכנס את התקע לזרם החשמל ולחץ על אחד משני לחצני ההפעלה להתחיל בתהליך החימום מראש. בשלב זה נוריות החיווי מתחילות להבהב עד שהן שהאור יאיר קבוע, מה שמציין שהחימום המקדים של המכונה הושלם. לאחר מכן לחץ על כפתור כוס אספרסו ארוך. המים יחלו לזרום החוצה מיציאת הקפה. חזור על פעולה זאת חמש פעמים בטרם הכנת אספרסו לשתייה. שפוך את המים החמיסואל תשתה אותם.

הערה: בזמן לחיצה על כפתור הכנת כוס אספקסו (קצר/ארוך), המכונה עשויה להפיק צליל שאיבה, זה נורמלי. הצליל אומר לך שהמכונה שואבת מים להכנת קפה.

הוראות הפעלה

1. מלאו את מיכל המים במי שתייה (מים מסוננים או מים מינרליים).
מפלס המים לא יהיה פחות מ-MIN ולא יותר מגובה MAX;
 2. פתחו את ידית מכסה הקפסולה על ידי הרמתה והכניסו קפסולת קפה, ולאחר מכן סגרו את הידית. זְהִירוּת! השתמש רק בקפסולות תואמות למכשיר (קפסולות קלאסית תואמות נספרסו).
 3. חבר את התקע לשקע, לחץ על כפתור כוס אפסרסו קצרה או ארוכה, נורית החיווי מתחילה להבהב והמכשיר מתחיל בתהליך החימום מראש.
 - הערה: מכשיר זה מיועד לשימוש בכוסות גדולות וקטנות. בעת שימוש בכוסות קטנות, השתמש במגש לכוס אפסרסו קצר, במקרה של הכנת אפסרסו ארוך השתמש במגש הכוסות הגדול על ידי קיפול מגש הכוסות הקטן.
 4. שים כוס על מגש הכוסות, וודא שמגש הטפטוף מונח במקומו.
 5. ברגע שנורות החיווי של כפתורי כוס אפסרסו קצר/ארוך מאירים ברציפות, זה אומר שהמכשיר סיים להתחמם. לאחר מכן תוכל להתחיל את תהליך הכנת האפסרסו.
נפח הקפה המוגדר כברירת מחדל עבור כוס אפסרסו קצרה הוא 40 מ"ל ו-110 מ"ל עבור כוס אפסרסו ארוך. אם ברצונך להפסיק את חליטת הקפה לפני סיום תהליך הבישול, לחץ שוב על הכפתור שנבחר קודם לכן.
- הערה:
- המכשיר יכנס למצב המתנה אם לא תהיה כל פעולה במשך 10 דקות לאחר סיום פעולת החימום המקדים (השלב בו נורות הביקורת דולקות באופן רציף).
 - במהלך חליטת הקפה, ניתן להפסיק את תהליך חליטת הקפה על ידי לחיצה אחת על לחצן הקפה שנבחר קודם לכן.
 - לחץ על כפתור כוס אפסרסו קצר/ארוך בהתאם לרצונך, ואז נורית החיווי המתאימה תחל להבהב. לאחר זמן מה, הקפה יזרום מיציאת הקפה. לאחר השגת נפח הקפה הנדרש, המכונה תפסיק לפעול באופן אוטומטי ונורית החיווי המתאימה תישאר דולקת.
 - לאחר סיום הכנת הקפה, הוציאו את הקפסולה באופן הבא: פתחו את הידית והקפסולה תמשיך ישירות לתא איסוף הקפסולות.

זהירות!

- לעולם אל תפתח את הידית במהלך פעולת הכנת אספרסו, זה עלול להסתיים בפציעה או בכוויה. לפני פתיחת ידית הכנסת הקפסולה, המתן כ-5 שניות לאחר סיום הכנת האספרסו.
- בזמן חליטת קפה, אם אין מים במיכל, המכונה תפסיק לפעול ושתי נוריות החיווי מהבהבות בו זמנית. הוסף מים למיכל ולחץ שוב על הכפתור כדי לחדש את בישול הקפה.
- אם ברצונך לבשל שוב קפה, לחץ על כל כפתור של כוס גדולה או קטנה, לאחר מכן, במידת הצורך, המכשיר יתחיל להתחמם. לחץ על כפתור כלשהו לאחר החימום, המכונה תמשיך לבשל קפה.
- אם תרצו עוד כוסות, הבניסו קפסולה חדשה לתא הקפסולה.
- רוקן את מגש איסוף הקפסולות ושטוף את היחידה והמיכל לעתים קרובות.

ניקוי ותחזוקה

ניקוי

הקפד לכבות ולנתק מכשיר זה מזרם החשמל ולהתקרר לאחר כל פעולה ולפני הניקוי. כדי להגן מפני התחשמלות ופציעה אישית, אין לטבול כבל, תקע או את יחידת המכשיר במים או נוזל אחר.

אנו ממליצים לבצע את הפעולות הבאות על בסיס תקופתי:

1. שטפו את מיכל המים הנשלף.
2. רוקן את מגש איסוף הקפסולות ונקה אותו.
3. השתמשו במטלית לחה כדי לנגב בעדינות את רשת מחזיק הכוסות.
4. נקה את המכונה באמצעות מטלית לחה, לעולם אל תטבול את המכונה.
5. אם המכונה אינה בשימוש לפרק זמן ממושך, נתק את אספקת החשמל משקע החשמל ונקז את המאגר משאר המים, וודא שאין שאריות קפה במכונה.

הסרת משקעי מינרלים (אבנית)

על מנת להבטיח את ניקיון תעלת זרימת המים הפנימית, יש לבצע הסרת אבנית, לנקות ולתחזק את מכונת הקפה מעת לעת לאחר השימוש.

1. הנח מיכל של לפחות 1000 מ"ל מתחת לפיית הקפה (עבור המים החמים הנפלטים במהלך הניקוי והסרת האבנית) עם כפית מלח לימון.
2. חבר את התקע ולחץ על אחד משני הכפתורים לחימום מוקדם. לאחר כ-50 שניות של חימום מראש, לחץ על לחצן כוס אספרסו קצר ועל כפתור כוס אספרסו ארוך בזמנית למשך 3 שניות כדי להתחיל בתהליך הניקוי (הסרת האבנית). הערה: במהלך תהליך זה, תוכל ללחוץ על כל אחד מהלחצנים כדי לצאת מהליך הסרת האבנית.
3. בסיום הסרת האבנית, הוסיפו מים מסוננים בטמפרטורה רגילה למפלס המים המרבי ולחץ על כפתור הכוס הגדולה כדי לשחרר את המים. חזור על פעולה זו 2-3 פעמים כדי להסיר שאריות של חומר הסרת אבנית. זהירות: יש לדלל לפי הוראות תמיסת חומצת לימון. אל תשתה מים אלו.

הערה: במהלך תהליך הניקוי (הסרת האבנית), נוריות הכפתורים של כוס קצרה/ארוכה יבהבו לסירוגין.

בעיות ופתרון

בעיה	פיתרון אפשרי
אין אינדיקציה שהמכשיר פעיל	בדוק כי החיבור לזרם החשמל בוצע כהלכה וכי לפחות לחצן אחד נלחץ
המכשיר משמיע צליל מוזר	בדוק אם כמות המים מספיקה
הנורות דולקות אבל לא המכשיר לא חולט קפה	בדקו אם הקפסולה מונחת כהלכה במקומה ואם היא תקינה
ישנם סימני מים בתחתית המכשיר	• בדוק אם מיכל המים הושם במקומו. • שכמות המים לא חורגת מעל סימון המקסימום. • שהמכשיר מוקם לפי ההנחיות ולא בהטיה.
הקפסולה לא נכנסת לפתח הכנסת הקפסולה.	• בדקו שהקפסולה תואמת. • בדקו כי תא איסוף הקפסולות לא מלא. • בדקו כי הידית הורמה והורדה כהלכה.
הקפסולה לא יורדת לתא האיסוף	בדקו כי תא איסוף הקפסולות לא מלא.
צליל "שחרור לחץ" עדין נשמע בסיום הפעולה	זה תקין לחלוטין ובמטרה להפחית לחצים במכשיר





and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.
Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.

