



W and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.  
Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.

# שימוש בмагהץ הקיטור

למכשיר יש שתי דרכי גיהוץ. ניתן להשתמש בмагהץ לגיהוץ יבש או גיהוץ בקיטור.

## גיהוץ יבש

1. הניחו את ייחידת הבסיס על משטח ציבר ושרה.
2. הניחו את המגהץ על הבידוד התרמי של ייחידת הבסיס עפ"י ההוראות (ראו איור 4).
3. חיבור את התקע לשקע בקיר, ולאחר מכן סובבו את חוגת הטמפרטורה ובחרו את הטמפרטורה הרצiosa (בהתאם בלבד לבגד).
4. עיינו בהמשך ההוראות ב"טיפס לגיהוץ" ו"טבלת מצבים הפעלה" לבחירת טמפרטורה. נורת חיווי הטמפרטורה תאריך והמגהץ יחול להתחמם.
5. כאשר טמפרטורת משטח הגיהוץ תגיע לטמפרטורה שנבחרה, נורת חיווי הטמפ' תכבה, ונitin להתחיל לגאה. אזהרה: לעולם אין לגעת במשטח הגיהוץ החם לפני ההתקררות!

## גיהוץ בקיטור

1. הניחו את ייחידת הבסיס על משטח יציב ושרה.
2. אחו בידית מיכל המים ולאחר מכן משלכו החוצה את מיכל המים אופקית, מלאו את מיכל המים במים דרך פתח המילוי ולאחר מכן את מיכל המים למוקמו. ודאו שMICEL המים יישר החוצה אופקית בעת שליפתו.
3. מומלץ לשמשם במים מותהרים עם פחת חלקיקי אבנית. הקיבולת המקסימלית של מיכל המים היא 1.2 ליטר, מפלס המים לא יחרוג מהרמה המקסימלית.
4. הניחו את המגהץ על משטח הבידוד התרמי של ייחידת הבסיס בזרה נכונה (ראו איור 4).
5. חיבור את התקע לשקע בקיר, ולאחר מכן סובבו את חוגת הטמפרטורה כדי לבחור את הגדרת הטמפ' הרצiosa. הטמפ' תליה בלבד בגאה. עיינו ב"טיפס לגיהוץ" ו"טבלת מצבים הפעלה" לצורך בחרית הטמפרטורה המתאימה. ואך נורת חיווי הטמפרטורה תאריך והמגהץ יחול להתחמם.
6. לאחר מספר דקות, נורת חיווי הטמפרטורה תכבה, דבר המצביע על כך שטמפרטורת המשטח הגיעה לטמפרטורה שנבחרה ונitin להתחיל לגאה גם קיטור.
7. לחוץ על הדק הקיטור בעדינות ברגע שיתיזו באופן רציף אדים מהפתחים שבמשטח הגיהוץ נitin לגאה את הבגד באדים. הערה: יתכן טפוף מים במהלך התחזק קיטור כאשר הטמפרטורה נמוכה מזו של ההגדירה. זה שכיח.


### אזהרות:

- (א) אין לגעת במשטח הגיהוץ לפני ההתקררות!
- (ב) לעולם אין להפנות את הקיטור כאשר המגהץ מונח על בסיס יחידה כדי להימנע מהצירבה באדים.
- (ג) אין להפעיל את הקיטור כאשר המגהץ מונח על בסיס יחידה כדי להימנע מהצירבה באדים.
7. לאחר הגיהוץ, הוציאו את התקע מהשקע בקיר והמכשיר יכבה. משטח הגיהוץ עדין חם, לעולם אין לגעת בו, הניחו אותו על מעמד הבידוד התרמי בזרה נכונה עד שיתקרר לחЛОטן. דירותן הזרו מדים חמים, אין לכוון את משטח הגיהוץ כלפי אדם או בעל חיים כל עוד המכשיר מחובר למקור חשמל.


## הרמת המגנט עם יחידת הבסיס

אם ציר להרים את המכשיר בלבד, בוצעו את הפעולות כדלקמן: ראשית, קבעו את המגנט על מעמד הבידוד התרמי שביחידת הבסיס (ראו איור 4). ולאחר מכן איחזו בידית יחידצת בסיסס כדי להרים את המכשיר בלבד (ראו איור 5). אין להחז בידית המגנט כדי להרים את כל המכשיר (ראו איור 6).

ידית יחידת הבסיס

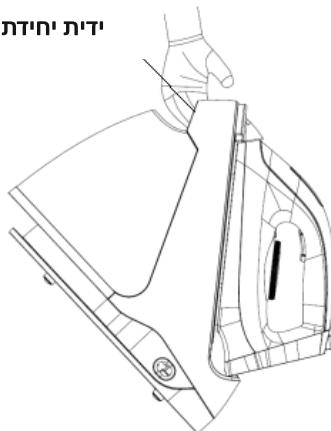

איור 5

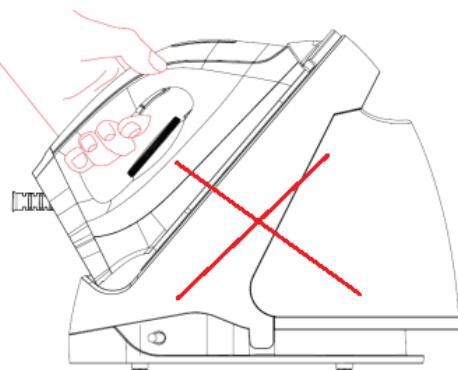

איור 6

## טרם שימוש ראשון

- הטיו את חומריו הארייה מהמגנט (וודאו שגם משטח הגיהוץ).
- סובבו את חוגת הטמפ' לטמפ' מקסימלית וגהזו פיסת בד להחה למשר מספר דקוט לזרוק הסרת שאריות על על משטח הגיהוץ.

הערות:


- (א) זה שכיח ששניתן יהיה להריח ריח שרוף במקצת מהמגנט בשימוש הראשון. זה יפסיק לאחר זמן קצר.
- (ב) חלקיקים של לבולר עשויים לצאת משטח הגיהוץ כאשר משתמשים במגנט בפעם הראשונה.
- (ג) לאחר הפעלת המכשיר, משאבת המים ביחידת הבסיס עשויה להיפיק צליל בעת התזת קיטוע.
- (ד) במהלך תהליך החימום של משטח הגיהוץ, מעת מים יצאו משטח הגיהוץ. תופעה זו תימשך כ-3 שניות, זה שכיח.

## מסלול איחסון לבבל החשמל ותפס

כאשר איןנו בשימוש, ישercורן את בבל החשמל במסילת האיחסון תחתית יחידת הבסיס ולעגן את הubble בתפסי הubble (ראו איור 2 ואויר 3).



איור 2

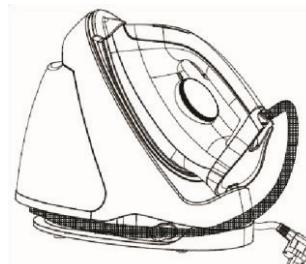


איור 3

## מקום המגנט על יחידת הבסיס

חשוב לוודא כי את המגנט מונח היב במקומו על ידי ביצוע הפעולה במפורט. כאשר הוא מונח על מעמד הבידוד התרמי:

ראשית, הניחו את קצה משטח הגיהוץ העליון על מעמד הבידוד ביחידת הבסיס, ולאחר מכן החליקו את יתר משטח הגיהוץ בר שבל משטח הגיהוץ על מעמד הבידוד ביחידת הבסיס (ראו איור 4).

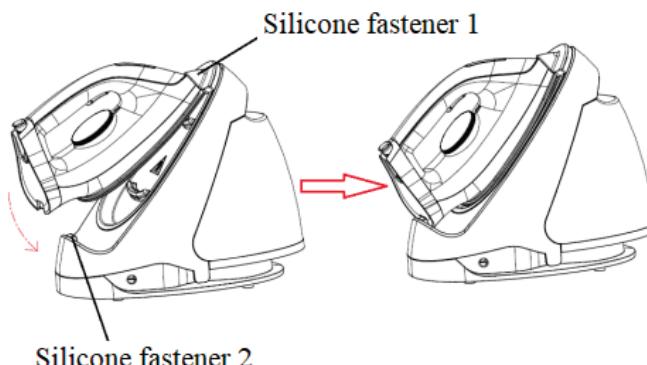

איור 4

## תפס פתיחת מיכל המים

מלאו את מיכל המים במים דרך דרך המיילו.  
ודאו שהמים לא יעלו על הרמה המרבית (**MAX**) של מיכל המים.

## חוגת טמפרטורה

סובב את חוגת הטמפרטורה כדי להגדיר את טמפרטורת הגיהוץ בהתבוסט על הבגד שיש לגוז.

## נורת חיווי הטמפרטורה


כאשר המגוז מתחמם, נורת חיווי הטמפרטורה תאיר. ברגע שימוש הגיהוץ הגיע לטמפרטורה שנבחרה, האור יכבה.

נורת חיווי הטמפרטורה תאיר במהלך תהליך החימום.

## הדק הקיטור


כאשר המבשיר מתחמם לטמפ' שנבחרה ונורת חיווי הטמפרטורה כבתה, לחצו על הדק הקיטור והאדום יפרצו ממכחוריים שבמישטח הגיהוץ (ראו איור 1).

כאשר לא לחוחצים על הדק הקיטור, ניתן להשתמש במבשיר רק לגיהוץ יבש ללא אדים.

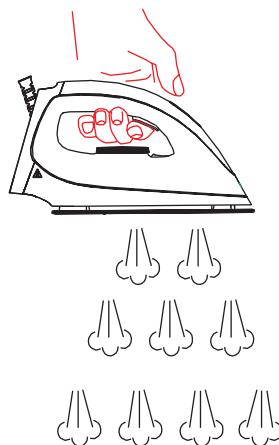


איור 1

## היכרות עם חלקיו המבשיר – חלקו המגהץ

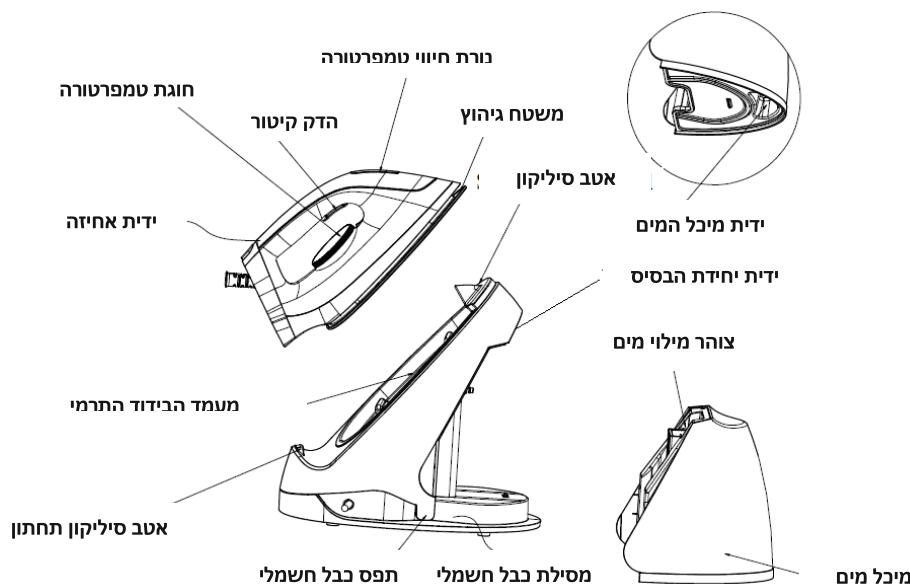

## היכרות עם חלקיו המבשיר – חוגת שליטה

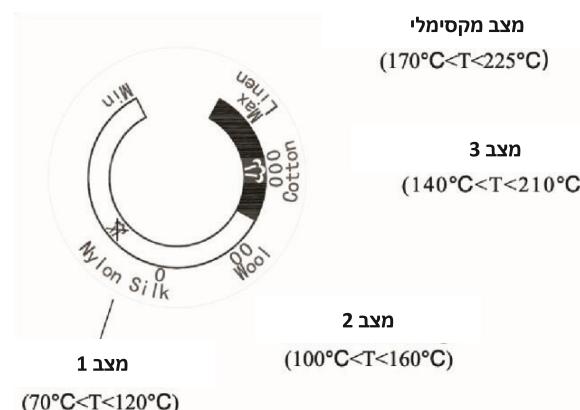



## הוראות בטיחות חשובות

לפני השימוש במקשר החשמלי, יש להקפיד על אמצעי זהירות בסיסיים, בהתאם לדברים הבאים:

1. המכשיר לשימוש ביתי בלבד.
2. קראו את כל ההוראות.
3. לפני השימוש, בדקו שהמתוח של השקע בקיר מתאים להה שימוש על תוויות הדירוג (230V~50Hz / 220-240V ~50-60Hz).
4. אין להשתמש במקשר אם הcabbel החשמלי, התעק או המכשיר עצמו נזק גלוי, או שהמקשר נפל או דולף. יש למסור את המכשיר לתחנת של היבואן לבדוק ותיקן על מנת למנוע סכנה.
5. אם בcabbel החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היבואן /או תחנות השירות של היבואן על מנת למנוע סכנה.
6. אין לאפשר לבבל לבוא ב מגע עם משטח גיהוץ חם.
7. זהירות! המגע בחלקי מתחת חמים, מים חמימים או קיטוע. זה עלול להוביל לכוויות ופציעה חמורה.
8. אין לתלות בcabbel החשמלי מעל קצה השולחן או משטח חם.
9. כדי להגן מפני סכנת התחלימות, אין לטבול את המגחץ במים או בנוזלים אחרים. אם זה קרה, יש להמתין ו אין להשתמש יותר במקשר זה עד ליבוש מלא (פנימי וחיצוני).
10. אין להשאיר מגחץ ללא השגחה כשהוא מחובר לחשמל או על קרש גיהוץ.
11. השימוש במקשר יעשה על משטח יציב, ישר ואופק.
12. השימוש באביזור שאינו מסופק על ידי היצרן אסור ועלול לגרום לפציעה של אנשים או נזק למכשיה.
13. בהנחת המגחץ על הבסיס שלו, יש לוודא שההמשטח עליו מונח המעמד יציב.
14. לעולם אין למלא את מיכל המים במים חמימים, חומץ, עAMIL, מסיר אבנית, מרכיב כביסה או חומר כימי אחר מלבד מים פורשים.
15. באשר המכשיר אינו בשימוש, לפני מילוי מים או ניקוי נתקנו את המכשיר ממוקור חשמל.
16. אין להשתמש במקשר לשימוש אחר מלבד השימוש המועד לו.
17. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר בשימושם.
18. בשימוש במגחץ או בעת שהמגחץ מתקrror יש להציג מקרוב על ילדים או בעלי מוגבלות.
19. אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר בבעצם.
20. אין להשתמש במגחץ אם הוא נפל, אם יש סימני נזק גלויים או אם הוא דולף.
21. לעולם אל לגעת במשטח הגיהוץ החם אלא אם כן המגחץ התקorr לחולוין ומונתק מהחשמל.
22. אין להשתמש במגחץ מחוץ לבית או בסביבה לחוה (כמו חדר אמבטיה למשל).
23. שמרו ההוראות אלו.



Westinghouse

# הוראות בטיחות, הפעלה ושימוש

מגנט קיטור

WHCMX-9007



Rev. 09/25

לשימוש ביתי בלבד