

הוראות בטיחות והפעלה

מכשיר לניקוי כתמים מספות ושטיחים עם קיטור

WHVCX-555



לשימוש ביתי בלבד

Rev. 12/24

תוכן עניינים


3.....	ייעוד המכשיר
3.....	הוראות בטיחות כלליות
4.....	חלקי המכשיר
5.....	הרכבת המכשיר
6.....	לפני שימוש ראשון
7.....	תוכניות הניקוי
8.....	הוראות הפעלה
9	שימוש באביזר הניקוי הרחב
9	שימוש באביזר הניקוי הצר
10.....	ריקון וניקוי מיכל המים
11.....	ניקיון הצינור
12.....	הסרה וניקוי האביזרים
12.....	ניקוי הפילטר
14.....	ניקוי גוף המכשיר
15.....	בעיות ופיתרון

ייעוד המכשיר


מכשיר זה נועד לשימוש בייתי בלבד, שאיננו מסחרי.
מכונת ניקוי המיועדת לשאיבה, שטיפה וניקוי כתמים ולכלוך מספות, אריגים, שטיחים ואף מושבי רכב.

הוראות בטיחות כלליות

- 1 יש לקרוא היטב את ההוראות טרם השימוש ולשמרן לעיון חוזר.
- 2 לפני שימוש ראשון, יש לוודא שהמתח הרשום בתווית הנתונים שעל המכשיר זהה למתח הביתי (230 וולט).
- 3 חובה לחבר את המכשיר לשקע מוארק.
- 4 אין להשאיר מכשיר זה ללא השגחה.
- 5 אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה בקרבת ילדים.
- 6 מכשיר זה אינו מיועד לשימוש בידי אנשים עם נכות פיזית, תחושתית או שכלית, או על ידי אנשים ללא ניסיון וידע (כולל ילדים), אלא אם כן יש עליהם השגחה או ניתנו להם הוראות בכל הנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם אחראי לבטיחותם.
- 7 בעת שימוש במכשיר, על ילדים להימצא תחת השגחה על מנת למנוע פגיעה.
- 8 אין לאפשר לכלל החשמל לבוא במגע עם גורם חם או לח, להגנה מפני אש, הלם חשמלי ופציעה אחרת, אסור לטבול את חוט החשמל או את גוף המכשיר במים או בנוזל אחר.
- 9 במקרה של נזק לכבל החשמל/ו/או למכשיר, יש להחליפו על ידי היצרן או על ידי אחד ממרכזי השירות או על ידי כל אדם מיומן אחר דומה וזאת על מנת למנוע סכנה.
- 10 יש לנתק את המכשיר מהחשמל תמיד לאחר שימוש, בטרם הרכבת או הסרת אביזרים וטרם ניקוי המכשיר.
- 11 במידה ומגלים תקלה במכשיר או בכבל החשמל אין להשתמש בו ויש לפנות למעבדת שירות של היבואן.
- 12 שימוש בחלקי חילוף שאינם מאושרים על ידי היצרן עלולים לגרום לפגיעה או להתחשמלות.
- 13 בגמר השימוש יש לנקות את המכשיר על מנת לשמר את תקינותו לאורך זמן.
- 14 אין לעשות במכשיר שימוש שאינו ביתי. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
- 15 אם פתחי היניקה של שואב האבק ו/או צינור השואב חסומים אין להשתמש בשואב.
יש לפתוח את הסתימות לפני שימוש חוזר בשואב.
- 16 כדי למנוע סכנת שריפה, אין לחשוף את המוצר לגשם או מים ישירים.
- 17 אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו רק במעבדת שירות המוסמכת על ידי היבואן.
- 18 אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה.
- 19 היזהרו מאדים חמים! איך לכוון את האדים כלפי אדם או בע"ח.

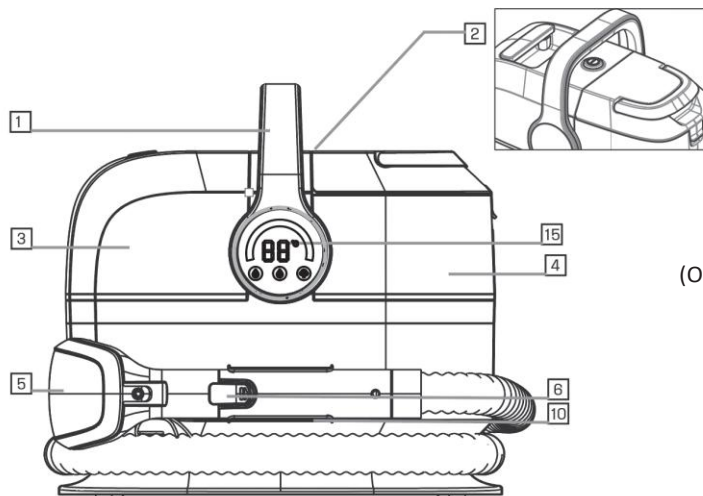

1. ידית נשיאה
2. לחצן הפעלה/כיווץ (ON/OFF)
- מתחת לידית הנשיאה
3. מיכל מים נקיים
4. מיכל מים מלוכלכים
5. אביזר שטיפה
6. לחצן שיחרור אביזר הניקוי
7. ידית מיכל מים מלוכלכים
8. ידית מיכל מים נקיים
9. ווי אחיזה לכבל חשמל
10. מתקן החזקת צינור
11. צינור
12. אביזר ניקוי רחב 2
13. אביזר ניקוי צר (לא להפעיל עם אדים)
14. תפס
15. צג חיווי דיגיטלי

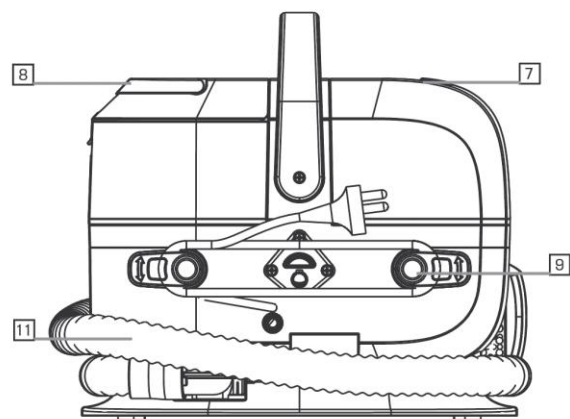

12


13

14

1

הרכבה

חברו את ראש הצנור (בקצה
הצינור) לאביזר הרצוי
עד לשמיעת צליל נקישה

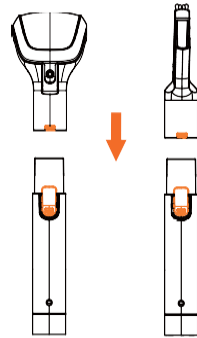

2

רכבת התפס

חברו את
התפס
לשקע
הייעודי



3

מתחילים


מלאו את מיכל המיים
הנקיים במים עד 40°C .
ניתן להוסיף דטרגנט עדין.



4

הפעלה

מקמו את המכשיר על משטח ישר,
יבש ויציב. חברו לזרם החשמל ולחצו
על לחצן הפעלה/כיבוי להפעלת
המכשיר

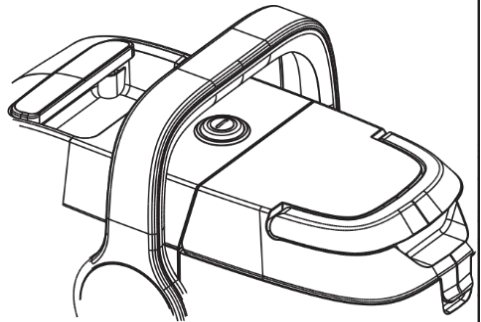


לפני שימוש


בדקו כי המשטחים אותם תרצו לנקות עמידים לאופן הניקוי (מים או מים בשילוב דטרגנט) השטיחים/שטיחים/ריפודים/רצפות קשות.
לפני השימוש במכשיר, יש לנקות ולשאוב את המשטח מפירורים ולכלוך גס אחר.
יש לבצע בדיקת עמידות בכדי להמנע מאובדן צבע - הרטיבו בתמיסה מטלית סופגת לבנה. באזור נסתר קטן של המשטחים שיש לנקות, שפשפו בעדינות עם המטלית הלחה. המתינו כעשר דקות ובדקו אם יש השפעה על הצבע או ירידת צבע למגבת הנייר /המטלית הלבנה.
במקרים בהם המשטח אם יותר מצבע אחד חשוב לבדוק זאת על הצבעים השונים שכן הם יכולים להיות עם תכונות שונות ולא נרצה לפגוע בהם.
בדקו עם המכונה והפעילו על אזור נסתר קטן - אם לא נגרם נזק או עיוות ניתן להמשיך בניקוי.
בעת השימוש במכשיר, יש להקפיד תמיד על אמצעי בטיחות בסיסיים ואל לבצע פעולה אינטסיבית יתר על המידה בשטיחים/ריפודים/רצפות קשות.
המכשיר לא מיועד לשימוש על ריצוף/משטחים רגישים למים.
השתמש רק עם מים או מים וזול ניקוי עדין המתאים לחומר אותו מנקים (למשל תואם לבדים).
יש למלא את מיכל המים/מים עם דטרגנט רק במים חמים (מקסימום 40 מעלות צלזיוס).
מילוי מיכל המים הנקיים במים חמים/רותחים יפגע ובמכשיר יוסייר את האחריות.

הרכבה


מילוי מיכל המים הנקיים

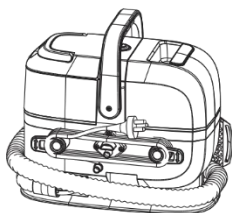


ללפו את כבל החשמל סביב ווי האחיזה הייעודיים.

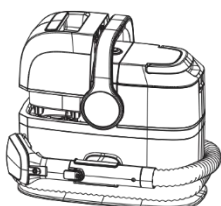



שלפו את מיכל המים הנקיים
ע"י משיכה עדינה בידי המיכל
לפי מעלה.

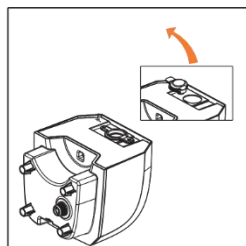


סובבו בעדינות את הפקק במכסה מיכל המים הנקיים ושלפו את גומית האטימה.

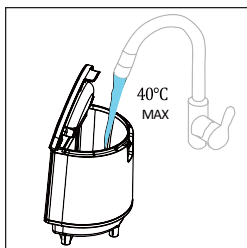

מלאו מים (רצוי מסוננים ללא אבנית) בטמפרטורה של עד 40°C
מלאו את המים עד הסימן EAU. אם תרצו להוסיף סבון עדין (דטרגנט)
ניתן להוסיף בכמות שבין הסימן EAU לסימן DETERGENT.

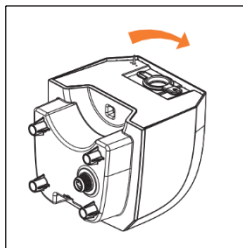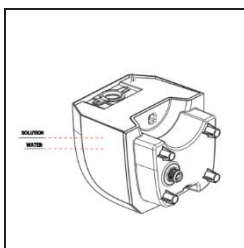


סגרו את מכסה המים הנקיים עד לסיום ההברגה.

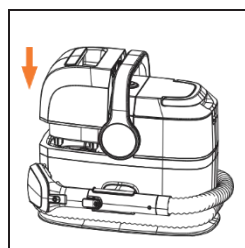


השיבו את מיכל המים הנקיים
למכשיר עד לשמיעת צליל
נקישה.

תוכניות הניקוי

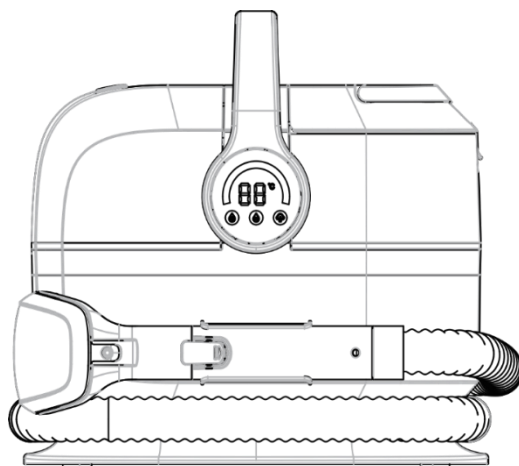


 תוכנית ניקוי באדים	 תוכנית ניקוי במים חמים	 תוכנית ניקוי במים קרים	תוכנית הניקוי
התזת אדים	התזת מים חמים	התזת מים בטמפ' פושרת	אופן הניקוי
בשלב החימום הנורה תהבהב באדום, כשהמים יגיעו ל-90 מעלות הנורה תאיר בצבע אדום באופן רציף	בשלב החימום הנורה תהבהב בצהוב, כשהמים יגיעו ל-50 מעלות הנורה תאיר בצבע צהוב באופן רציף	הנורה הירוקה תאיר רציף ברציפות ותציג את הטמפרטורה	חיווי כפתור ההפעלה
התזת אדים החודרים במהירות וביעילות לכתמים עיקשים, עמוקים יותר בבד ולניקיונם.	התזת נוזל (מים או מים עם סבון) להסיר כתמים במהירות וביעילות, להצער ולנקות שטיחים וכיסויי בד.	התזת נוזל (מים או מים עם סבון) לניקוי כתמים יום-יומיים ואבק.	פעולת כפתור ההפעלה


הוראות הפעלה

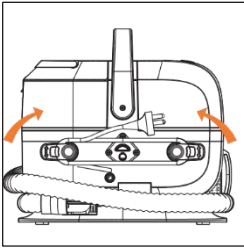


שחררו את כבל החשמל מווי האחיזה הייעודיים ע"י הרמת הווים כלפי מעלה.

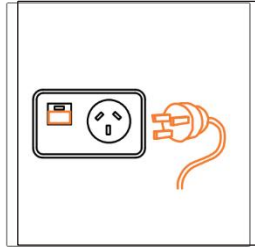

חברו את המכשיר לזרם החשמל.



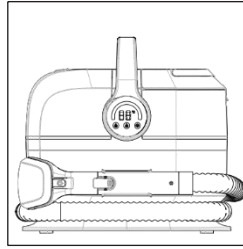


שחררו את הצינור ואבזר הניקוי הרחב.

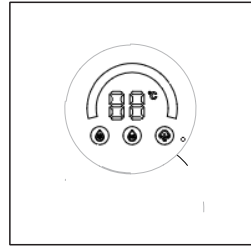

בחרו את התוכנית הרצויה


שימוש באבזרים השונים

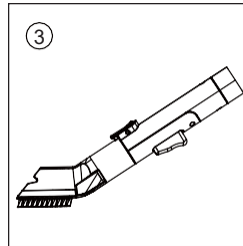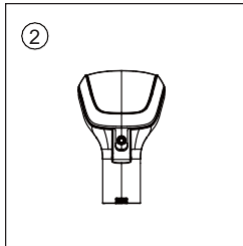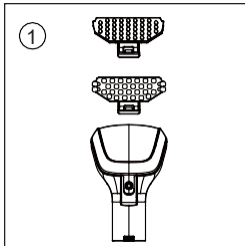


בחירת האבזר המתאים:

(1) אבזר ניקוי רחב 2 ב-1 – אבזר רב שימושי לניקוי שטיחים, ספות וריפודים.
ניתן להחליף בין ראש מברשת (קרצוף ריפודים) לבין ראש סיליקון (קרצוף משטחים קשיחים)


(2) אבזר ניקוי צר – לניקוי כתמים מפימות צרות.

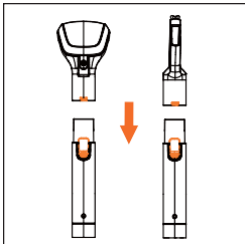

חברו את אבזר הניקוי בקצה הצינור עד לשמיעת צליל נקישה

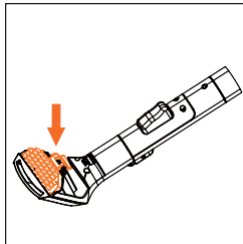


בכדי להתאים את הראשים השונים לאבזר הניקוי הניחו את החלק העליון במקומו והדקו עד לשמיעת נקישה בקליפס התחתון

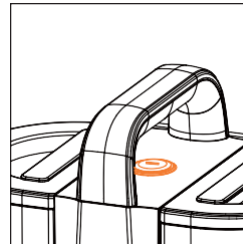


לחצו על לחצן ההפעלה / כיבוי להפעלת המכשיר.


שימוש באביזר הניקוי הרחב

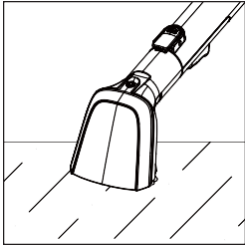


במידה וישנן נזלים
(טרם ההתזה) שאבו/הסירו אותם

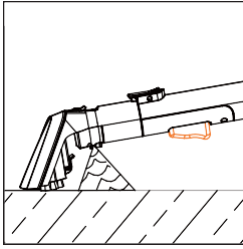



לפני ניקוי וברגע שהמשטח
יבש, התזו מים מהמכשיר על
השטח המלוכלך על ידי לחיצה
על הדק המים בצינור.

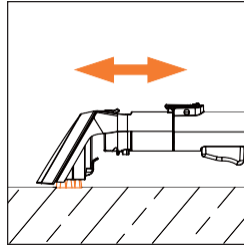

בבתמים עיקשים נקו וקרצפו הלוח
ושבו עד להסרת הכתם.

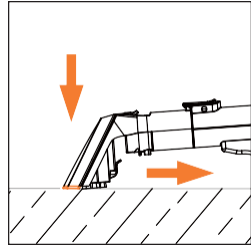


הטו את הפיה כך שתשק לרצפה.
לתצואה מיטבית הטו את פתח
האביזר כך שהפיה תהיה במלואה
על המשטח.

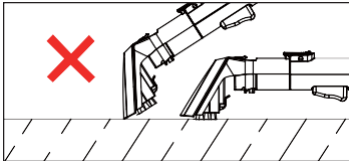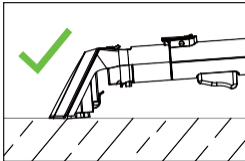


במידה ופיית אביזר הניקוי נוטה ולא מקבילה
למשטח עלולים ליזול מהפייה נזלים


שימוש באביזר הניקוי הצר

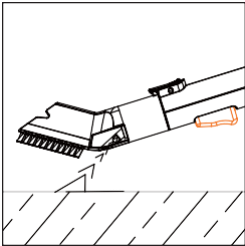

לפני ניקוי וברגע שהמשטח יבש,
התזו מים מהמכשיר על השטח
המלוכלך על ידי לחיצה על הדק
המים בצינור.

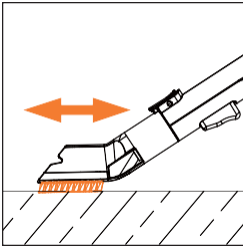

בבתמים עקשים קרצפו הלוח
ושבו באמצעות החלק עם
המברשת.

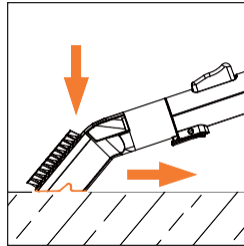


לשאובה סובבו את הפיה הצרה
כך שהמברשת תהיה כלפי
מעלה ופתח היניקה ישיק ויהיה
מקביל למשטח.

ריקון וניקוי מיכל המים המלוכלכים


חשוב: נתקו וכבו את המכשיר לפני ביצוע בדיקות תחזוקה או פתרון בעיות. מיכל המים המלוכלכים מצויד בצוף. כאשר מיכל המים המלוכלכים מלא, המצוף ייכבה היניקה במכוונה. תוכלו לשמוע אם זה קרה מכיוון שרתש המנוע במכוונה יגבר. לאחר הפעלת המצוף, רוקנו את מיכל המים המלוכלכים אם הוא מלא. אם מיכל המים המלוכלכים אינו מלא, כבה את המכוונה במתג ההפעלה והמתן עד שהמצף יישקע. רוקנו ושטפו את מיכל המים/התמיסה הנקיים ואת מיכל המים המלוכלכים והניחו לייבוש באוויר לפני החזרה לאחסון.




שלפו את מיכל המים המלוכלכים ע"י משיכה עדינה בידית המיכל כלפי מעלה.

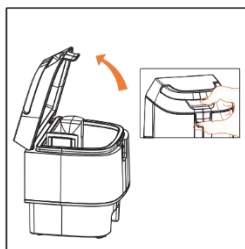


הרימו בעדינות את מכסה מיכל המים המלוכלכים.

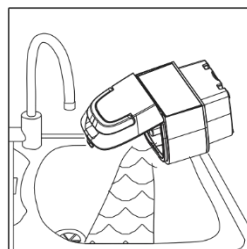


רוקנו את התכולה המלוכלכת לכיור או לשירותים

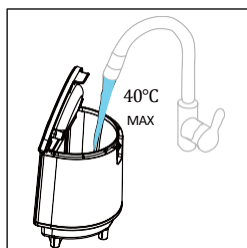

שטפו ע"י מילוי מים בטמפרטורה של עד 40°C ושפכו גם אותם לכיור או לשירותים.

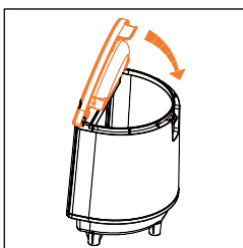


סגרו את מכסה המים המלוכלכים עד לשמיעת צליל נקישה.

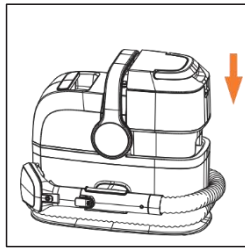


השיבו את מיכל המים הנקיים למכשיר עד לשמיעת צליל נקישה.

ביקיון הצינור


חשוב! נקו את הצינור מדי שימוש למניעת שאריות ליכלוך ופסולת העלולים לפגוע בפעילות המכשיר

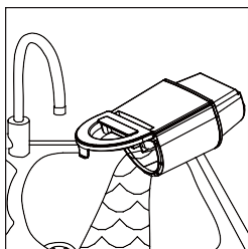


שפכו את המים המלוכלכים ממכל המים המלוכלכים לכיור או לשירותים.

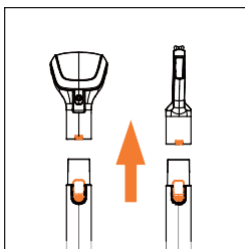


שלפו מהצינור את אביזר הניקוי על ידי לחיצה לחצן השליפה בצינור.

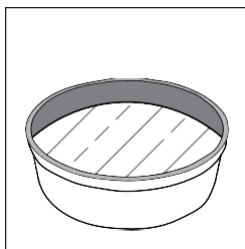


מלאו קערה עם 500 מ"ל מים נקיים

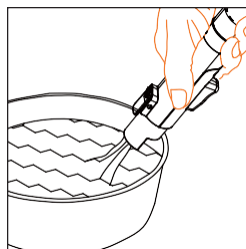


שאבו את המים באמצעות הצינור עד הגעה לקו ה-MAX במכל המים המלוכלכים

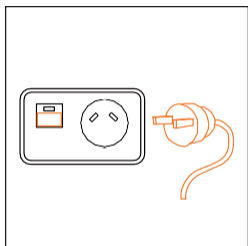

חברו את המכשיר לזרם החשמל

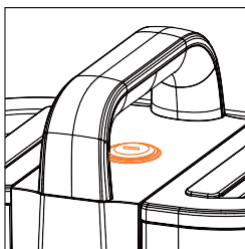


לחצו על לחצן ההפעלה

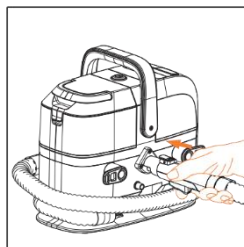

בראש הצינור יש פתח יניקה בצורת חצי עיגול.


הכניסו אותו לפתח לפסולת על הגוף ולחצו על ההדק לפלוט מים.

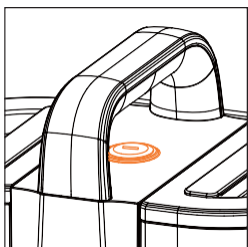


לחצו על לחצן הכיבוי והוציאו את המכשיר מזרם החשמל.



שלפו את מיכל המים המלוכלכים ע"י משיכה עדינה בידי המיכל כלפי מעלה.

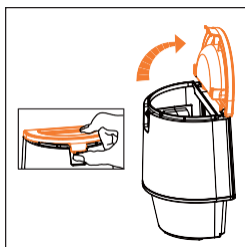


הרימו בעדינות את מכסה מיכל המים המלוכלכים.

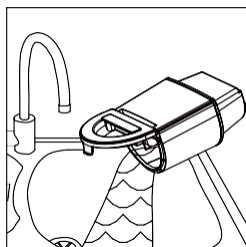


רוקנו את התכולה המלוכלכת לכיור או לשירותים.


הסרה וניקוי האביזרים

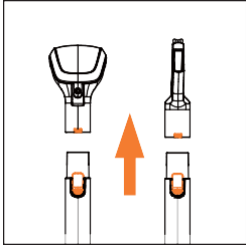


שלפו מהצינור את אביזר הניקוי
על ידי לחיצה לחצן השליפה
בצינור

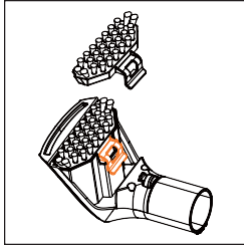


שלפו את המברשת על ידי
משיכה קלה של הקליפס
במברשת הניקוי

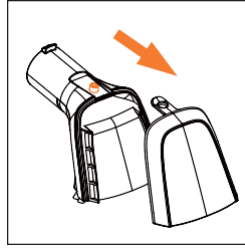


לפירוק ראש אביזר הניקוי הרחב
הרימו בעדינות את הקליפס בגב
האביזר ושלפו את המכסה
העליון

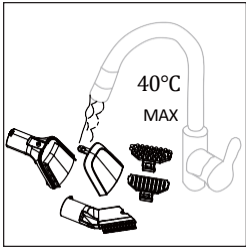

שטפו את האביזרים במים שלא
עולים על 40°C
MAX

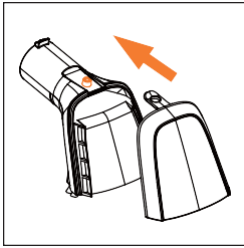


להרכבת ראש אביזר הניקוי
הרחב חברו בעדינות את
המכסה העליון והקליפס עד
לשמיעת קול נקישה.

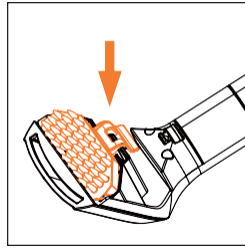


להשבת ראש הקרצוף (מברשת
או סיליקון) הניקוי בעדינות על
פתח היניקה ולחצו את הקליפס
עד קבלת קול נקישה.

ניקוי הפילטר

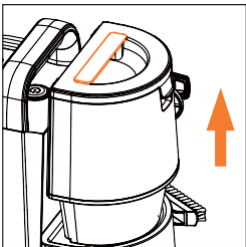

שלפו את מיכל המים המלוכלכים

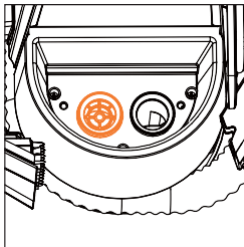

ניקוי גוף המכשיר

1. לפני כל פעולת ניקוי יש לנתק את המכשיר מזרם החשמל.
2. יש לנקות בעזרת מטלית לחה יבשה או ספוגה במעט מים וסבון או בספוג.
3. יש להקפיד שלא להרטיב את לחצן ההפעלה/כיבוי.
4. אסור להשתמש בספריי לניקוי או בחומרים אגרסיביים או בממיסים כמו נפט, בנזין וכו'.
5. אין להשרות את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
6. כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לנקות אותו תחילה , ואז להכניסו לשקית פלסטיק ולאחסנו במקום יבש ומוצל.

בעיות ופתרון

מדוע המכשיר לא עובד?

- בדקו שנק' החשמל תקינה.
 - בדקו שהמכשיר מחובר היטב לזרם החשמל.
 - בדקו כי המכשיר נמצא במצב פעולה.
 - נקו שארים ולכלוך שסותמים את הפילטר.
-

מדוע לא ניתזים מים/תמיסה?

- בדקו כי מיכל המים הנקיים מחובר כהלכה.
 - בדקו כי השסתום במיכל המים הנקיים לא סתום.
 - בדקו פתח הההשפרצה בצינור לא סתום (ניתן להשתמש בסיכה במידה והסתימה בפתח).
 - בדקו כי לא נכנס אוויר בצינור, הטו את הצינור כלפי מטה ולחצו ברצפיות על ההדק למשך דקה.
-

מדוע המכשיר לא יונק?

- בדקו כי מיכל המים המלוכלכים מחובר כהלכה.
- בדקו כי מיכל המים המלוכלכים לא עבר את סף הקיבולת שלו (MAX).
- וודאו כי פתח היניקה נושק למשטח היטב ולא נותרים פתחים המפחיתים מעוצמת היניקה.
- בדקו כי אביזרי הניקוי מחוברים כהלכה.



○ and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.
Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.