



הוראות ביטחות והפעלה

מכונת אספרסו אוטומטית

WKACMX-1002



הוראות אלו נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
ההוראות פונות באופן שווה לשני המינים.

שימוש ביתי בלבד

Rev. 10/2

תוכן עניינים


3	הוראות בטיחות חשובות.....
4	חלקי המכשיר.....
5	טרם שימוש ראשון.....
7	הפעלת המכשיר.....
10	ניקוי ותחזוקה.....
15	טיפים להכנת קפה טעים במיוחד.....
16	פתרון בעיות.....
21	סילוק פסולת אלקטרונית.....
22	מידע ושירות.....


הוראות בטיחות חשובות

- בעת שימוש במכשירי חשמל, יש לנקוט תמיד באמצעי זהירות בסיסיים, כולל הדברים הבאים :
1. לפני הפעלה, יש לוודא שמתח החשמל תואם המוצג על תווית הידירוג.
 2. אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן או נציג שירות שלו על מנת למנוע סכנה.
 3. ניתן להשתמש במכשירים על ידי אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אם הם קיבלו פיקוח או הדרכה לגבי בטיחות במכשיר אנשים מבינים את הסכנות הכרוכות.
 4. יש להרחיק את המכשיר והכבל שלו מהישג ידם של ילדים.
 5. אין להשתמש במכשיר זה על ידי ילדים.
 6. יש לפקח על ילדים כדי שהם לא משחקים עם מכשירים.
 7. יש צורך בפיקוח הדוק כאשר ילדים משתמשים במכשיר או בקרבתו.
 8. אם כן הם נמצאים בפיקוח.
 9. כדי לנתק, יש להעביר כל בקרה במצב "OFF" ולהוציא את התקע משקע הקיר.
 10. יש תמיד את התקע. אבל לעולם אין למשוך את הכבל.
 11. יש לנתק את התקע מהשקע כאשר הוא אינו בשימוש ולפני הניקוי. יש לאפשר למכונת הקפה להתקרר לפני הרכבה או הסרה של חלקים, ולפני ניקוי מכשיר.
 12. שימוש באביזרים שלא סופקו על ידי היצרן עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פגיעות בבני אדם.
 13. אין להשתמש מחוץ לבית.
 14. אין להשתמש במכשיר שימוש אחר שימוש מיועד לו.
 15. אין לאפשר לכבל להיתלות מעל קצה השולחן או הדלפק, או לגעת במשטח חם.
 16. אין להניח על או ליד מבער גז או גוף הפולט חום באופן משמעותי (כיריים או תנור למשל).
 17. אין להפעיל את המכשיר ללא מים.
 18. כדי להגן מפני שריפה, התחשמלות ופגיעה בבני אדם,
 19. אין לטבול את הכבל, התקע או במים או בנזל אחר.
 20. אין להניח מיכל חם על שטח חם או קר.
 21. המכשיר וחלקיו יעודיים ואין להשתמש בהם באופן שונה מהכתוב בהוראות.
 22. אין לנקות באמצעות חומרי ניקוי אגרסיביים, רפידות צמר פלדה או חומרים שוחקים אחרים.
 23. חלקים מסוימים של שימוש חמים בעת הפעלתם, אין לגעת בהם ביד עד התקררותם.
 24. לניגוע במכשיר השתמשו בידיות או בלחיצה על הכפתורים בלבד.
 25. אין לטבול את המכשיר במים.
 26. יש להציב או לאחסן את המכשיר בסביבה מעל 4 מעלות צלזיוס כדי למנוע תקלה במכשיר עקב קפיאה של נתיב המים הפנימיים.
 27. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי.
 28. אזהרה מפני פגיעה אפשרית כמו שימוש שלא על פי הוראות הבטיחות וההפעלה.
 29. פני השטח של גוף החימום חשופים לחום שיורי לאחר הפעלה.
 30. אין להניח את מכונת הקפה בארון כאשר היא בשימוש.

27. יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל לפני החלפת אביזרים או התחברות לחלקים הנעים בהפעלה.
28. כדי למנוע סכנה, אין להפעיל מכשיר זה באמצעות הפעלה אלחוטית, דרך טיימר, או לחבר אותו למעגל חשמלי המופעל באופן קבוע על ידי חברת החשמל.
29. יש לנתק תמיד את מהחשמל אם הוא נשאר ללא השגחה ולפני הרכבה, פירוק או ניקוי.
30. יש לפעול לפי ההוראות לעיל, כולל ההוראות בסעיף "ניקוי ותחזוקה".
31. יש לשמור הוראות אלה.

חלקי המכשיר

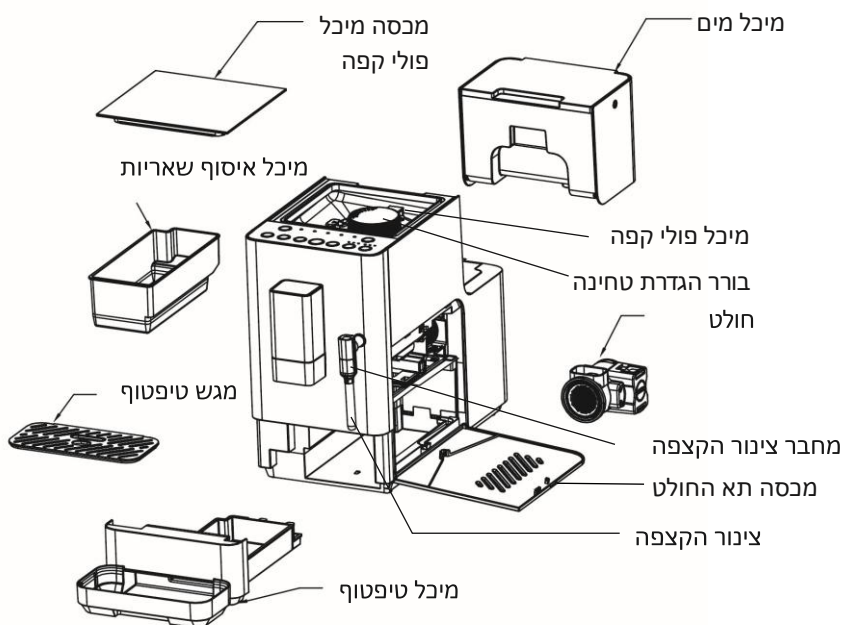

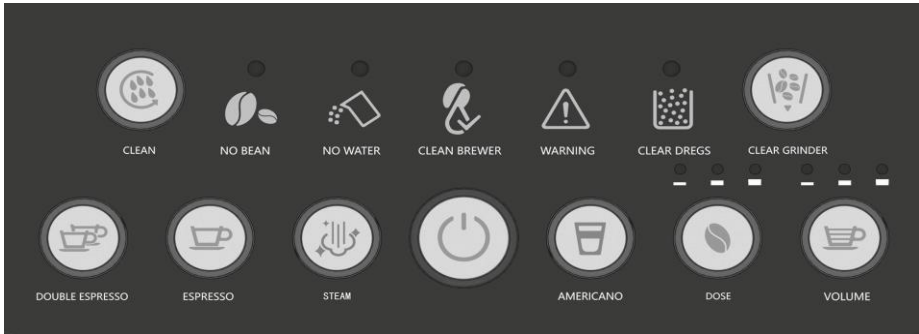

טרם שימוש ראשון

- ודאו שכל האביזרים שלמים ושהיחידה אינה פגומה. בדקו את כל החלקים ואת תפקידיהם. מומלץ לשמור את האריזה המקורית לשימוש עתידי. לאחר מכן בצעו את הפעולות הבאות.
1. לפני הפעלת הראשון, אנא הסירו את מיכל המים ואת החולט ושטפו אותם במים נקיים.
 2. בדקו וודאו שכל חלקים הנשלפים מותקנים היטב במקומם.

מיכל המים

1. מלאו את מיכל המים במים מסוננים מאבנית עד לסימון המקסימלי, הרכיבו אותו בחזרה ביחידה וודאו שהוא מורכב כראוי, הוא הגיע לסגרו את מכסה מיכל המים.
2. הסירו את הפקק האטימה בתחתית מיכל המים.

בורר הגדרת טחינה

1. סובבו תושבת בורר הגדרת הטחינה נגד כיוון השעון לשמאל.
2. כסו כפתור הגדרת הטחינה את המיקום למיקום שצוין.
3. בחרו את הגדרת התחינה עם כיוון השעון.

הערה: בעת השימוש הראשון במכשיר, מומלץ לבחור רמת טחינה גבוהה יותר מרמת 8. רמת הטחינה הניתנת להתאמה נעה בין 1 (העדינה ביותר) ל-15 (הגסה ביותר), המספר על בורר הגדרת הטחינה שנבחר שמצביע עליו החץ הוא רמת הטחינה בפועל. זיהרות: אנו ממליצים לכוון פעם אחת בכל שימוש כדי למנוע נזק.

התקנה והסרה של מחבר צינור ההקצפה

1. חברו את צינור ההקצפה למחבר ההקצפה, ודחפו מעלה.
2. סובבו את מחבר ההקצפה נגד כיוון השעון עד שציצי במקומו.
3. חברו את צינור ההקצפה ליחידת ההקצפה, ודחפו מעלה.
4. לפירוק יחידת ההקצפה בצעו פעולה זאת בסדר הפוך.

כיוון זווית מוט ההקצפה

זווית כיוון מוט ההקצפה מתבצעת ידנית ובין 0° ל- 42° .

כוונון גובה יציאת הקפה

ניתן לכוון את גובה יציאת הקפה בין 85-115 מ"מ.

חולט

1. פתחו את המכסה בצד גוף המכשיר ובדקו האם החולט מותקן היטב במקומו.
 - בדקו האם חץ החולט מיושר עם חץ התושבת.
 - קליק קולי מציין שהרכבת מכונת הבירה נכונה.
 - נורית האזהרה " " תידלק באור רציף אם מכונת הבירה אינה מותקנת במקומה.
2. סגרו את מכסה.
 - בסגירה, המכסה וגוף המכשיר נמצאים באותו מישור אופקי.
 - נורית האזהרה "△" תהבהב אם המכסה אינו סגור כראוי.

מיכל טיפטוף ומיכל איסוף השאריות

1. פתחו את המכסה בצד גוף המכשיר ובדקו האם מגש הטפטוף מותקן במקומו.
2. פתחו את המכסה בצד גוף המכשיר ובדקו האם מיכל איסוף השאריות מותקן במקומו.
3. אם יש חפץ זר בחזית מיכל איסוף השאריות, מגש הטפטוף הפנימי לא יותקן כראוי במקומו, נורית האזהרה "△" תידלק ברציפות והמכונה לא תוכל לפעול.

מגש טיפטוף

1. הניחו את מגש הטיפטוף על פני מיכל הטיפטוף.
 2. מיכל הטיפטוף יכנס כמגירה לתוף גוף המכשיר. סגרו אותו לגוף המכשיר כך שימוקם ביציבות ועליו יוכל לשבת מיכל איסוף השאריות.
- הערה: מגש הטפטוף הפנימי אוסף את המים מפיית המזיגה במהלך כלשטיפה וניקוי עצמי, כמו גם קפה שעלול להישפך במהלך החליטה. לכן, יש לנקות ולרוקן את מגש הטפטוף מדי יום.

מלאו את מיכל פולי הקפה בלא יותר מ-180 גרם פולים קלויים טריים וסגרו את

מכסה מיכל הפולים לאחר מכן.

זהירות: אם להב הטחינה הוסר, יש לוודא שהוא מותקן היטב במקומו לפני מילוי מיכל הפולים בפולי קפה.

הפעלה וחימום מוקדם

1. חברו את המכשיר למתח חשמלי.
2. כל המחוונים יחלו להבהב. לאחר השלמת הבדיקה העצמית, כל המחוונים ייכבו והמכשיר ייכנס למצב שינה.
3. במצב שינה, החזיקו את מתג ההפעלה "⏻" למשך 0.5 שניות לפחות, והמחווון שלו יתחיל להבהב, והמכשיר ייכנס למצב חימום מוקדם.
4. **הערה:** אנא עיינו בסעיף "פתרון בעיות" כדי להפעיל אותו אם מתרחשת אזהרה. הניחו מיכל מתחת לברז חליטת הקפה.
5. מחווון הניקוי "☹" נדלק באור רציף ומחווון מתג ההפעלה "⏻" יבהב, לאחר מכן המכשיר ייכנס למצב חימום מוקדם וניקוי אוטומטי.
6. **הערה מיוחדת:** המכשיר יבצע ניקוי אוטומטי כדי להתכונן לפעולה בכל פעם שהוא מופעל. לאחר השלמת החימום המוקדם של דוד הקפה, המחוונים של אספרסו "☹", אספרסו כפול "☹", אמריקנו "☹", קיטור "☹", ניקוי מטחנה "☹" וניקוי "☹" יידלקו באופן רציף, וניתן יהיה להפעיל את המכשיר.

הפעלת המכשיר

- מכשיר זה הוא מכונת קפה רב תכליתית, הכוללת את הפונקציות "אספרסו", "אספרסו כפול", "קיטור", "אמריקנו", "ניקוי" ו"ניקוי מטחנה".
- הערה:** הקפה ייצא טפטוף אחר טפטוף בתחילת (3-2 שניות לאחר תחילת החליטה) ובסוף (8-6 שניות לפני סיום החליטה) במהלך תהליך החליטה, זהו מצב נורמלי.

אספרסו

1. הניחו מיכל קפה מתחת לפתח יציאת הקפה.
2. לחצו על כפתור האספרסו "☹" והמכשיר יתחיל לחלוט כוס אספרסו אחת.
3. נורית חיווי האספרסו "☹" תאיר באור רציף במהלך תהליך החליטה של כוס אספרסו אחת.
4. לאחר סיום החליטה של כוס אספרסו אחת, המכשיר ייכנס אוטומטית למצב המתנה.
4. לחצו שוב על כפתור האספרסו "☹" אם ברצונכם לעצור את התהליך.

אספרסו כפול

1. הניחו מיכל קפה מתחת לפתח יציאת הקפה.
2. לחצו על כפתור אספרסו כפול "☹" והמכשיר יתחיל לחלוט כוס אספרסו אחת.
- נורית חיווי אספרסו כפול "☹" תאיר באור רציף במהלך תהליך החליטה של כוס אספרסו כפולה.

הערה: אספרסו כפול נמזג בשני מחזורי, אל תסירו את הכוס/ות עד סיום המחזור השני.

1. לאחר סיום הכנת אספרסו כפול, המכשיר אוטומטי למצב שינה.
2. להפסקת הפעולה במהלכה, יש ללחוץ פעם נוספת על לחצן אספרסו כפול "☹".

הקצפה בקיטור

1. הכינו קנקן חלב ומלאו אותו בכמות מתאימה של חלב קר.
2. שחררו תחילה קיטור למשך מספר שניות כדי להסיר את האדים בעלי תכולת מים גבוהה.
3. כווננו את זווית מוט הקיטור והכניסו אותו לקנקן החלב.
4. החלב והחלב המוקצף לא צריכים להטביע את החורים הקטנים בצינור הנירוסטה.
5. החזיקו את לחצן הקיטור "☺" ולחצו עליו למשך 0.2 שניות לפחות כדי להפעיל את פונקציית הקיטור להקצפה.
6. לאחר סיום הקצפה, פונקציית הקיטור כבויה והמכשיר ייכנס למצב המתנה אוטומטית.
7. החזיקו את לחצן הקיטור "☺" ולחצו עליו שוב למשך 0.1 שניות לפחות במידת הצורך כדי

הערות:

- מומלץ שטמפרטורת החלב תהיה 5-10 מעלות צלזיוס ותכולת השומן של החלב תהיה לפחות 3%.
- כמות החלב בכד החלב לא תעלה על סימן ה-"MAX" שעל גבי כד החלב.
- יש לנקות את מחבר ומוט ההקצפה לאחר כל שימוש.
- הסר את צינור הנירוסטה ושטוף אותו תחת מי ברז (אין לשטוף במדיח כלים).
- התקן את כל החלקים היטב במקומם לאחר הניקוי.

אמריקנו

1. הניחו מיכל קפה מתחת לפתח יציאת הקפה.
2. לחצו על לחצן אמריקנו "☹" והמכשיר יתחיל לחלוט אמריקנו.
3. נורית חיווי לחליטת אמריקנו "☹" תאיר באור רציף במהלך תהליך החליטה של אמריקנו.
4. לאחר סיום החליטה של האמריקנו, המכשיר ייכנס למצב המתנה אוטומטית.
5. לחצו שוב על לחצן אמריקנו "☹" למשך שנייה לפחות לביטול הפעולה הנוכחית.

ניקוי

1. הניחו מיכל מים מתחת לפתח יציאת הקפה.
2. לחצו על כפתור הניקוי "☺" והמכשיר יתחיל לבצע את פעולת הניקוי.
3. לאחר סיום הניקוי, המכשיר ייכנס אוטומטית למצב המתנה.
4. לחצו שוב על כפתור הניקוי "☺" אם יש צורך לבטל את הפעולה הנוכחית.

טחינת פולי קפה

הערה: תוכנית זו משמשת לריקון הפולים במיכל פולי הקפה. אנא השתמשו בה בזהירות כדי למנוע בזבז.

1. החזיקו את לחצן טחינת פולי הקפה "☺/☹" ולחצו עליו למשך שנייה אחת לפחות והמכשיר יחל לטחון קפה. בשלב זה, נורית החיווי טחינת פולי הקפה "☺/☹" תאיר בעוד נוריות חיווי אחרות יכבו.

2. הסירו את מיכל איסוף השאריות ורוקנו את הקפה הטחון שבתוכו.
3. לאחר סיום העבודה, המכשיר ייכנס אוטומטית למצב המתנה.
4. לחצו שוב על לחצן טחינת פולי הקפה "☕" למשך 0.3 שניות לביטול הפעולה נוכחית.

הערה: פעולת תוכנית טחינת פולי הקפה נמשכת 15 שניות בלבד בכל פעם, אלא חזרו על הפעולה הנ"ל אם נותרו פולי קפה רבים בקופסת הפולים.

התאמה אישית של המינון עוצמת טעם הקפה

במצב המתנה, לחצו על לחצן המינון "☉" כדי לבחור את המינון הרצוי לקבלת טעם חזק או חלש יותר. ישנן 3 דרגות, הגדרת המינון כברירת מחדל היא בינונית. נורית החיווי תציג את הבחירה.

התאמה אישית של הנפח המזיגה

במצב המתנה, לחצו על עוצמת קול "☞" כדי לבחור את נפח המזיגה הרצוי. הגדרת ברירת המחדל של עוצמת הקול היא בינונית. 30 מ"ל נמוכה, 40 מ"ל בינונית, 50 מ"ל גבוהה.

הערה: לפני הכנת משקה, אם ברצונכם להתאים את המינון והעוצמה, אלא הגדירו את ההגדרה הרצויה מראש ולאחר מכן בחרו את המשקה המתאים

מצב המתנה (חיסכון בחשמל)

1. במצב שינה, לחצו על לחצן ההפעלה "☀" ונורית החיווי תאיר, המכשיר יבצע בדיקה עצמית, חימום מוקדם וניקוי אוטומטי, ולאחר מכן יכנס למצב המתנה.
2. במצב המתנה, לחצו על לחצן ההפעלה "☀" והמכשיר ייכנס למצב שינה, בשלב זה, כל המחוונים יכבו וכל הפונקציות לא יוכלו לפעול.
3. אם המכשיר כבר חלט קפה, לחצו על מתג ההפעלה "☀" במצב המתנה, והמכשיר יבצע ניקוי אוטומטי לפני שייכנס למצב שינה.
4. המכשיר ייכנס למצב שינה אם לא תתבצע פעולה כלשהי תוך 28 דקות. בשלב זה, כל נוריות החיווי יכבו וכל התכונות לא יוכלו לפעול.

איתחול להגדרות יצרן

החזק את לחצני האספרסו "☒" והאספרסו הכפול "☒☒" למשך 2 שניות בו זמנית, לאחר מכן כל הפרמטרים ישוחזרו להגדרות ברירת המחדל של היצרן.

ניקוי ותחזוקה

זהירות: יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי ולאפשר לו להתקרר לחלוטין. כדי להגן מפני התחשמלות, אין לטבול את הכבל, התקע או היחידה במים או בנוזל. יש לנתק את המכשיר לאחר כל שימוש.

1. נגבו את המשטח החיצוני של המוצר בעזרת מטלית לחה ורכה כדי להסיר כתמים, אך הימנעו משימוש בכלי ניקוי שוחקים מכיוון שהם ישרטו את המוצר. אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים אלכוהול או ממש.
2. טיפות מים עלולות להצטבר באזור שמעל לצלחת הטפטוף או למשטח העבודה במהלך החליטה. כדי לשלוט בטפטוף, נגבו את האזור בעזרת מטלית נקייה ויבשה לאחר כל שימוש במוצר.
3. ניתן לשטוף את מיכל המים, צלחת הטפטוף, מגש הטפטוף הפנימי, מיכל איסוף השאריות, צינור הקיטור וצינור הנירוסטה תחת מי ברז, אך לא ניתן להכניס אותם למדיח כלים לניקוי.
4. יש לרוקן את המים בצלחת הטפטוף ובמגש הטפטוף הפנימי, כמו גם את שאריות הקפה במיכל איסוף השאריות, ולנקות אותם היטב. 5. נקו את החלקים על פי התיאור והתפעול שלהלן:

איך לנקות	מתי לנקות	חלקים ניתנים להסרה
• הסר את מיכל איסוף השאריות. • רוקן את חבילת הקפה במיכל איסוף השאריות. • שטוף את מיכל איסוף השאריות תחת מי ברז. • התקן את מיכל איסוף השאריות במגש הטפטוף הפנימי.	עבור אספרסו, בצעו פעם אחת כל 8 מחזורי חליטה; עבור אספרסו כפול, בצעו פעם אחת כל 4 מחזורי חליטה; מומלץ לנקות אותו באותו היום אם אינו בשימוש במשך זמן רב.	מיכל לאיסוף שאריות
• הוציאו את מגש הטפטוף הפנימי והוסיפו מעט תמיסת ניקוי • שטפו אותו תחת מי ברז. התקינו את מגש הטפטוף הפנימי היטב במקומו והניקוי הושלם.	רוקנו את מגש הטפטוף הפנימי מדי יום ונקו אותו פעם בשבוע.	מיכל טפטוף
• פתחו את מכסה תא החולט והוציאו את החולט. • שטפו את החולט תחת מי ברז. • התקינו את החולט במכשיר וסגרו את מכסה תא החולט.	עבור אספרסו, בצעו פעם אחת כל 8 מחזורי חליטה. עבור אספרסו כפול, בצעו פעם אחת כל 4 מחזורי חליטה. מומלץ לנקות אותו באותו היום אם אינו בשימוש זמן רב.	חולט
• הוציאו את מיכל המים ממכשיר הקפה. • שטפו את מיכל המים תחת מי ברז. • התקינו את מיכל המים במכשיר הקפה.	נקו אותו פעם בשבוע	מיכל מים
• משכו את צינור ההקצפה כלפי מטה כדי להסירו. • סובבו את מחבר ההקצפה ב-90 מעלות עם כיוון השעון ולאחר מכן משכו אותה כלפי מטה כדי להסירה. • שטפו אותם תחת מי ברז. • התקינו את יחידת ההקצפה ואת צינור ההקצפה במקומם על ידי ביצוע שלבי הניתוק ההפוכים.	נקו לאחר 8 שימושים	יחידת/ צינור ההקצפה

מטחנת פולי הקפה	נקו מדי שבוע	• הסירו את חוגת הגדרת הטחינה נגד כיוון השעון. • הסירו את גלגל ההשחזה הפנימי נגד כיוון השעון. • נקו את גלגל ההשחזה בעזרת מברשת הניקוי ורוקנו את הקפה הטחון. • נקו את תא הטחינה בעזרת מברשת הניקוי. • אל תתקינו את גלגל ההשחזה, אלא התקינו את חוגת הגדרת הטחינה היטב במקומה. • לחצו על כפתור ניקוי המטחנה. • הניחו למטחנה להמשיך לפעול כדי להסיר את האבקה הנותרת מתא הטחינה (חזרו על הפעולה של שלבים 3 ו-4 אם נותרה אבקת קפה). • הסירו את חוגת הגדרת הטחינה נגד כיוון השעון. • התקינו את גלגל ההשחזה עם כיוון השעון. • התקינו את חוגת הגדרת הטחינה עם כיוון השעון, והניקוי הושלם.
----------------------------	---------------------	--

חלקים שאינם ניתנים להסרה	מתי לנקות	איך לנקות
תעלת יציאת אבקת הקפה הטחון	נקו פעם בשבוע	שיטה 1: • החזק את לחצני "ניקוי מטחנה"  ואת לחצני "אספרסו"  למשך 2 שניות בו זמנית, המחווניים המתאימים יהבהבו ומכסה תעלת יציאת אבקת הקפה הטחון תיפתח. • פתח את המכסה ושחרר את הקפה הטחון מתעלת המזיגה באמצעות קיסם, ולאחר מכן סגור את המכסה כאשר הקפה הטחון יוצא. • החזק את לחצני "ניקוי מטחנה"  ואת לחצני "אספרסו"  ולחצו שוב בו זמנית למשך 0.3 שניות לפחות, לאחר מכן המחווניים המתאימים יכבו ומכסה תעלת יציאת אבקת הקפה הטחון תיסגר. שיטה 2: • אם נותרו מעט פולי קפה במיכל הפולים, החזק את לחצני "ניקוי מטחנה"  ולחצו למשך שנייה לפחות אחת כדי שהמכשיר ימשיך לפעול עד שהקפה הטחון החסום בתעלת המזיג יתרוקן, ולאחר מכן המכשיר יחזור למצב עבודה רגיל. הערה: אם הקפה הטחון הופך דק יותר באופן ניכר במהלך השימוש במכשיר, או שכמות הקפה הופכת קטנה יותר לאחר סיום החליטה, אנא בדקו את תעלת יציאת אבקת הקפה הטחון לאיתור חסימות, ויש לנקות את תעלת מזיגת האבקה פעם בשבוע.

תפס החולט	נקו פעם בשבוע	נקו את שאריות הקפה סביב מחזיק מכונת החליטה בעזרת מברשת.
תושבת יציאת החליטה	נקו פעם בשבוע	- כאשר המכשיר מופעל, החזק את מקש הניקוי "☺" ואת מקש האספרסו הכפול "☹" למשך שנייה אחת כדי להגיע למצב ניקוי של מערכת החליטה בחלקה הנסתה. - פתחו את המכסה בצד המכשיר כך שהחולט יהיה חשוף, בלחיצה החולט ינוע קדימה על צירו וניתן יהיה לנקות את הציר בחלקו הנסתה. נקו באמצעות המברשת. - לאחר סיום הניקוי, סגור את מכסה תא החולט. - החזק את מקש הניקוי "☺" ואת מקש האספרסו הכפול "☹" למשך שנייה אחת כדי להשיב את הציר למקומו הניקוי.

ניקוי מערכת החליטה באופן ידני

1. מלאו את מיכל המים בכמות מתאימה של מים בטמפרטורת החדר, שלא תעלה על מפלס המים המקסימלי, וסגרו את מכסה מיכל המים.
2. וודאו כי החולט בתא מחובר כהלכה.
3. הניחו את מגש הטפטוף על מיכל הטפטוף.
4. הפעילו את תוכנית "ניקוי" כדי לנקות את מערכת המערכת. לאחר סיום החימום המוקדם, כל מחווי התפקוד דולקים באור רציף והמכשיר יכנס למצב המתנה. החזיקו את לחצן הניקוי "☺" ולחצו עליו 0.2 שניות לפחות, והמכשיר יכנס לתהליך ניקוי.
5. לאחר סיום הניקוי, המכשיר יכנס למצב המתנה באופן אוטומטי.
6. פתחו את מכסה תא החולט ונקו את שאריות הקפה מרכיבה בעזרת מברשת הניקוי.

הסרת אבנית (משקעי המינרלים)

1. היות ובישראל המי קשים ומלאי במינרלים (אבנית) יש להתשמש במים מסוננים כדי לשמור על אורך חיים ארוך למכשיר.
2. יש להסיר אבנית מהמכשיר כאשר נוריות חיווי אמריקנו "S" ו-" אספרסו כפול "☕" מהבהבים בו זמנית.
3. מלאו את מיכל המים במים ובמסיר אבנית עד לרמה המקסימלית כפי שמצוין על מיכל המים (יחס המים ומסיר האבנית הוא 1:4, הפירוט מתייחס להוראות מסיר האבנית. אנא השתמשו ב"מסיר אבנית ביתי"), ניתן גם להשתמש בחומצת לימון במקום מסיר האבנית.
4. הניחו מיכל על מגש הטפטוף.
5. החזיקו ולחצו על אמריקנו "S" ו-" אספרסו כפול "☕ למשך שנייה אחת בו זמנית, והמכשיר יכנס לתהליך הסרת האבנית.
6. כל תהליך הסרת האבנית נמשך כ-10 דקות.
7. לאחר השלמת הסרת האבנית, המכשיר יחזור אוטומטית למצב המתנה.

הערה: מספר מחזורי חליטת הקפה יאפס וייספר מחדש לאחר סיום הסרת האבנית המלאה. ההנחיה להסרת האבנית תופיע לאחר שהמכשיר יכין שוב כ- 500 מחזורי קפה במצטבר.

טיפים להכנת קפה טעים במיוחד

1. מכוונת קפה נקייה חיונית להכנת קפה טעים.
יש לנקות את מכוונת הקפה באופן קבוע כפי שמצוין בסעיף "ניקוי ותחזוקה".
יש להשתמש תמיד במים טריים ומסוננים בטמפרטורת החדר בעת הכנת קפה.
2. יש לאחסן קפה טחון שלא נעשה בו שימוש במקום קריר ויבש.
לאחר הוצאת שקית קפה טחון חדשה מהאריזה, יש לסגור אותה היטב ולאחסן אותה במקרר כדי לשמור על טריותה
3. אין להשאיר פולי קפה במטחנה לזמן ארוך, כדאי לטחון רק את הכמות שאתם מתכוונים להשתמש בה בכל הכנה. השארת פולים במטחנה חושפת אותם לחמצן, לחות וחום, הגורמים להם לאבד טריות וטעם. לכן, עדיף לאחסן את רוב פולי הקפה במיכל אטום בטמפרטורת החדר, ולהוציא רק את הכמות הנדרשת לטחינה מיד לפני השימוש

פתרון בעיות

בעיה	גורמים	פיתרון
נורת חיווי "חוסר מים"  מאירה ברציפות	חוסר מים במיכל המים	• מלאו את מיכל המים במים. • הניחו כוס מתחת לצינור ההקצפה. - לחצו על הכפתור המהבהב כדי לפתור את התקלה. • אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות של היבואן אם הבעיה לא נפתרה.
נורת חיווי "אזהרה"  מהבהבת	בורר הגדרת הטחינה או המכסה אינם מותקנים היטב במקומם.	• הכניסו למקומם כהלכה את בורר הגדרת הטחינה ואת המכסה. • אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות של היבואן אם הבעיה לא נפתרה.
נורת חיווי "אזהרה"  מאירה ברציפות	בורר הגדרת הטחינה או המכסה אינם מותקנים היטב במקומם.	• הכניסו למקומם כהלכה את בורר הגדרת הטחינה ואת המכסה. • אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות של היבואן אם הבעיה לא נפתרה.
נורת חיווי "חוסר פולי קפה"  מאירה ברציפות	חסרים פולי קפה במיכל הפולים	מלאו את מיכל הפולים בפולי קפה ולאחר מכן הפעילו את המכשיר לחליטת קפה. לאחר מכן תכבה נורת חיווי אזהרת "חוסר פולי קפה".

• הסר את מיכל איסוף השאריות ואת מיכל הטפטוף לצורך ניקוי. - לאחר 2 שניות תכבה נורית החיווי "שאריות קפה" ☕ • במידה והבעיה לא נפתרה, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות של היבואן אם הבעיה לא נפתרה.	יש לנקות את מיכל איסוף השאריות	נורית חיווי "שאריות קפה" ☕ מאירה ברציפות
• פתחו את המכסה בצד גוף המכשיר שלפניו בעדינות את החולט (רק לאחר שהוא התקרר) נקו אותו בעדינות באמצעות מברשת ו/או בד עדין השיבו אותו למקומו וסגרו את מכסה הצד. - לאחר 2 שניות תכבה נורית החיווי "ניקוי החולט" 🌀 • במידה והבעיה לא נפתרה, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות של היבואן אם הבעיה לא נפתרה.	יש לנקות את מיכל החולט משאריות קפה	נורית חיווי "ניקוי החולט" 🌀 מאירה ברציפות
• כבה את המכשיר והפעל מחדש. • במידה והבעיה לא נפתרה, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות של היבואן אם הבעיה לא נפתרה.	ציר מנוע דלת תעלת יציאת אבקת פולי הקפה לא פועל כהלכה	נורית האספרסו "☕" ונורית האזהרה "⚠" מהבהבים בזמנית.

נורית חיווי "מחסור בפולי קפה" ☹️ ונורית האזהרה ⚠️ מהבהבות בו זמנית	משמעות הדבר היא שהמכשיר ביצע טחינת פולים במשך 16 מחזורים ברציפות, וזמן כל טחינה הוא פחות מ-5 דקות. לאחר מכן, מערכת הטחינה תידרש להתקרר למשך 5 דקות, ובשלב זה, כל התוכניות יושבתו.	- המכשיר יתקרר למשך 5 דקות או במידת הצורך יש לכבות את המכשיר לולהפעיל אותו מחדש לאחר כ-5 דקות. - במידה והבעיה לא נפתרה, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות של היבואן אם הבעיה לא נפתרה.
נורית הניקוי "☼" ונורית האזהרה "⚠️" מהבהבות בו זמנית.	מד הדרימה אינו מקבל אות ומזיגת המים אינה תקינה.	- מלאו את מיכל המים במים. - במידה והבעיה לא נפתרה, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות של היבואן אם הבעיה לא נפתרה.
נורית הניקוי "☼" ונורית האזהרה "⚠️" ונורית האספרסו "☕" מהבהבות בו זמנית.	חיישן אפקט הול אינו מקבל אות ומנוע החליטה לא פועל	- כבה את המכשיר והפעל מחדש. - במידה והבעיה לא נפתרה, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות של היבואן אם הבעיה לא נפתרה.
הקרמה לא עשירה	הקפה הטחון גס מדי.	סובבו את בורר הגדרת הטחינה עם כיוון השעון כדי לבחור את ההגדרה המתאימה.
	סוג פולי הקפה בו נעשה שימוש אינו נכון.	השתמשו בפולי קפה המתאימים למכשירים מסוג זה
הקפה יוצא לאט / טיפה אחר טיפה	הקפה טחון דק מדי	סובבו את בורר הגדרת הטחינה נגד כיוון השעון כדי לבחור את ההגדרה המתאימה.
קפה לא יוצא מפתח המזיגה	יציאת הקפה מפתח המזיגה חסומה	נקו את פתח המזיגה באמצעות קיסם עץ

לא ניתן להפעיל את המכשיר	המכשיר לא מחובר לחשמל בראוי	חברו היטב את התקע לשקע
	נק' החשמל תקולה	בדקו שקע חשמלי אחר ושהשקע אכן תקין
	מתג ההפעלה לא הופעל	לחץ על לחצן ההפעלה
נוריות חיווי "שאריות קפה" ☕ ו"ניקוי החולט" ✋ מאירות ברציפות	יש לרוקן את מיכל איסוף השאריות ולנקות את מכשיר הקפה כאשר מכונת הקפה כבויה.	אנא נקו את מיכל איסוף השאריות ואת החולט והתקינו אותם שוב לאחר המתנה של כ- 3 שניות לפחות.
מיכל איסוף השאריות אינו מלא, אך המכונה מנחה אותך לרוקן את מיכל איסוף השאריות או לנקות את מכונת החליטות.	מיכל איסוף השאריות אינו מלא, אך המכונה מנחה אותך לרוקן את מיכל איסוף השאריות או לנקות את מכונת החליטות.	לאחר ניקיון מיכל איסוף השאריות או מכונת הקפה, יש להמתין כ-3 שניות עד לאיפוס נורות החיווי. הקפידו תמיד לרוקן את מיכל איסוף השאריות ולנקות את מכונת הקפה לאחר שימוש במכשיר הקפה. המונה לא יתאפס אם תנקו את מיכל איסוף השאריות כאשר המכשיר כבוי .

• פתחו את מכסה תא החולט • החזק את לחצני "ניקוי מטחנה פולי קפה" ואת לחצן האספרסו "☞" למשך 2 שניות בו זמנית, מכסה תעלת יציאת אבקת הקפה תיפתח, והמחווונים המתאימים יהבהבו. • שחרר את הקפה הטחון בתעלת המזיגה באמצעות מברשת הניקוי, ולאחר מכן סגור את המכסה כאשר קפה טחון נופל. • לאחר מכן החזק את לחצני "ניקוי מטחנה" ואת לחצן האספרסו "☞" למשך 0.3 שניות לפחות שוב, ונורות החיווי המתאימות יכבו ופתח תעלת מזיגת האבקה תיסגר.	אנא בדקו את פולי הקפה הקלויים לעומק לאיתור שמן על פני השטח. תעלת יציאת אבקת הקפה הטחון עלולה להיחסם אם פולי הקפה לחים או אם יש יותר מדי שמן על הפולים.	מכונת הקפה טוחנת פולי קפה אבל לא יוצא קפה.
רעש משמיעה הקפה מכונת גדול.	הקפה שמכונת נורמלי זה במהלך רעש משמיעה הפעולה.	מתחילה הקפה מכונת אם, אחר מסוג רעש להשמיע של הבורג מוט את סמכו אנא קשר וצרו החליטה מערכת. הלקוחות שירות מחלקת עם

סילוק פסולת אלקטרונית



סמל זה מציין כי אין להשליך מכשירים אלקטרוניים לפסולת הביתית הרגילה. אנא השתמש במערכות האיסוף או ההחזרה שמפעילה הרשות המקומית שלך, או פנה אל החנות שממנה נרכש המוצר לקבלת הנחיות לסילוק תקין של ציוד אלקטרוני.

מידע ושירות

תוכלו לבקר אותנו באתר הבינלאומי



 <https://info.westinghousehomeware.com/>

הוראות אלו נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונות באופן שווה לשני המינים



 and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.
Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.