

הוראות בטיחות והפעלה

בלנדר נטען

WKCBX-1001



לשימוש ביתי בלבד

Rev. 09/25

תוכן עניינים

4.....	ייעוד השימוש
4.....	הוראות בטיחות חשובות
5.....	היכרות עם המכשיר
5.....	הוראות ההפעלה
5.....	טרם שימוש ראשון
5.....	הוראות השימוש באביזרים
6.....	הפעלת המכשיר
7.....	נורות החיווי
8.....	ניקוי ותחזוקה
10.....	קיימות – מיחזור והשלכת פסולת אלקטרונית
10.....	מידע ושירות


ייעוד השימוש

מכשיר זה נועד לשימוש ביתי שאינו מסחרי לערבוב, ריסוק, טחינה וערבול של מזון או נוזלים. הוראות אלו נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך פונות לשני המינים. בעת שימוש במכשיר חשמלי זה, יש להקפיד תמיד על אמצעי בטיחות בסיסיים, לרבות ההנחיות הבאות:

הוראות בטיחות חשובות

1. קרא את כל ההוראות.
2. יש להשגיח מקרוב כאשר נעשה שימוש במכשיר על ידי ילדים או בקרבתם.
3. הימנע ממגע עם חלקים נעים. אין לנסות לנטרל מנגנוני בטיחות כלשהם.
4. שמור את הידיים והאביזרים מחוץ למיכל בזמן פעולת הבלנדר כדי להפחית את הסיכון לפציעה חמורה או נזק למכשיר. ניתן להשתמש במרית, אך ורק כאשר הבלנדר כבוי.
5. אין להתשמש באביזרים, לרבות מיכלים, שלא סופקו על ידי היצרן – הדבר עלול לגרום לשרפה, התחשמלות או פציעה – החברה תסיר אחריות בשימוש באביזר שלא סופק על ידה.
6. כאשר המיכל אינו מוברג אל תוך המכשיר, הלהב חשוף. יש להיזהר שלא להיחתך מהלהב החד (ניתן להבריג את מכסה הלהב למכשיר כדי למנוע חשיפה של הלהב החד).
7. כדי להפחית את הסיכון לפציעה, אסור בהחלט להכניס ידיים לכלי כאשר מכסה הכוס פתוח.
8. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולת פיזית, תחושתית או שכלית מוגבלת, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה והדרכה על ידי אדם האחראי על בטיחותם.
9. שמור את המכשיר מחוץ להישג ידם של ילדים.
10. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים במכשיר.
11. אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה.
12. בעת הסרת מיכל הבלנדר מיחידת המנוע, יש להמתין עד שהלהבים יעצרו לחלוטין.
13. יש להפעיל את הבלנדר תמיד כשהמכסה במקומו.
14. השתמש תמיד במכשיר על משטח יציב, יבש ומפולס.
15. לעולם אל תניח את המכשיר על או ליד כיריים גז או חשמל, או בסמוך למכשיר חם אחר.
16. כאשר מפעילים את המכשיר ביד, יש לאחוז בו בחוזקה כדי למנוע נפילה.
17. אין להשתמש במכשיר למטרות אחרות מלבד השימוש הייעודי שלו.
18. יש לנקוט זהירות בעת טיפול בלהבים החדים, בעת ריקון הקערה ובמהלך הניקוי.
19. יש לבבות את המכשיר ולנתקו ממקור החשמל לפני החלפת אביזרים או גישה לחלקים הנעים במהלך השימוש.
20. יש לנתק את המכשיר מהחשמל כאשר הוא אינו נמצא תחת השגחה, וכן לפני הרכבה, פירוק או ניקוי.
21. כדי למנוע סכנת התחשמלות, אין לטבול את הכבל, התקע או המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
22. סכנת כוויה עקב לחץ יתר במיכל – אין לטחון נוזלים חמים.
23. שמור הוראות אלו לשימוש חוזר.

היכרות עם המכשיר

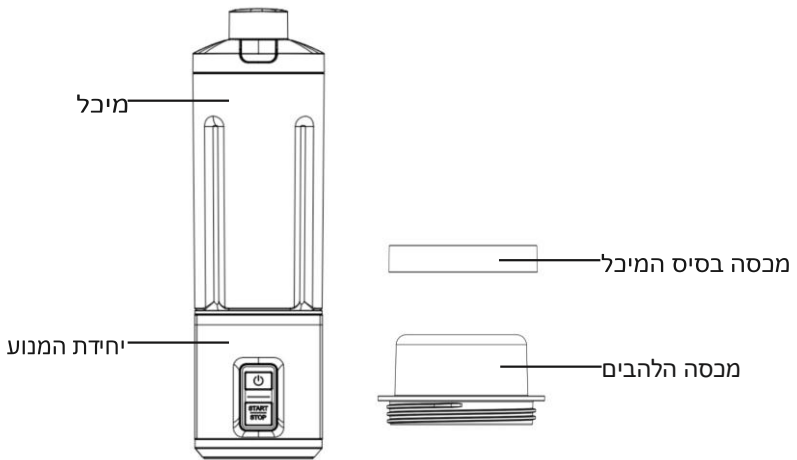


הוראות ההפעלה

טרם שימוש ראשון

1. לפני השימוש הראשון, הוצא את כל חלקי המכשיר מהאריזה והנח אותם על משטח אופקי.
2. מכל הבלנדר כבר מורכב על יחידת המנוע. יש לפרקו ולשטוף את כל החלקים הניתנים לפירוק – **מלבד יחידת המנוע**. ראה פרק **ניקוי ותחזוקה** בהמשך.
3. לאחר ניקוי יסודי וייבוש מלא של כל החלקים, הרכב את המכשיר מחדש.

הוראות השימוש באביזרים

4. יש להרכיב את מכסה בסיס המיכל בתחתית המיכל (איור 1).
5. לאחר הסרת המיכל מיחידת המנוע בתום השימוש, יש להרכיב את מכסה הלהבים על יחידת המנוע כדי למנוע פציעה מהלהבים החדים (איור 2).

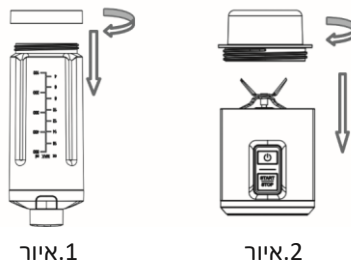


איור 1.

איור 2.

1. קלף או הוצא את הגרעינים מהפירות או הירקות וחתוך אותם לקוביות קטנות (גודל מומלץ: בין 0.8 ל-1.2 ס"מ).
2. הכנס את המזון הרצוי למיכל. בדרך כלל יש להוסיף **כמות מסוימת של מים מסוננים** כדי להבטיח פעולה חלקה של המכשיר. היחס המומלץ הוא **2/3 חלקים מזון ל-1/3 חלקים מים**. אין למלא את המיכל מעבר לקו המקסימום המסומן עליו.

הערות:

- קיימת סכנת כוויה עקב לחץ יתר במיכל.
- **אין לטחון נוזלים חמים או רותחים**, ואין להפעיל את המכשיר כשהוא ריק.
- פעולות שלא ניתן לבצע ביעילות באמצעות הבלנדר כוללות: הקצפת חלבונים, הקצפת שמנת, מעיכת תפוחי אדמה, טחינת בשר, לישת בצק, או סחית מיץ מפירות וירקות.
- אין להכניס למכשיר: עצמות, חתיכות מוצקות גדולות, מזון קפוא קשה, או ירקות קשים כמו לפת.
- לצורך ערבוב טוב יותר של מזון עם נוזלים, מומלץ להכניס תחילה את הנוזל למכל, ורק לאחר מכן להוסיף את המוצקים.
- לריסוק קרח: ניתן להוסיף עד **שתי קוביות קרח בלבד**, בגודל שלא יעלה על **35×35×35 מ"מ** כל אחת.
- 3. הנח את המכסה על המיכל. הברג את המיכל לגוף המכשיר. יישר את החץ שעל דופן הכוס עם החץ שעל דופן המכשיר כדי להפעיל כראוי (איור 3).

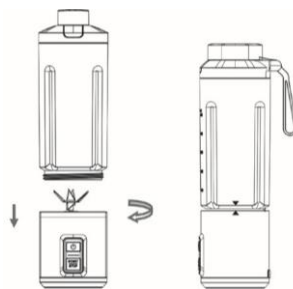

איור 3

4. לחץ על כפתור ההפעלה – האור הירוק בכפתור ההפעלה יישאר דולק במשך 10 שניות וייכבה אוטומטית אם לא בוצעה פעולה.
- לחץ על כפתור **Start/Stop** (התחל/עצור) כדי להתחיל את פעולת המכשיר.
- הוא יכבה אוטומטית לאחר 30 שניות עבודה.
- יש להמתין לפחות **2 דקות בין מחזור למחזור**, כדי לאפשר למכשיר להתקרר לטמפרטורת החדר.

- לאחר לחיצה על כפתור Start/Stop, או כפתור ההפעלה יכבה, והאור הלבן של כפתור Start/Stop יישאר דולק.
- ניתן ללחוץ שוב על כפתור Start/Stop בכל עת כדי לעצור את הפעולה; האור הלבן יישאר דולק במשך 30 שניות נוספות.
- בעת ריסוק קרח או מזון קשה, אחוז ביד אחת בחוזקה במכסה. אין להפעיל את המכשיר יותר מ־3 מחזורים ברצף.
- יש להגדיל את זמן המנוחה בין מחזורים ל־5 דקות, ולהפעיל שוב רק לאחר שהמכשיר חזר לטמפרטורת החדר.
- אחר שהמכשיר פעל במשך 30 שניות $\times 7$ פעמים רצופות, הוא ייכנס למצב קירור מאולץ למשך 30 דקות.
- במהלך זמן זה, לחיצה על כפתור כלשהו לא תפעיל את המכשיר, ושני הכפתורים יבהבו באור אדום.

נורות החיווי

1. כאשר המיכל מוברג ומהודק היטב למכשיר, הנורית הירוקה בכפתור ההפעלה תהבהב – סימן שהמיכל מותקן כראוי והמכשיר מוכן לעבודה.
אם נלחץ כפתור ההפעלה והנורית תהבהב באדום – המשמעות היא שהמיכל אינו מותקן כהלכה, ויש להרכיבו מחדש.
2. בעת ערבול מזון קשה או חתיכות גדולות, עלולה להתרחש **חסימה**. במצב זה, נורית כפתור Start/Stop תדלק למשך 5 שניות, ולא ניתן יהיה להפעיל את המכשיר.
לאחר שהאור יכבה, ניתן להפעיל שוב (מומלץ לנער או להפוך את המכשיר לפני ההפעלה מחדש כדי לשחרר את המזון התקוע).
3. לאחר ערבול חוזר של רכיבים קשים, טמפרטורת הסוללה עלולה לעלות, והמכשיר ייכנס למצב **קירור מאולץ של 30 דקות**.
בזמן זה תידלק נורית צהובה קבועה, והמכשיר לא יפעל. ניתן להפעילו מחדש רק לאחר שהתקרר לטמפרטורת החדר.
4. כאשר רמת הסוללה יורדת מתחת ל־40%, נורית אדומה תידלק בכפתור ההפעלה – יש **להטעין את המכשיר בהקדם**.
5. כאשר הסוללה חלשה מאוד, בלחיצה על כפתור ההפעלה תידלק נורית אדומה למשך 3 שניות, אך המכשיר **לא יופעל**. יש לטעון אותו מיד.

ניקוי ותחזוקה

מוצר זה אינו מכיל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. במקרה של תקלה, יש לפנות לשירות טכני מוסמך בלבד.

1. לפני הניקוי, יש לנתק את יחידת הסוללה.
2. מומלץ לשטוף את החלקים **מיד לאחר השימוש**, כדי להקל על הניקוי. אין לאפשר למזון להתייבש על מכל הבלנדר, שכן הדבר יקשה על הניקוי.
3. יש לפרק את כל החלקים הניתנים להסרה. הרם את המיכל מיחידת המנוע. בנוסף, הסר את טבעת האטימה ממכסה המכל.
4. שטוף את המכסה, טבעת האטימה ומיכל הבלנדר **ביד או במדיח כלים**, וייבש היטב. כל החלקים הללו ניתנים לשיטיפה במדיח, אך **טמפרטורת המים במדיח לא תעלה מ 65°C** .
5. נקה את הלהבים בעזרת **מים חמים וסבון**, תוך שימוש במברשת רכה. שטוף היטב במים זורמים.
אין לגעת בלהבים החדים ללא אמצעי בטיחות – יש לטפל בזהירות. אין לטבול את מכל הלהבים או במים. הנח לייבוש כשהלהבים פונים כלפי מטה, הרחק מהישג ידם של ילדים.
6. אין לטבול את הסוללה או יחידת המנוע במים או בכל נוזל אחר. נקה את יחידת המנוע בעזרת **מטלית לחה בלבד**, וייבש היטב. כתמים עיקשים ניתן להסיר בעזרת חומר ניקוי עדין שאינו שוחק. אם נשפכו נוזלים ליחידת המנוע – נתק תחילה את חבילת הסוללה, נגב במטלית לחה וייבש היטב.
7. אין לטבול את המכשיר במים. נקה את הלכלוך שעל פני המכשיר בעזרת **מגבת או מטלית יבשה**.
זמן טעינה: כ-3.5 שעות (סוללת ליתיום-יון: 5V-2A).

שים לב!

סוללות מסוג **ליתיום-יון** אינן פועלות כראוי בסביבה בעלת טמפרטורה נמוכה מאוד. כאשר האור האדום בכפתור ההפעלה מהבהב – זהו סימן שיש להעביר את המכשיר לסביבה בטמפרטורת חדר, כדי שיוכל לחזור לפעולה תקינה.

הזרם התפעולי של המוצר גבוה, ובטמפרטורות נמוכות מתרחשת ירידה במתח עקב שינוי בתכונות הפריקה של סוללות ליתיום-יון. לכן, נורת האזהרה האדומה של המתח הנמוך תהבהב כדי להתריע על כך.

אזהרה:

- אין לטבול את יחידת המנוע בנוזל כדי למנוע סכנת התחשמלות.
- אין להשתמש בצמר פלדה, סקוצ'ים גסים או חומרי ניקוי שוחקים לניקוי החלקים או הציפוי.
- אין לבוא במגע עם מזון חם מ- 40°C . אין להשתמש במכשיר למגע ממושך עם מזון – זמן מגע מרבי: **עד 0.5 שעות**.
- אין להשתמש במכשיר במגע עם מזון **שומני או אלכוהולי**. השימוש מיועד **למגע עם מזון יבש בלבד**.

קיימות – מיחזור והשלכת פסולת אלקטרונית



סמל זה מצוין כי אין להשליך מכשירים אלקטרוניים לפסולת הביתית הרגילה. אנא השתמש במערכות האיסוף או ההחזרה שמפעילה הרשות המקומית שלך, או פנה אל החנות שממנה נרכש המוצר לקבלת הנחיות לסילוק תקין של ציוד אלקטרוני.

מידע ושירות

תוכלו לבקר אותנו באתר הבינלאומי



 <https://info.westinghousehomeware.com/>

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המוצר, האריזה והתיעוד ללא הודעה מראש, כחלק ממדיניות פיתוח המוצר המתמיד שלנו



 and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.
Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.