



הוראות בטיחות והפעלה

טוסטר לחיצה

WKCGX-906



לשימוש ביתי בלבד

תוכן עניינים

3	ייעוד המכשיר.....
3	הוראות בטיחות חשובות.....
5	חלקי המכשיר.....
5	לפני שימוש ראשון.....
6	השימוש במכשיר.....
6	שימוש בטוסטר לחיצה במצב גריל (פתוח).....
7	ניקוי ותחזוקה.....
7	אחסנה.....
7	מידע ושירות.....

ייעוד המכשיר


לפני השימוש יש לוודא שקראת את כל ההוראות המפורטות להלן כדי למנוע פציעה או נזק, וכדי לקבל את התוצאות הטובות ביותר מהמכשיר. הקפד לשמור מדריך זה במקום בטוח. אם אתה מוסר או מעביר מכשיר זה למישהו אחר, ודא שאתה מצרף גם את המדריך הזה. במקרה של נזק שנגרם עקב כישלון המשתמש למלא אחר ההוראות במדריך זה, האחריות תבוטל. היצרן/היבואן אינו מקבל על עצמו כל אחריות לנזקים שנגרמו כתוצאה מאי-ציות למדריך, שימוש רשלני או שימוש שאינו בהתאם לדרישות מדריך זה.

הוראות בטיחות חשובות

1. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתת הניסיון והידע. אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי על בטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה.
2. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים, אלא אם הם מעל גיל 8 ובפיקוח מבוגר.
3. יש להרחיק את המכשיר ואת הכבל שלו מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.
4. לאחר פעולה המכשיר עלול להיות חם ולגרום לכוויות. אין לגעת במשטחים חמים, לאחיצה יש להשתמש בידיות.
5. אם כבל החשמל ניזוק, עליו להיות מוחלף על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים באופן דומה על מנת למנוע סיכון.
6. בנוגע להנחיות לניקוי משטחי החימום הבאים במגע עם מזון או שמן, יש לעיין בסעיף "ניקוי ותחזוקה".
7. מכשיר זה אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת נפרדת לשליטה מרחוק.
8. לפני הכנסת התקע לשקע החשמל, אנא ודא כי המתח והתדר תואמים למפרט שעל תווית הדירוג (Rating Label).
9. תמיד יש לחבר את המכשיר לשקע חשמל מוארק בלבד.
10. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי.
11. אם נעשה שימוש בכבל מאריך/מפצל, עליו להיות מותאם לצריכת החשמל של המכשיר, אחרת עלול להתרחש חימום יתר של הכבל המאריך/מפצל ו/או התקע.
12. קיימת סכנת פציעה פוטנציאלית ממעידה על הכבל המאריך. יש לנקוט זהירות כדי למנוע מצבים מסוכנים.
13. נתק את תקע החשמל מהשקע כאשר המכשיר אינו בשימוש ולפני ניקוי.
14. ודא שכבל החשמל אינו תלוי מעבר לקצוות חדים והרחק אותו מחפצים חמים ומלהבות גלויות.
15. אין לטבול את המכשיר או את תקע החשמל במים או בנוזלים אחרים.
16. אסור להזיז את המכשיר בזמן פעולה.
17. כדי לשלוף את התקע משקע החשמל, משוך את התקע. אין למשוך בכבל החשמל.
18. אין להפעיל את המכשיר אם הוא רטוב או בא במגע עם נוזלים.
19. יש להוציא את התקע מהשקע ולשלוח אותו למרכז שירות מורשה לתיקון. אל תחבר או תנתק את המכשיר מהשקע החשמלי ביד רטובה.

20. לעולם אל תנסה לפתוח את מעטפת המכשיר או לתקן את המכשיר בעצמך.
הדבר עלול לגרום להתחשמלות ויסיר אחריות!
21. לעולם אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה במהלך השימוש.
22. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש מסחרי.
23. אין להשתמש בחוץ.
24. אין להשתמש במכשיר לשום מטרה מלבד השימוש הייעודי שלו.
25. אין ללפף את הכבל סביב המכשיר ואין לכופף אותו. הנח את המכשיר על משטח יציב וישר שממנו הוא אינו יכול ליפול. שימוש באביזרים נלווים שאינם מומלצים על ידי יצרן המכשיר עלול לגרום לפציעות.
26. זהירות, משטח חם.
אזהרה!! אין לגעת במשטח בזמן השימוש. הטמפרטורה של משטחים נגישים עלולה להיות גבוהה כאשר המכשיר פועל.
27. אין להניח את המכשיר על או ליד מבער גז או חשמל חם או תנור מחומם.

חלקי המכשיר

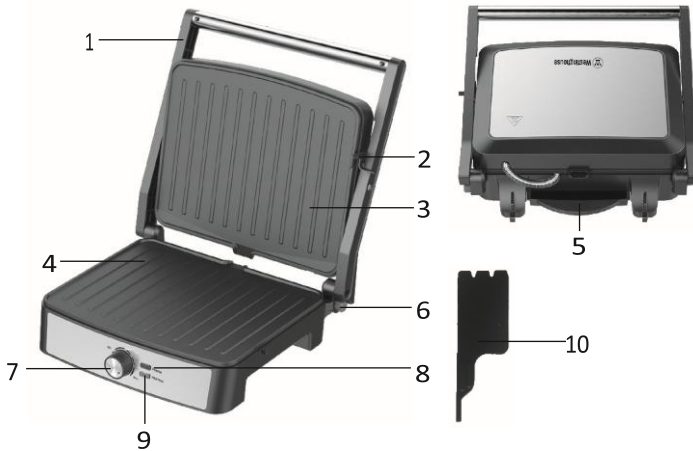

1. ידית
2. תפס ביטחון
3. משטח צליה עליון
4. משטח צליה תחתון
5. מגש איסוף נוזלים
6. לחצן שיחרור ציר
7. תרמוסטט
8. נורת חיווי הפעלה
9. נורת חיווי חום
10. מגרד שארים

עב

לפני שימוש ראשון

1. **הסרי/י** את כלל חומרי האריזה. בתחילה, המכשיר סגור ונעול באמצעות **תפס הבטיחות** בצד היחידה. סובב/י את תפס הבטיחות כדי לפתוח את המכשיר.
2. **נקה/י** את משטחי הבישול על ידי ניגוב באמצעות ספוג או מטלית עדינה ולחה טבולה במים חמים.
3. **אזהרה:** **אין לטבול** את היחידה כולה במים **ואין לשטוף** את משטחי הבישול ישירות במים זורמים.
4. **ייבש/י** באמצעות מטלית או מגבת נייר.
5. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, **בסה/י** מרחו את משטחי הגריל במעט שמן בישול או תרסיס שמן.

שימו לב: כאשר המכשיר יחומם בפעם הראשונה, הוא עשוי לפלוט מעט עשן או ריח. תופעה זו היא נורמלית במכשירי חימום רבים ואינה משפיעה על בטיחות המכשיר.

עב

השימוש במכשיר

1. סגור/י את טוסטר הלחיצה וחבר/י אותו לשקע החשמל.
2. סובב/י את כפתור התרמוסטט להגדרה הרצויה. בתחילה, נסה/י הגדרה במצב מקסימלי (Max). ניתן לבחון נמוך או גבוה יותר בהתאם להעדפותיך.
3. המכשיר יתחיל להתחמם ונורית חיווי החום תידלק.
4. שימו לב: נורת חיווי ההפעלה (Power On) נשארת דולקת במהלך כל תהליך הבישול.
5. ברגע שנורית חיווי החום נכבית, המכשיר מוכן לשימוש.
6. פתח/י את הגריל והנח/י את המצרכים המוכנים על משטח הגריל התחתון.
7. סגור/י את הגריל. נורית החימום תידלק שוב.
8. במהלך הבישול, נורית החימום תידלק כדי לציין שהגריל מתחמם, ותיכבה כדי לציין שהטמפרטורה שנקבעה הושגה.
9. הבישול ייקח כ-4 עד 8 דקות בהתאם לסוג המזון. בדוק/י אם המזון השחים (הפך לחום-זהוב). כוונ/י את זמן הבישול לפי הטעם האישי.
10. בסיום הבישול, השתמש/י בידית כדי לפתוח את המכסה. הסר/י את המזון באמצעות מרית (ספטולה) עשויה עץ או פלסטיק כדי להגן על הציפוי המונע הידבקות של משטחי הגריל.
11. לאחר השימוש, סובב/י את כפתור התרמוסטט למצב המינימלי,
12. נתק/י את התקע מהשקע בקיר והשארו/י את המכשיר פתוח על מנת שיתקרר.

שימוש בטוסטר לחיצה במצב גריל (פתוח)

- **הנח/י** את טוסטר הלחיצה על **משטח שטוח ונקי** במקום המיועד לבישול. ניתן למקם את הגריל **במצב פתוח (שטוח)**.
- כדי למקם את המשטח העליון במצב ישר ומאוזן עם המשטח התחתון, **לחץ/י והחזק/י** את לחצן שחרור הציר ביד אחת, **והנח/י** את המשטח העליון בצורה שטוחה ביד השנייה. המכשיר יישאר במצב זה עד שתרום/י את הידית ותסגור/י את המכסה כדי להחזירו למצב סגור.
- השתמש/י בטוסטר הלחיצה במצב **גריל פתוח** כדי לבשל המבורגרים, סטייקים, עופות (אנו לא ממליצים לבשל עוף עם עצמות, כיוון שהוא אינו מתבשל באופן אחיד בגריל פתוח), דגים וירקות.
- במצב הפתוח, עומד לרשותך **שטח כפול** לגריל. יש לך אפשרות לבשל סוגי מזון שונים על משטחים נפרדים מבלי לערבב את הטעמים, או לבשל כמויות גדולות של אותו סוג מזון. המצב הפתוח גם מאפשר להתאים את הבישול לנתחי בשר בעלי עובי משתנה, כך שתוכל/י לבשל כל נתח לדרגת העשייה המועדפת עליך.



ניקוי ותחזוקה

1. **נתק/י תמיד** את המכשיר מהחשמל לאחר השימוש. אפשר/י לו להתקרר לפני הניקוי. היחידה קלה יותר לניקוי כשהיא **חמימה מעט**. אין צורך לפרק את המכשיר לשם הניקוי.
2. **נקו/י** את המעטפת החיצונית עם מטלית לחה רכה ויבשו/י אותה היטב לאחר מכן.
3. **נגבו/י** את משטחי הגריל עם מטלית רכה להסרת שאריות מזון. במקרה של שאריות מזון **אפיויות** ודבוקות, שפכו/י מעט מים חמים מעורבבים בחומר ניקוי על השאריות ולאחר מכן נקו/י באמצעות כרית ניקוי פלסטיק **לא שוחקת**, או הניחו/י נייר מטבח רטוב על המשטח כדי להרטיב את השאריות.
4. מגרד השארים המצורף להסרת שאריות יכול גם לעזור בהסרת השאריות. ניתן לנקות את המגרד במים חמים עם סבון, לשטוף ולייבש אותה לחלוטין.
5. **הסרי/י ורוקנו/י** את מגש איסוף הנוזלים. שטפו/י אותו במים חמים עם סבון. הימנעו/י משימוש בכריות קרצוף או חומרי ניקוי חריפים, מכיוון שהם עלולים לפגוע במשטח. שטפו/י וייבשו/י היטב עם מטלית נקייה ורכה, והחזירו/י למקומו.
6. **לעולם אל תשתמשו/תשתמשי** בחומרי ניקוי שוחקים או בחפצים חדים (כגון מברשת קרצוף או סכין) לניקוי.

⚠️ זהירות: אין לטבול את המכשיר במים או בנוזלים אחרים. יש סכנת חיים בשל התחשמלות! אין להכניס שום חלק למדיח כלים לשם ניקוי.

אחסנה

- נתקו את המכשיר מרשת החשמל תמיד לפני אחסונו.
- בדקו לעולם כי המכשיר יבש וקר למגע טרם אחסנה.
- אחסנו את המכשיר במקור מוצל, קריר ויבש.
- הרחק מהישג ידם של ילדים.

מידע ושירות

תוכלו לבקר אותנו באתר הבינלאומי



 <https://info.westinghousehomeware.com/>

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המוצר, האריזה והתיעוד ללא הודעה מראש, כחלק ממדיניות פיתוח המוצר המתמיד שלנו.



and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.

Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.