

הוראות בטיחות והפעלה

מכונת קפה על בסיס אספרסו

WKCMX-1006



לשימוש ביתי בלבד

Rev. 10/25

תוכן עניינים

3.....	הוראות בטיחות חשובות
4.....	חלקי המכשיר
6.....	לפני שימוש ראשון
6.....	בחירת הכוס המתאימה
7.....	בחירת הקפה הנכון
7.....	הוראות הפעלה
11	ניקיון ואחזקה
14	בעיות ופתרון
15	אחסנה
15	סילוק פסולת אלקטרונית
15	מידע ושירות

הוראות בטיחות חשובות

יש להקפיד תמיד על אמצעי הזהירות הבסיסיים הבאים לרבות:


1. קראו את כל ההוראות.
2. לפני השימוש וודאו שהמתח של שקע הקיר מתאים למתח הנקוב המסומן על תווית הדירוג ע"ג המכשיר (230V ~50Hz).
3. מכשיר זה עם תקע מוארק. אנה ודאו ששקע הקיר בביתכם מוארק.
4. כדי להגן מפני שריפה, התחשמולות ופציעה של אנשים אין לטבול במים או בכל נוזל אחר את הכבל, התקע, גוף המכשיר.
5. לפני הניקוי ובאשר אינו בשימוש נתקו את המכשיר מהחשמל. אפשרו למכשיר להתקרר לחלוטין לפני הזזה, חיבור רכיבים או ניקוי.
6. אין להפעיל את המכשיר עם כבל או תקע פגומים, או במקרה שהמכשיר נפל או ניזוק בכל דרך שהיא.
7. במקרה כזה, פנו לתחנת השירות של היבואן לבדיקה, תיקון בהתאם לתעודת האחריות.
8. השימוש באביזרים נלווים שלא סופקו על ידי יצרן המכשיר אסור ועלול לגרום לשריפה, להתחשמולות או לפציעה של אנשים.
9. הניחו את המכשיר על משטח ישר או שולחן, אין לתלות כבל חשמל מעל קצה השולחן או השיש.
10. ודאו שכבל החשמל אינו חשוף לגוף מפיץ חום (של המכשיר או חיצוני).
11. אין להניח את מכונת הקפה על משטח חם או ליד מקור אש על מנת להימנע מפגיעה/ שריפה.
12. כדי לנתק, הסירו את התקע משקע החשמל. החזיקו תמיד את התקע. אבל לעולם אין למשוך את הכבל.
13. אין להשתמש במכשיר לשימוש אחר מהשימוש המיועד. הניחו אותו בסביבה יבשה הרחק מנתזי מים ופגעי חום/קור.
14. יש צורך בפיקוח צמוד כאשר המכשיר נמצא בשימוש בקרבת ילדים.
15. היזהרו מאדים חמים הנפלטות מהקפה וממכשיר האדים.
16. אין לגעת במשטחים חמים של המכשיר (כגון צינור הקיטור, ידית הקרמה החמה). יש לגעת בחלקי הפלסטיק הקרים למגע בלבד.
17. אין להפעיל את מכשיר האספרסו ללא מים – הפעלה ללא מים עלולה לפגוע במכשיר.
18. אין להסיר את ידית הקרמה בעת בישול הקפה או יצירת קיטור.
19. חברו את התקע לשקע בקיר לפני השימוש וכבו את המתגים לפני הוצאת התקע מהשקע בקיר בכיבוי המכשיר.
20. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן ניתנה להם השגחה או הדרכה לגבי השימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
21. יש לפקח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים עם המכשיר.
22. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. שימוש שאינו ביתי (מסחרי/תעשייתי) יוביל להסרת אחריות מהמכשיר.
23. אין להשתמש במכשיר כאשר חוט החשמל אינו תקין, במכשיר שהתקע אינו תקין, במכשיר שפועל שלא כשורה או במכשיר שנפל או ניזוק בדרך אחרת. יש לפנות מיד לתחנת השרות של החברה לתיקון התקלה.
24. אין לפרק חלקים של המכשיר.
25. אין להשתמש מחוץ לבית או באיזורים רטובים או לחים כמו למשל חדרי אמבטיה.
26. שמרו הוראות בטיחות ושימוש אלו.
27. אם אינכם משתמשים במוצר במשך זמן רב, עליכם להדליק את החשמל ולאחר מכן לשחרר קיטור למשך 3 דקות לפני שימוש במוצר.
28. אם יתנתק החשמל במהלך שחרור הקיטור, חום שיורי יגרום למוצר להמשיך לשחרר אדים למשך זמן, המוצר יפסיק לשחרר קיטור מיד לאחר לחיצה על כפתור הקיטור.

זהירות: לחץ


על מנת למנוע בוויית אפשריות לחלקי גוף ו/או פציעות אחרות מאדים חמים ומים או נזקים ליחידה, לעולם אל תסירו את מיכל המים או את הפילטר הנייד בזמן שמכונת הקפה שלכם מבצעת חליטה או הקצפה. ודאו ש-10 נוריות לוח הבקרה דולקות לפני שתסירו את הפילטר הנייד כדי להבין כוסות קפה נוספות. אם עליכם להוסיף עוד מים או חלב למיכלים, אנא ודאו ש-10 נוריות לוח הבקרה דולקות וודאו שאתם מכבים את היחידה על ידי לחיצה על כפתור ההפעלה בלוח הבקרה.

שמרו על הוראות הבטיחות והשימוש לשימוש חוזר


חלקי המכשיר

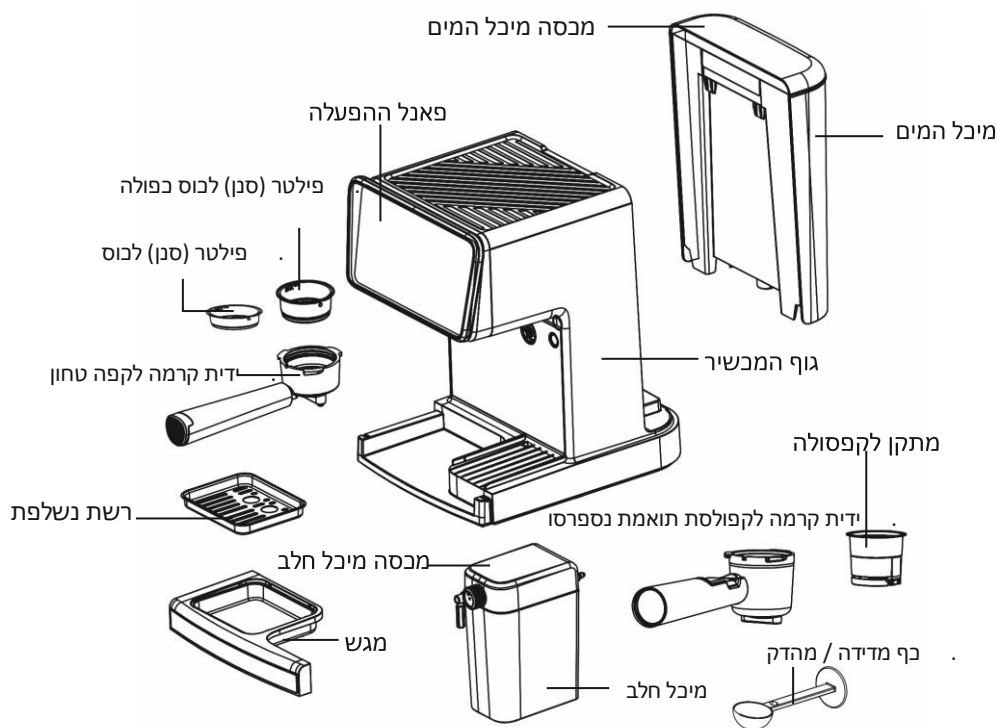

מיכל חלב

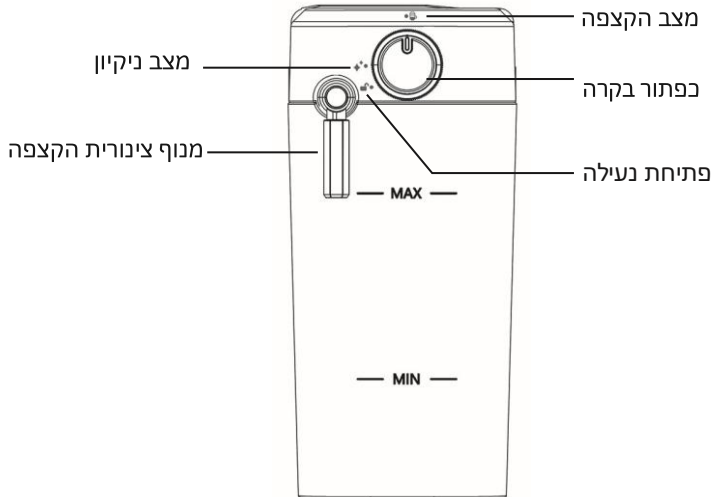

לוח הבקרה

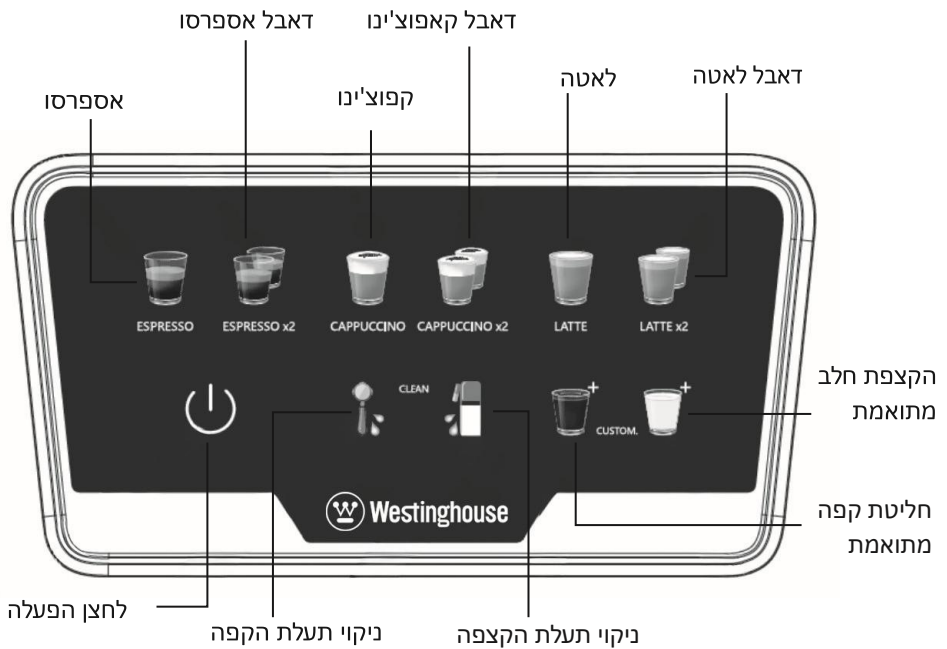

לפני שימוש ראשון

ניקוי והכנת המכשיר לפני שימוש ראשון.

אנא עיין בפרק "חלקי המכשיר" כדי להכיר את המוצר ולזהות את כל חלקיו.

1. ודא שהמכשיר בבוי על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה. ודא שהוא מנותק משקע החשמל.
2. הסר מדבקות ותוויות מהמכשיר.
3. הוצא ושטוף את מיכל המים, מיכל החלב, ידית הפילטר (ידית הקרמה), שני הפילטרים וכף המדידה בתערובת של מים וחומר ניקוי עדין. שטוף היטב כל חלק והחזר למקומו במכשיר.
4. עיין בהוראות בפרק "הנחת ידית הפילטר" לפני הכנסת או הוצאת הפילטר וידית הקרמה מהמכשיר.

לניקוי פנים המכשיר, עקוב אחר השלבים המפורטים בפרק "הכנת קפוצ'ינו" - השתמש במים בלבד בשני המיכלים וללא קפה בפילטר. אין לטבול את המכשיר במים או לנסות להגיע אל חלקיו הפנימיים.

חשוב – הכרת המכשיר

- כדי להכין את המכשיר לשימוש, יש להריץ מחזור אדים למשך 90 שניות על פי השלבים הבאים:
- (1) מלא את מיכל המים עד לגובה שבין הסימונים "Min" ו-"Max".
 - (2) מלא את מיכל החלב במים עד לגובה שבין הסימונים "Min" ו-"Max".
 - (3) בחר אחד מהפילטרים והנח אותו בידית הפילטר. הכנס את הידית למכשיר וודא שהיא נעולה היטב. הנח כוס מתחת לידית, ודא שקצה צינור הקצפת החלב נמצא בתוך הכוס.
 - (4) חבר את המכשיר לשקע חשמל מתאים.
 - (5) גע בכפתור ההפעלה שעל המסך.
 - (6) עשר נורות בלוח הבקרה יתחילו להבהב.
 - (7) עם סיום התהליך, כל עשר הנורות יידלקו באופן קבוע. כעת המכשיר הוכן לשימוש והוא מוכן להכנת משקאות.

בחירת הכוס המתאימה

לפני הכנת המשקה, ודא שאתה בוחר את גודל הכוס המתאים בהתאם לטבלה הבאה:

גדלי כוסות שונים לסוגי קפה שונים		
אספרסו	יחיד	60ML
	דאבל	119ML
קפוצ'ינו	יחיד	178ML
	דאבל	355ML
לאטה	יחיד	296ML
	דאבל	474ML

בחירת הקפה הנכון

הקפה

הקפה צריך להיות טחון טרי וקלוי כהה. מומלץ לנסות קפה בקלייה צרפתית או איטלקית המיועד לאספרסו.

קפה טחון מראש שומר על טעמו למשך 7-8 ימים בלבד, בתנאי שהוא מאוחסן בכלי אטום ובמקום קריר וחשוך. אין לאחסן במקרר או במקפיא. פולי קפה שלמים מומלץ לטחון סמוך לשימוש. כאשר הם מאוחסנים בכלי אטום, הם שומרים על טעמם עד 4 שבועות.

טחינת הקפה

- שלב זה הוא מהותי בתהליך הכנת האספרסו, במיוחד אם אתם טוחנים את הקפה בעצמכם – והוא דורש מעט תרגול. הקפה חייב להיות בטחינה דקה.
- הטחינה הנכונה צריכה להיראות כמו גרגרי מלח.
 - אם הקפה טחון דק מדי – הזרימה עלולה להיות לסירוגין, או שהמכשיר לא יצליח לחלוט קפה.
 - קפה כזה נראה כמו אבקה ומרגיש כמו קמח בין האצבעות.
 - אם הקפה גס מדי – המים יזרמו מהר מדי, מה שימנע חילוף מלא של הטעם.
- יש להשתמש במטחנה איכותית לשם אחידות בטחינה.

הוראות הפעלה

מילוי מיכל המים

- מלא את מיכל המים – ניתן להשתמש בקנקן למילוי או להוציא את המיכל ולמלאו מתחת לברז. אם הוצאת את המיכל, ודא שתחזיר אותו היטב למקומו.
- מלא מים בכמות הרצויה כך שתהיה בין סימוני "MIN" ו-"MAX".
- אין להשתמש במים חמים או פושרים.
- סגור את מכסה המיכל והחזר אותו למקומו היטב.

מילוי מיכל החלב


- אם ברצונך להכין קפוצ'ינו או לאטה, הוצא את מיכל החלב מהמכשיר ופתח את המכסה. מזוג לתוכו חלב קר בכמות הנדרשת, בין סימוני "MIN" ו-"MAX".
- לאחר מכן, החזר את המיכל למקומו היטב.
- הערה: ניתן להשתמש בכל סוג חלב – חלב מלא, דל שומן, אורגני או סויה.

בחירת הפילטר המתאים

- **לשוט בודד** (אספרסו, קפוצ'ינו, לאטה) השתמש בפילטר לכוס.




- **לשוט כפול** (דאבל אספרסו, דאבל קפוצ'ינו, דאבל לאטה) השתמש בפילטר לכוס כפולה.

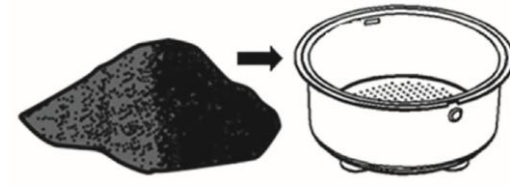


הכנסת הפילטר לידיית הקרמה

- ישרו את הבליטה שעל הפילטר לחריץ של ידיית הקרמה, ולאחר מכן הניחו את הפילטר בתוכו.

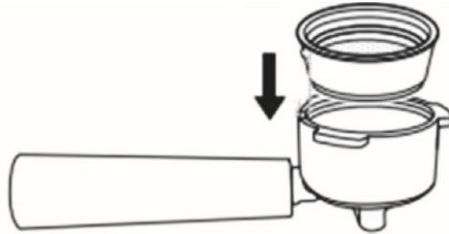


- סובבו את הפילטר שמאלה עד שיהיה נעול בתוך ידיית הקרמה.

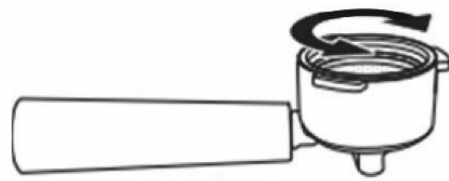

הערה: להוצאת הפילטר מידיית הקרמה (לאחר שהתקררו!), סובבו את הפילטר לשמאל או ימין עד שהבליטה תפנה לחריץ ושלפו את הפילטר.

1. מלאו באמצעות כף מדידה / מהדק את המסנן בקפה אספרסו טחון טרי ועדין (עד סימן ה-"MAX").
2. הדקו באמצעות כף מדידה / מהדק היטב את הקפה הטחון בצורה אחידה.
3. נקו את כל עודפי הקפה מהשפה.

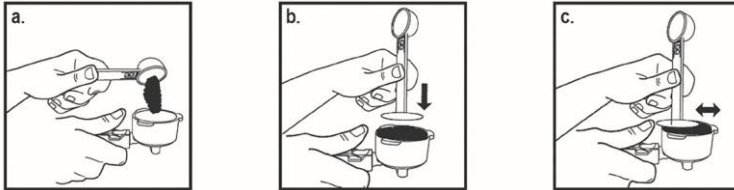

הכנסת ידית הקרמה למקומה

- (1) מקם את הידית מתחת לראש החליטה, דחוף את התופסן אחורה.
- (2) כוון את הידית כך שתתיישר עם סמל המנעול הפתוח "🔓" והכנס אותה לחריץ.
- (3) סובב בעדינות ימינה עד שתגיע לסמל המנעול הסגור. "🔒"

אזהרה: לאחר הקצפה, צינורית ההקצפה חם מאוד – הימנע ממגע עד שתתקרר.

מיקום הכוס

- (1) משוך את מגש הגובה והפוך אותו אם אתה משתמש בכוס קטנה (דמיטאס) לאספרסו
 - (2) השאר את מגש הגובה במקומו אם אתה משתמש בכוס גדולה לקפוצ'ינו.
 - (3) השאר את מגש הגובה במקומו גם לאטה.
- זהירות:** בהכנת קפוצ'ינו או לאטה, ודא שזרבובית הקצפת החלב מכוונת לתוך הכוס.

הפעלת המכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר לחשמל.
- לחץ על כפתור ההפעלה.
- עשר נורות הבקרה יתחילו להבהב בזמן החימום, ויהפכו קבועות כשהטמפרטורה תגיע למצב אידיאלי. כשהנורות קבועות – המכשיר מוכן לשימוש.

בחירת התוכנית

- לחץ על לחצן ESPRESSO אספרסו לבוס אספרסו בודדת.
- לחץ על לחצן ESPRESSO X2 דאבל אספרסו לבוס אספרסו כפולה.
- לחץ לחיצה ארוכה על לחצן **חליטת קפה מותאמת** כדי לקבוע את כמות הקפה הרצויה. כאשר הגעת לכמות הרצויה, לחץ שוב כדי לעצור.
- המכשיר יחל בהכנה לפי בחירתך, וייכבה אוטומטית בסיום.
 - הנורות יידלקו באופן קבוע, והאספרסו מוכן.
 - הערה: כדי להכין כמות קטנה מהרגיל, לחץ על הלחצן שבחרת פעם נוספת כאשר הגעת לנפח הרצוי.
- אזהרה:** המתן 10 שניות לפני הוצאת הידית לאחר סיום ההכנה.

הכנת קפוצ'ינו

- לפני ההכנה, סובב את כפתור בקרת ההקצפה ימינה עד למצב הקצפה.
- לחץ על **Cappuccino קאפוצ'ינו** להכנת כוס קטנה.
 - לחץ על **Cappuccino X2 דאבל קאפוצ'ינו** להכנת כוס גדולה.

הכנת לאטה

- לפני ההכנה, סובב את כפתור בקרת ההקצפה ימינה עד למצב הקצפה.
- לחץ על **Latte לאטה** להכנת לאטה קטן.
- לחץ על **Latte X2 דאבל לאטה** להכנת לאטה גדול.

הקצפת חלב

- המכשיר מאפשר גם להכין קצף חלב בלבד.
- לחץ על כפתור **הקצפת חלב מתואמת** אם ברצונך להוסיף קצף למשקה או להכין קצף חלב לשוקו, מקיאטו או צ'אי לאטה.
- כדי לעצור – לחץ שוב כאשר הגעת לכמות הקצף הרצויה.
- הערה: לפני הכנת קפוצ'ינו או לאטה, ודא שכפתור בקרת ההקצפה במצב ימין ושהזרובית ממוקמת נכון.


אחרי הכנת משקה עם חלב

ניתן לאחסן את מיכל החלב ישירות במקרר (לשימוש הבא) לאחר הכנת משקה עם חלב, או שניתן להשליך את החלב שנותר. הערה: גם אם החלב שנותר מאוחסן במקרר, יש להשתמש בו תוך יומיים.

שימוש במתאם הקפסולה

עבור קפסולות תואמות נספרסו® NESPRESSO.

1. הרימו את מכסה מתקן הקפסולות הניחו את קפסולה תואמת Nespresso® בתוך המסנן ולאחר מכן סגרו את המכסה היטב.

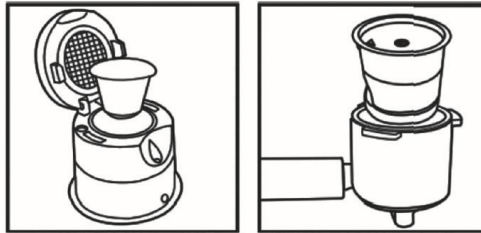

2. הכניסו את ידית הקפסולות למכשיר וקבעו אותה במכונת הקפה בחוזקה באמצעות סיבוב נגד כיוון השעון עד שהוא נעול.

מצב שינה

אם לא תתבצע פעולה תוך 15 דקות, המכשיר ייכנס למצב שינה ויחזור למצב עבודה על ידי לחיצה על כפתור כלשהו.

ניקיון ואחזקה

ניקוי מיכל החלב

כדי למנוע הצטברות שאריות וסתימות, מיכל החלב וצינור הקצפת החלב דורשים ניקוי קבוע, למרות שניתן להכניס את מיכל החלב עם שאריות חלב למקרר. אנא נקו את מיכל החלב על ידי ביצוע ההוראות המפורטות מטה:

1. הסר את מיכל החלב מהמוצר.
2. הסר את מכסה מיכל החלב.
3. שפוך את שאריות החלב. נקה היטב את מיכל החלב והמכסה במים חמים מעורבבים עם חומר ניקוי, ולאחר מכן שטוף אותם תחת מים נקיים וייבש לחלוטין. אין להשתמש בחומר ניקוי שוחק ובצמר פלדה שכן הם עלולים לשרוט את פני השטח של מיכל החלב ומכסהו. מיכל החלב בטוח לשטיפה במדיח כלים (הנח אותו במדף העליון של המדיח בלבד). לעולם אין להכניס את מכסה מיכל החלב למדיח כלים!
4. מלא את מיכל החלב במים נקיים מהברז, סגור את המכסה, והתקן אותו מחדש על המכונה. הנח כוס ריקה גדולה מתחת לצינור הקצפת החלב.
5. לחץ על כפתור ניקוי תעלת הקצף. מחוון כפתור הניקוי יבהב ומחווון כפתור ההפעלה יישאר דולק. לאחר מכן היחידה עוברת למצב ניקוי תעלת הקצף. היחידה תמשיך להוציא מים מצינור הקיטור למשך 50 שניות ולאחר מכן תחזור למצב המתנה.
6. רוקן את מיכל החלב והחזר אותו למכשיר.

ניקוי ראש החליטה, ידידות הקרמה והפילטרים

1. לחץ קלות על כפתור ההפעלה כדי לכבות את המכונה, הסר את התקע משקע החשמל.
2. חלקים מסוימים ממתכת עלולים להיות עדיין חמים, אין לגעת בהם בידיים לפני שהתקררו.
3. הסר את הפילטר ושפוך את שאריות הקפה הטחון. נקה את הפילטר והמסננים במים חמים מעורבים עם חומר ניקוי ושטוף אותם לחלוטין.
לעולם אין להכניס את הפילטר והמסננים למדיח כלים לצורך ניקוי!
4. נגב את הקצה התחתון של ראש החליטה הנמצא במוצר זה עם מטלית לחה או נייר סופג כדי להסיר כל שארית קפה טחון אפשרית.

ניקוי מיכל המים

פרק את מיכל המים והפוך אותו כדי לשפוך את המים הנותרים. מומלץ לרוקן את מיכל המים לפני ואחרי השימוש. נקה את מיכל המים במים חמים מעורבים עם חומר ניקוי, שטוף וייבש אותו לחלוטין. אין להכניס אותו למדיח כלים לצורך ניקוי.

ניקוי גוף המכשיר

1. נגב את המארז (גוף המכשיר) במטלית רכה לחה ולעולם אל תשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או צמר פלדה שכן הם עלולים לשרוט את פני השטח של המוצר.
2. לעולם אל תשמור את הפילטר בראש החליטה, מכיוון שזה ישפיע לרעה על האיטום בין ראש החליטה לפילטר בעת חליטת אספרסו.
3. **אזהרה:** אין לטבול מוצר זה במים או נוזלים אחרים.

הסרת אבנית

מינרלים המצטברים במוצר זה עלולים להשפיע על הביצועים התפעוליים של המכשיר. כאשר אתה מבחין שזמן חליטת אספרסו מתחיל להתארך, או כאשר יש יותר מדי אדים, עליך להסיר את האבנית ממוצר זה. בנוסף, ייתכן שתמצא משקע לבן שהצטבר על פני השטח של ראש החליטה. מספר הניקויים תלוי בקשיות המים.

הסרת אבנית ממיכל המים

1. מלא את מיכל המים בחומץ לבן ביתי טרי ולא מהול.
2. הנח את תמיסת החומץ במיכל המים ותן לה לנוח למשך לילה.
3. הסר את מיכל המים והפוך אותו מעל הכיור כדי לרוקן את תמיסת החומץ.
4. מלא את מיכל המים עד מחציתו במי ברז, ולאחר מכן שפוך את המים בחזרה לכיור וחזור על שלב זה פעמיים כדי לשטוף היטב את המיכל.

הסרת אבנית מחלקים פנימיים

1. חשוב להבין את שלבי "הסרת אבנית" לעיל כדי להסיר אבנית מחלקו הפנימי של מיכל המים.
 2. ודא שאתה מכבה את המכשיר ומנתק את התקע משקע החשמל. שפוך למיכל המים חומץ לבן עד קו ה-MIN.
 3. הכנס את הפילטר (ללא קפה טחון!), ולאחר מכן הנח מיכל על המגש ומתחת לפילטר.
 4. חבר את התקע לשקע החשמל.
 5. לחץ קלות על לחצן ההפעלה כדי להדליק את המכונה. כאשר 10 המחווים בלוח הבקרה נדלקים באופן קבוע, לחץ על כפתור ניקוי תעלת הקפה; תמיסת החומץ הלבן תזרום בתוך המוצר ותעצור אוטומטית.
 6. הכן צנצנת או כוס גדולה (לפחות 325 מ"ל) מתחת לצינור. הוסף מים למיכל החלב והרכב אותו למכשיר. סובב את כפתור בקרת הקצף עם כיוון השעון למצב "ניקיון" ולחץ על כפתור ניקוי תעלת ההקצפה כדי להתחיל את פונקציית הניקוי. תן למוצר להמשיך להוציא מים למשך 30 שניות, לחץ על כפתור בלשה כדי לעצור את הפעולה.
 7. במידת הצורך, אנא חזור על שלבים 1 עד 6 עם מי ברז בלבד כדי לשטוף כל שארית תמיסת חומץ ממוצר זה.
- הערה:** לאחר 200 מחזורים, מכונת הקפה תפעיל אוטומטית את התראת הסרת האבנית, ומחווני לחצני ניקוי תעלת הקפה וניקוי תעלת ההקצפה יהבהבו יחד כדי להזכיר למשתמש להסיר אבנית ידנית. התראת הסרת אבנית זו נועדה להתחשב בכך שמשתמשים מסוימים אינם מבצעים את הסרת האבנית הנ"ל, דבר שיגרום לחסימת תעלת המים, ולכן המכשיר יפעיל אוטומטית את אזעקת הסרת האבנית לאחר 200 מחזורים. (במצב תזכורת להסרת אבנית, לחיצה על הכפתור הרלוונטי עדיין תבצע את הפונקציה הרלוונטית, ותחזור למצב תזכורת להסרת אבנית לאחר הביצוע).

הסרת אבנית - ידנית

1. לחץ קלות על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המכשיר, וודא שהתקע מנותק מהשקע. הוסף 400 מ"ל חומץ לבן ו-600 מ"ל מים, סך הכל 1000 מ"ל תמיסה, למיכל המים. החזר את מיכל החלב למכשיר האספרסו, ולאחר מכן סובב את כפתור בקרת הקצף עם כיוון השעון למצב "ניקיון".
2. לחץ קלות על לחצן ההפעלה כדי להדליק את המכשיר. לחץ והחזק בו-זמנית את שני כפתורי הניקוי למשך 3 שניות, והמכשיר יתחיל בהסרת אבנית. מים יצאו מראש החליטה למשך 20 שניות ולאחר מכן מים יצאו מצינור ההקצפה לסירוגין למשך 2 דקות. משאבת המים תפסיק לפעול למשך 3 דקות ותחזור על מחזור השטיפה הנ"ל פעם נוספת. הניקוי הושלם והמכשיר יחזור למצב חימום מוקדם.
3. שפוך את תמיסת הסרת האבנית הנותרת במיכל המים, נקה את מיכל המים, ולאחר מכן מלא אותו מחדש בכמות מתאימה של מים טהורים. חלוט ברציפות 2 כוסות אספרסו כפול, ולאחר מכן המשך לחלוט 2 לאטה כפולות (מטרת הרתחת 4 כוסות ברצף היא לנקות את שאריות המים במכונה, כך שאין צורך להוסיף קפה טחון להרתחה). ניקוי המכונה הושלם (המשתמש יכול להחליט אם לנקות יותר פעמים), ועשרת המחווים בלוח הבקרה נדלקים באופן קבוע. המכונה חוזרת למצב המתנה רגיל, וכאשר היא צוברת 200 מחזורים, היא תשלח שוב הודעה על צטרך בהסרת אבנית.

תזכורת למחסור במים

אם לא מזוהה אות ממד הזרימה למשך 30 שניות, תופעל תצוגת התקלה, ומשאבת המים תימנע מפעולה. כל המחווניים יבהבו למשך דקה אחת. (לאחר לחיצה על מקש כלשהו או דקה אחת ללא פעולה, המכונה תיכנס למצב המתנה).

בעיות ופתרון

בעיה	סיבה אפשרית	פיתרון
לא יוצא קפה	• אין מים במיכל המים. • טחינת הקפה דקה מדי. • יותר מדי קפה טחון במסנן. • המכשיר לא הופעל או לא חובר לחשמל. • הקפה הטחון נדחס/הידחס יתר על המידה.	• הוסיפו מים למיכל המים. • טחנו קפה טחון ברמת בינונית. • מלאו את המסנן בכמות קטנה יותר של קפה טחון. • חברו את המכשיר לשקע החשמלי והפעילו אותו. • מלאו את סלסלת המסנן בקפה טחון, אל תדחסו יותר מדי.
קפה גולש מסביב לקצה הפילטר	• הפילטר לא מסובב למצב נעילה מלא. • קפה טחון מסביב לשפת סלסלת הפילטר. • יותר מדי קפה טחון בפילטר.	• סובב את הפילטר למצב נעילה מלא בגומחת הידית. • נגב את השפה. • מלא בפחות קפה טחון.
החלב לא מוקצץ לאחר הקצפה / לא יוצא חלב מהמקצף	• אין מספיק הקיטור. • החלב אינו קר מספיק. • צינור ההקצפה סתום.	• מלא מים במיכל המים. • קררו את קנקן החלב והקנקן לפני הכנת קפוצ'ינו. • עקבו אחר ההוראות לניקוי מיכל החלב וצינור ההקצפה.
הקפה יוצא מהר מדי	• הקפה הטחון גס מדי. • אין מספיק קפה טחון בפילטר.	• השתמשו בטחינה דקה יותר. • השתמשו ביותר קפה טחון.

• משתמשים בפילטר גדול לכוס • אספרסו כפולה. • משתמשים בטחינה דקה יותר.	• משתמשים בפילטר קטן לכוס • אספרסו כפולה. • הקפה הטחון גס מדי.	טעם הקפה חלש מדי
הוסף מים למיכל המים	המים במיכל המים אזלו	עשרת נוריות לוח הבקרה מהבהבות לסירוגין.
פעל לפי ההוראות: "הסרת אבנית – ידנית".	התראה – תזכורת לניקוי אבנית	נוריות ניקוי תעלות הקפה וניקוי תעלות הקצף מהבהבות יחד: ".

אחסנה

במקרה והמכשיר לא בשימוש לאורך זמן, אנא נתקו מזרם החשמל, המתינו שכלל האביזרים יתקררו ואחסנו במקום יבש ומוצל.

סילוק פסולת אלקטרונית



סמל זה מצייין כי אין להשליך מכשירים אלקטרוניים לפסולת הביתית הרגילה. אנא השתמש במערכות האיסוף או ההחזרה שמפעילה הרשות המקומית שלך, או פנה אל החנות שממנה נרכש המוצר לקבלת הנחיות לסילוק תקין של ציוד אלקטרוני.

מידע ושירות

תוכלו לבקר אותנו באתר הבינלאומי



 <https://info.westinghousehomeware.com/>

הוראות אלו נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונות באופן שווה לשני המינים



 and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.
Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.