

הוראות בטיחות והפעלה

מכשיר להכנת ברד

WKSMX-01



לשימוש ביתי בלבד

חוברת זאת נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

Rev. 06/25

תוכן עניינים

4.....	ייעוד המכשיר
4.....	הוראות בטיחות כלליות
5.....	חלקי המכשיר
6.....	לפני שימוש ראשון
7.....	לוח הבקרה
8.....	הגדרת טמפרטורה
9.....	תכולת סוכר נדרשת
9.....	קווים מנחים לברד מבוסס אלוהול
10.....	טיפים
11.....	השימוש במכשיר
12.....	שימוש בתוכנית שטיפה
12.....	טיימר
13.....	טיפול ותחזוקה
14.....	אחסנה
15.....	איתחול המנוע

לקוחות נכבדים,

אנו מודים לכם על שרכשתם מכשיר זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, כדי שתפיקו את מירב ההנאה והתועלת מהמכשיר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם .

יש להציג את חשבונית הרכישה/ מדבקת האחריות מלאה וחתומה בכל פנייה לקבלת שירות במסגרת האחריות .

ללא חשבונית רכישה/מדבקת האחריות מלאה וחתומה, אין תוקף לתעודת האחריות.

יש לקרוא היטב את הוראות השימוש וההפעלה, לשמורם ולפעול אך ורק על פיהן ההקפדה על הוראות השימוש וההפעלה, מבטיחה את תקינות המוצר, וכן הנאה בשימוש לאורך זמן.

מכשיר זה נועד לשימוש בייתי בלבד, שאיננו מסחרי.
מכשיר זה נועד להכנת משקאות קרים/ברד.


הוראות בטיחות כלליות

השימוש במוצר חשמלי מחייב שמירה על כללי בטיחות יסודיים על מנת להימנע מסכנות כמו שריפה, קצר חשמלי ופגיעה אחרת.

- קרא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר ובאביזרים שלו.
- השימוש במוצר חשמלי מחייב שמירה על כללי בטיחות יסודיים על מנת להימנע מסכנות כמו שריפה, קצר חשמלי ופגיעה אחרת.
- יחידה זו מכילה חיבורים חשמליים וחלקים נעים העלולים להוות סיכון למשתמש.
- ערוך מלאי של כל התכולה כדי להבטיח שיש לך את כל החלקים הדרושים להפעלה נכונה ובטוחה של המכשיר.
- כבה את המכשיר ולאחר מכן נתק את המכשיר מהשקע כאשר אינו בשימוש.
- לפני הרכבה או פירוק של חלקים ולפני ניקוי. כדי לנתק. אחוז את התקע בגוף ומשוך מהשקע. לעולם אל תנתק את החשמל על ידי אחיזה ומשיכת הכבל הגמיש.
- לפני השימוש יש לשטוף את כל החלקים הבאים במגע עם מזון.
- עקוב אחר הוראות הניקיון המצויינות בחוברת זאת.
- אין להפעיל את המכשיר עם הכבל או התקע פגומים, או שהוא נפל או ניזוק בכל דרך שהיא.
- במקרה של פגם מהנ"ל יש לפנות לאחת מתחנות הישרות של היבואן.
- למכשיר זה יש סימונים חשובים על התקע. אין להחליף את כבל החשמל. אם ניזוק, אנא פנה לשירות.
- אין להשתמש בכבלים מאריכים או במפצל חשמלי עם מכשיר זה.
- כדי להגן מפני סכנת התחשמלות.
- אין לטבול את המכשיר או לאפשר לכבל החשמל ליצור קשר עם כל צורה של נוזל.
- אל תאפשר לכבל לתלות מעל קצוות שולחנות או דלפקים.
- הכבל עלול להיתקע ולמשוך את המכשיר ממשטח העבודה.
- אל תאפשר ליחידה או לכבל לגעת במשטחים חמים, כולל כיריים ומכשירי חימום אחרים.
- השתמש תמיד במכשיר על משטח יבש וישר. אסור להפוך או להשיב את מכונת הברד!
- אל תאפשר לילדים להפעיל מכשיר זה או להשתמש בו כצעצוע,
- יש צורך בהשגחה צמודה כאשר משתמשים במכשיר בקרבת ילדים.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם יכולות חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע.
- אלא אם כן הם קיבלו פיקוח או הדרכה לגבי השימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
- השתמש רק באביזרים מצורפים ובאביזרים המסופקים עם המוצר או המומלצים על ידי היבואן,
- השימוש באביזרים שאינם מומלצים על ידי החברה שלנו עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פציעה.
- הרחק ילדים, שיער ובגדים מהמיכל בעת הטעינה וההפעלה.
- במהלך ההפעלה והטיפול במכשיר, הימנע ממגע עם חלקים נעים.
- שמור תמיד פתחי אוורור במרחק מעצמים וחפצים (במרחק של כ-4 ס"מ).
- אל תשתמש במכשירים או באמצעים אחרים כדי להאיץ את תהליך ההפשרה.
- אל תפגע במעגל הקירור אזהרה זו חלה רק על מכשירים עם מעגלי קירור הנגישים למשתמש.
- אין להשתמש במכשירים חשמליים בתוך תאי אחסון המזון של המכשיר.
- אין להוסיף פירות קפואים, ירקות קפואים או קרח למיכל.
- אין להוסיף מרכיבים חמים למיכל.
- אין לשרות את בסיס המכשיר במים או בכל נוזל אחר, ואין לחשוף אותו, או את חוט החשמל, לגשם ללחות או לכל נוזל אחר.
- אין למלא את המיכל מעבר לקו MAX FILL.
- לעולם אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן השימוש.

- לפני ההפעלה, ודא שכל הכלים הוצאו מהמיכלים.
- אי הסרת כלים עלולה לגרום לניפוח מיכלים ועלול לגרום לפציעה ולנזק לרכוש.
- אין לשאת את המכשיר באמצעות הידייות אלא באמצעות החזקה מתחת לגוף המכשיר.
- אין לעבד מרכיבים קשים, או קפואים.
- מכשיר זה אינו מיועד לעיבוד פירות קפואים רופפים, גוש קרח מוצק. או קוביות קרח.
- שמור תמיד את היחידה יציבה על רגליה, אין להשכיב את המכשיר על צדדיו.
- לאחר הוצאת היחידה מהארגז בפעם הראשונה, ודאו שהיחידה עומדת יציבה על גליה לפחות שעתיים לפני ההפעלה כדי להינות מביצועים מיטביים של המדחס.
- אין לתקן את המכשיר, או להשתמש בחלקים שאינם מקוריים. במקרה של תקלה, או נזק, יש לפנות מיד לתחנת השרות הקרובה של החברה.
- אין להשאיר את המכשיר מחובר לזרם החשמל כשאינו בשימוש. קפיצות מתח עלולות לפגום באמגל האלקטרוני שלו.

חלקי המכשיר

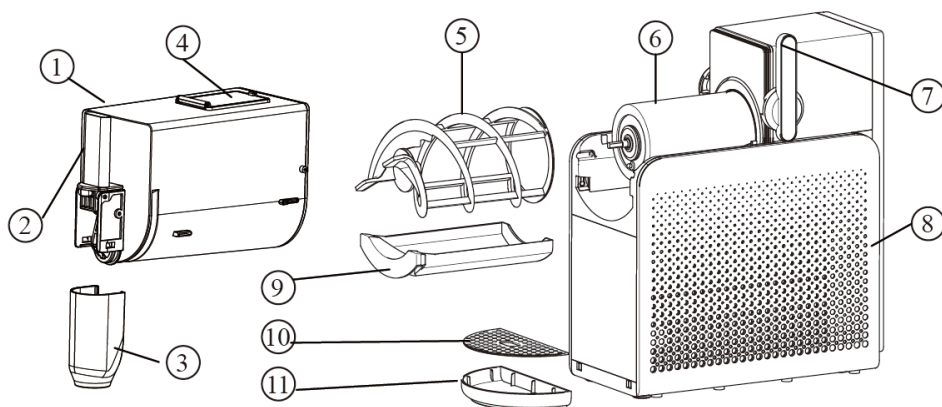


1. מיכל
2. ידית מזיגה
3. מבסה ברז המזיגה
4. פתח ההזנה
5. בוחש
6. גוף קירור
7. ידית נעילת המיכל
8. גוף המכשיר
9. מיכל העיבוי
10. רשת מגש הטיפטוף
11. מגש טיפטוף

לפני שימוש ראשון

יש לקרוא בתשומת לב את הוראות השימוש לפני ההפעלה.

1. יש להסיר את כל חומרי האריזה מהחלקים החיצוניים והפנימיים של המכשיר.
2. שטפו את כל החלקים במים חמימים וסבון. אין להשתמש בחומרי ניקוי גסים.
3. שטפו היטב וייבשו באוויר את כל החלקים.
4. נגבו את לוח הבקרה, גוף המכשיר וגוף הקירור עם מטלית רכה. הניחו לייבוש מלא לפני השימוש.
5. הניחו את היחידה על השיש למשך שעתיים לפחות לפני ההפעלה.

הערה: כל החלקים המצורפים הם ללא BPA.

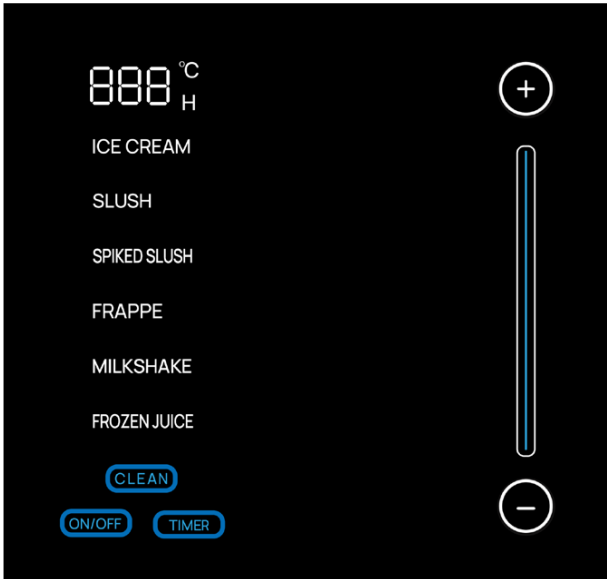

1. יש למקם את המכשיר על משטח ישר ויציב במקום מתאים (ראה הוראות בטיחות).
2. יש לחבר את התקע לשקע שבקיר. נורת LED תאיר במצב OFF (מכשיר מחובר לזרם החשמל אך כבוי).
3. להפעלה יש לבחור וללחוץ על לחצן ON/OFF למשך כ-2 שניות ברציפות. המסך יאיר והמכשיר ייכנס למצב המתנה לבחירת תוכנית. תוכנית ברירת המחדל היא תוכנית SLUSHIE להכנת ברד. במצב המתנה, באם המכשיר לא מקבל הנחיות נוספות במשך 10 דקות המכשיר יכבה OFF.
4. לבחירת תוכנית אחרת מברירת המחדל, יש ללחוץ לחיצה קצרה על התוכנית הרצויה. כל תוכנית היא בטמפרטורה שונה. בהגעה לתוכנית הרצויה, המתינו כ-3 שניות והתוכנית תוגדר (אחרי 3 הבהובים).
5. כשתוכנית נבחרה יש לה טמפרטורה מוגדרת, אך ניתן לשנות את הטמפרטורה גם לאחר הבחירה בלחיצה על לחצן ה-"-" להורדת הטמפרטורה או על לחצן ה-"+" להעלאת הטמפרטורה.
6. לשינוי תוכנית (גם במהלך תוכנית אחרת) יש ללחוץ על תוכנית אחרת למשך 2 שניות והתוכנית תשתנה.
7. כאשר הטמפרטורה מגיעה לערך שנקבע מראש, המדחס יפסיק לפעול, אך פעולת הערבול תימשך. כאשר טמפרטורת חומר הגלם עולה ביותר מ-3 מעלות מעל הערך שנקבע, המדחס יחזור לפעול.
8. במצב המתנה, ניתן לבחור בלחצן CLEAN. בלחיצה על לחצן CLEAN למשך כ-2 שניות הבוחש יעבוד ללא גוף הקירור והצג יציג את האות "C".
9. במצב המתנה, בלחיצה בלחצן TIMER במשך כ-2 שניות. הצג יציג "00" ויהבהב. ניתן להגדיר את מועד הפעלת המכשיר. בין הפעלה בעוד שעה ועד הפעלה בעוד 12 שעות. כשמגיעים למשך הזמן הרצוי יש להמתין שהמספר הרצוי יבהב 5 פעמים ואז יכנס לפעולה הטיימר.
10. ישנן שש תוכניות פעולה שונות המתאימות לסוגי משקאות שונים:
משקה קר (Chilled Juice), מילקשייק (Milkshake), אייס קפה (Frappe),
ברד אלכוהולי (Spiked slushie), ברד (Slushie), גלידה (IceCream).

הגדרת טמפרטורה:

1. כל הגדרה מראש תתחיל בטמפרטורה אופטימלית/ברירת מחדל למרקם אידיאלי.
אם תרצו, תוכלו להתאים את הטמפרטורה למרקם המשקה הקפוא לבחירתכם.
2. עבור משקאות קפואים ללגימה במרקם ברד, הורידו את רמת הטמפרטורה על ידי לחיצה על המינוס הימני (-) בלוח הבקרה.
למשקאות קרירים ומימיים יותר, העלו את הטמפרטורה על ידי לחיצה על סימן הפלוס הימני (+) בלוח הבקרה.
4. שימו לב שניתן לכונן את הטמפרטורה רק כאשר נחברה אחת המתוכניות.

שימו לב: להגדרת הטמפרטורה היכנסו רק להגדרת התוכנית; ניתן להעלות את הטמפרטורה או להפחית אותה, כאשר כל תצוגת מנורה מייצגת בערך מעלה אחת צלזיוס (כ-1.8 מעלות פרנהייט).

תוכנית	טמפ' אידיאלית ברירת המחדל	התוכנית מיועדת עבור	משקאות לדוגמה
משקה קר (Chilled Juice)	6°C	מיצים טבעיים מתוקים	מיץ תפוזים, סיידר תפוחים, מיץ רימונים וכו'
מילקשייק (Milkshake)	-3°C	משקאות חלביים, ע"ב חלב או שמנת	מילקשייק וניל, מילקשייק שוקולד וכו'
אייס קפה (Frappe)	-4°C	משקאות קפה/קקאו	אייס קפה, אייס שוקו,
ברד אלכוהולי (Spiked slushie)	-7°C	משקאות המכילים אלכוהול	מרגריטה, דקירי, לגונה כחולה וכו'
ברד (Slushie)	-2°C	משקה או תרכיז במגוון טעמים	ברד פטל, ברד ענבים, ברד קולה וכו'
גלידה (IceCream)	-6°C	שמנת לבישול, סוכר וחלב	גלדיה וניל רכה

המרקם לא לטעמכם?
אם לאחר 60 דקות המרקם עדיין לא מושג, יש להוריד/להעלות את הטמפרטורה ברמה אחת.
להמתין כ- 10–15 דקות נוספות ולבדוק שוב את מרקם התערובת.

קרח לא זורם בברז המזיגה?
לשימוש אופטימלי, מלא את המכשיר עד קו המילוי המקסימלי וודאו שהוא פועל.
לשיפור הזרימה, הורידו רמת טמפרטורה על-ידי לחיצה על כפתור המינוס הימני בלוח הבקרה. כך המשקאות הקרים יהיו חלקים יותר ויזרמו בצורה חלקה יותר.

אם מופיע על התצוגה קוד שגיאה, משמעותו:
E00 מופיע על המסך המשמעות היא שהמיכל לא מותקן כראוי. יש להתקין את המיכל במקומו בהתאם להוראות.
E01 מופיע על המסך המשמעות היא שכמות המשקה במיכל נמוכה מדי. יש להוסיף נוזלים ו/או מרכיבים מעורבבים אל המיכל כך שיעברו את סימון הכמות המינימלית.
E02 מופיע על המסך המשמעות היא שלא ניתן למזוג את המשקה כיוון שהמשקה קפא בטמפרטורה נמוכה מדי. יש לכבות את המכשיר למשך 30 דקות ולהפעילו מחדש עם הגדרת טמפרטורה גבוהה יותר.

תכולת סוכר נדרשת

מעט מדי סוכר או יותר מדי אלכוהול ימנעו הקפאה של התכולה.
פעלו לפי ההנחיות להלן לקבלת תוצאה מיטבית.
בכל מקרה, המשקאות חייבים להכיל לכל הפחות 4% סוכר.

קווים מנחים לשימוש בסוכר

עיינ בתוויות התזונה של המשקה/נוזל כדי להבטיח שתכולת הסוכר עומדת במינימום המומלץ להלן:

נפח נוזל (ליטר)	כמות מינימלית נדרשת של סוכר (גרם)
0.5 ליטר	20 גרם
1.6 ליטר	65 גרם

הערה: תחליפי סוכר או ממתיקים מלאכותיים לא עומדים בדירשת הסוכר המינימלית.

קווים מנחים לברד מבוסס אלכוהול

ליצירת קוקטיילים קפואים, ראו הטבלה למטה עבור כמות אלכוהול מקסימלית לשימוש במתכון.

סך נפח נוזל (כוסות/מ"ל)	כמות מקסימלית של אלכוהול
3 כוסות (750 מ"ל)	½ כוס (125 מ"ל)
4 ½ כוסות (1,125 מ"ל)	¾ כוס (185 מ"ל)
6 כוסות (1,500 מ"ל)	כוס (250 מ"ל)

הערה: הטבלה שלמעלה מתייחסת לשילוב אלכוהול/משקאות חריפים (+35%) (טקילה וודקה וכו') בלבד.
בעת שימוש בסוגי אלכוהול אחרים כגון וין, בירה, או קוקטיילים מוכנים מראש, היחס יישתנה.

טיפים

1. שמור את המכשיר יציב על רגליו לפחות שעתיים לפני השימוש הראשון.
2. אין להוסיף מרכיבים חמים.
3. אין להוסיף קרח או מרכיבים מוצקים כמו פירות, גלידה או פירות קפואים.
4. כל משקה חייב להכיל לכל הפחות 4% סוכר.
5. בעת שימוש בתוכנית ה-Spiked Slush, יש לוודא כי המשקה מכיל בין 2.8% ל-16% אלכוהול.
6. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, צננו נוזלים וערבבו אותם לפני הוספה למיכל.
7. לקבלת התוצאות מיטביות, צננו את כוסות ההגשה לפני חלוקת המשקה הקפוא.
8. להתאמה אישית של המשקה אם שונה מהגדרות ברירת המחדל, השתמש בהגדרת בקרת הטמפרטורה כדי להתאים את הטמפרטורה והמרקם לטעמך.
9. כשמשמשים ב-Milkshake או Frappe, חשוב למזוג את התכולה תוך 30 דקות מסיום ההקפאה כדי למנוע היווצרות קצף.
10. למזיגה המיטבית נמליץ להכין כמות מקסימלית של כ-1.6 ליטר.
11. ניתן להתשמש ביחס שבין 90% מים ו-10% תרכיז לבין 80% מים ו-20% תרכיז.
12. ניתן להפעיל את היחידה עד 12 שעות. אין להפעילה ברציפות מעבר לכך.
13. כל החלקים מלבד גוף המכשיר וגוף הקירור, ניתנים לשטיפה במדיח כלים, אך אין לנקות אותם עם בפעולת ניקיון חימום יבש. יחד עם זאת כדי למנוע פגיעה, נמליץ על שטיפה עדינה בברז עם סבון כלים ומטליות רכות.

תכולת נוזל מינימלית = 0.5 ליטר (כ־17 אונקיות)

תכולת נוזל מקסימלית = 1.6 ליטר (כ־54 אונקיות)

מכשיר זה הוא לא בלנדר.

אין לעבד גושי קרח מוצקים או קוביות קרח.

אין להכין שייק או לעבד מרכיבים קשים או או מוצקים.

אין לנסות לטחון או לרסק מרכיבים שאינם נוזליים.

השימוש במכשיר


חשוב: יש לעיין בכל האזהרות בתחילת מדריך הבעלים לפני השימוש.
הערה:

- מינימום נוזלים להפעלה לכל הפחות 0.5 ליטר. מקסימום קיבולת נוזלים מרבית: 1.6 ליטר.
- 1. **אין** להוסיף קרח או מרכיבים מוצקים כמו פירות, גלידה או פירות קפואים. **אין** להוסיף מרכיבים חמים.
- 2. ודא שכל החלקים נקיים לחלוטין ושהמנוע מונח על משטח ישר ויציב.
- 3. התקן את מיכל העיבוי מתחת לגוף הקירור על ידי החלקתו לתוך מסילות ההזזה.
- 4. התקן את הבוחש ע"י החלקתו מעל גוף הקירור וסיבובו עד כניסת הפין למקומו.
- 5. כאשר הידית מורמת, החלק את המיכל הבוחש וגוף הקירור.
- 6. נעל את המיכל במקומו ע"י הזזת ידית נעילת המיכל כלפי כיוון ברז המזיגה.
- 7. הכנס את מגש הטיפטוף ועליו הרשת למגרעת בתחתית חזית המכשיר.
- 8. חשוב! וודא כי המכשיר נומח ביציבות על משטח ישר ויציב לפחות ששתיים טרם ההפעלה.
- 9. חבר את המכשיר לחשמל.
- 10. פתח את המכסה העליון של המיכל.
- 11. הוסף נוזלים) ו/או מרכיבים מעורבים (נוזלים בלבד!) דרך פתח המילוי, וסגור את המכסה.
- 12. בחר את התכנית הרצויה ע"י לחיצה קצרה על לחצן התוכנית.
- 13. ההגדרה תתחיל בטמפרטורה ברירת מחדל/אופטימלית למרקם אידיאלי.
- 14. אם תרצה, תוכל לכוון את הטמפרטורה להשגת המרקם לפי טעמך.

הערות:

- נורית ה-LED של בקרת הטמפרטורה תהבהב באור רך ואיטי בזמן שהמשקה מוקפא לטמפרטורה שהוגדרה. כאשר המשקה יגיע לטמפרטורה הרצויה, הנורית תאיר באור יציב והמכשיר ימשיך לפעול כדי לשמור על המשקה הקפוא בטמפרטורה האידיאלית ולוודא שהוא מוכן למזיגה.
- הכנת המשקה עשויה להימשך בין 15 ל-60 דקות, תלוי בסוג המרכיבים, הכמות וטמפרטורת ההתחלה.
- 13. הנח כוס על מגש הטפטוף, מתחת לידית.
- 14. למזיגה, משכו את הידית 90 מעלות כלפי מטה. בסיום המזיגה, הרימו את הידית כדי לסגור את פתח היציאה.
- 15. תהנה מהמשקה הקפוא! טיפטוף מברז המזיגה הוא תקין ושכיח מאחר וייתכן ויישאר בברז שארים שימסו.
- 16. ניתן להפעיל את המכשיר עד 12 שעות ברציפות.

הערה: **אין** לכבות את ההגדרה שנבחרה לפני שכל המשקה הקפוא נמזג.

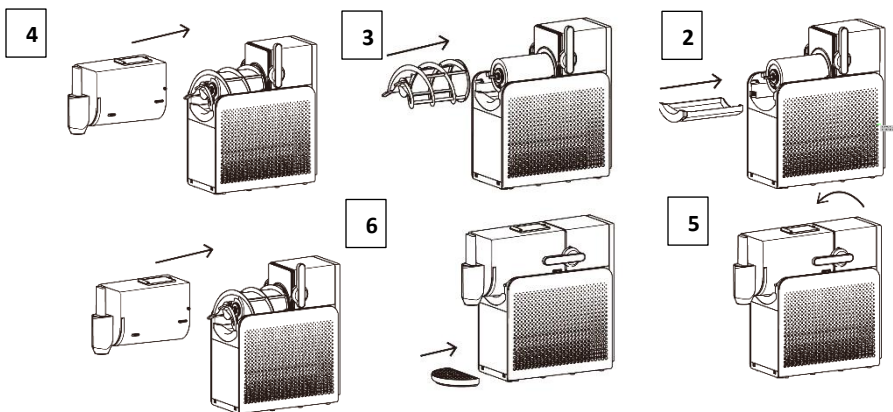

תוכנית השטיפה CLEAN

הערה :

הנוזלים מהשטיפה יתנקזו במהירות מפתח המזיגה של המיכל. ודא שאתה משתמש בכוס או קערה גדולה כדי לאסוף את הנוזל.

לצורך שטיפת היחידה, פעולה זאת מערבבלת את הנוזל מבלי לקרר אותו. לאחר השימוש במחזור השטיפה, יש לשטוף את כל החלקים ביד או במדיח כלים כדי לנקות לחלוטין את המכשיר לאחר כל שימוש.

1. רוקן כל משקה קפוא שנותר.
 2. עצור את התוכנית הנוכחית. לחץ על כפתור **ניקוי (CLEAN)** למשך 2 שניות. על המצג יופיע: "C".
 3. הוסף מים חמימים (לא יותר מ־60 מעלות צלזיוס) עד לקו המילוי המרבי של המיכל (1.6 ליטר).
 4. מזוג את המים באיטיות מהמכשיר מיד לאחר המילוי.
 5. פעולת הניקוי תסתיים אוטומטית כעבור כ-10 דקות.
 6. ניתן לעצור את מחזור הניקוי על ידי לחיצה נוספת על כפתור **ניקוי (CLEAN)**.
 7. לכניסה לתוכנית ניקיון ניתן להגיע רק מ"מצב המתנה".
- הערה:** במידת הצורך, חזור על הפעולה עד שהמשקה הקפוא נשטף לחלוטין מגוף הקירור.
-

תוכנית טיימר TIMER

1. במצב המתנה, בלחיצה בלחצן TIMER במשך כ-2 שניות. הצד יציג "00" ויהבהב.
2. ניתן להגדיר את מועד הפעלת המכשיר בין הפעלה במינימום שעה ועד הפעלה בעוד מקסימום 12 שעות. על ידי לחיצה קצרה נוספת על לחצן "TIMER". כל תחיצה תוסיף שעה לטיימר.
3. כשמגיעים למשך הזמן הרצוי יש להמתין שהמספר הרצוי יהבהב 5 פעמים ואז יכנס לפעולה הטיימר.

טיפול ותחזוקה

פירוק וניקוי

לתוצאות מיטביות, השתמש בתוכנית הניקוי **לפני** הפירוק וניקוי כל החלקים.

1. שחרר את ידית הסגירת המיכל על ידי משיכתה לאחור, והסר את המיכל בעדינות על ידי משיכתו מהמכשיר. ודא שהמיכל מוטה כלפי מטה כדי למנוע נזילה של נוזלים שנותרו בגב המיכל. הנח בצד את המיכל.
2. הסר את הבוחש על ידי החלקתו מגוף הקירור. הנח בצד.
3. נקה את גוף הקירור בעזרת מטלית עדינה לחה וחמימה.
4. החלק בעדינות את מיכל העיבוי החוצה מהמכשיר, מאחר שעלול להימצא בו נוזל. הנח בצד.
5. נקה את פנים המכשיר מתחת לגוף הקירור בעזרת מטלית עדינה לחה וחמימה.
6. אם צריך, הסר את מגש הטפטוף ו/או מכסה ברז המזיגה.
- הערה:** ניתן להסיר את מכסה מגש הטפטוף לניקוי קל.
7. שטוף את כל החלקים ביד במים חמימים עם סבון, או השתמש במדיח כלים.
- אם צריך, חזור על הפעולה עד שכל החלקים נקיים לחלוטין.
- הערה:** כל החלקים, **למעט גוף המכשיר וגוף הקירור**, ניתנים לשטיפה במדיח כלים (מדף תחתון בלבד!) **ואסור** לנקותם בתוכנית ייבוש מחומם.
8. נקה את גוף המכשיר בעזרת מטלית רכה לחה וחמימה.
9. אפשר לכל החלקים להתייבש לחלוטין לפני ההרכבה מחדש ו/או האחסון של המכשיר.

אחסנה

אחסן את המכשיר כשהוא עומד זקוף, ועם כל החלקים מורכבים. בעת הזזת המכשיר, הרם אותו מתחתית בסיס המנוע.

יש לאחסן במקום יבש ומאוורר, הרחק מהישג ידם של ילדים.

אין לאחסן מרכיבים כלשהם בתוך המיכל.

איתחול המנוע

המכשיר כולל מערכת בטיחות ייחודית המונעת נזק למנוע ולמערכת ההנעה במקרה של עומס יתר לא מכוון. אם המכשיר נמצא בעומס יתר, המנוע יושבת באופן זמני. אם זה קורה, פעל לפי הליך

האיפוס הבא:

1. כבה את המכשיר.

2. אפשר למכשיר להתקרר במשך כ־15 דקות.

3. הסר את כל החלקים והאביזרים. ודא שאין מרכיבים החוסמים את הבוחש.

חשוב: ודא שלא חרגת מהקיבולת המרבית – זו הסיבה הנפוצה ביותר לעומס יתר במכשיר.

אין לעבד גוש קרח מוצק או קוביות קרח.

אין להכין שייק או לעבד מרכיבים קשים או מוצקים.

אם המכשיר זקוק לשירות, אנא פנה לשירות הלקוחו של היבואן.



 and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.
Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.