



הוראות ביטחות והפעלה

סיר טיגון באוויר חם שתי מגירות - דופלקס

WHAFX-2000



לשימוש ביתי בלבד

Rev. 03/26

תוכן עניינים

3	הוראות בטיחות חשובות
4	חשוב!
5	חלקי המכשיר ואביזריו
5	טרם שימוש ראשון
5	הכנה לשימוש
6	שימוש במכשיר
6	טיגון באוויר חם
7	הוראות עבור לוח הבקרה
7	הפעלה/ כיבוי של המכשיר
8	הגדרת הטמפרטורה
8	הגדרת זמן הפעולה
9	תוכנית התאמה MATCH
9	תוכנית סינכרון Sync
9	בקרת התאורה
9	הפסקת פעולה
9	ניעור/ הפיכת מזון
9	הגדרות התפריט
11	ניקיון
11	אחסנה
12	בעיות ופיתרון
14	סילוק פסולת אלקטרונית

הוראות בטיחות חשובות

בעת שימוש במכשירי חשמל, יש להקפיד תמיד על אמצעי בטיחות בסיסיים, ובכלל זה:

1. יש לקרוא בעיון את כל ההוראות.
2. אין לגעת במשטחים חמים.
3. כדי להגן מפני התחשמלות, אין לטבול את הכבל, התקע או בסיס המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
4. **אזהרה:** מכשיר חשמלי זה כולל פונקציית חימום. משטחים שונים, לרבות משטחים שאינם משטחי עבודה, עלולים להגיע לטמפרטורות גבוהות. מאחר שטמפרטורה נתפסת באופן שונה מאדם לאדם, יש להשתמש במכשיר זה **בזהירות**. יש לגעת במכשיר אך ורק בידידות ובמשטחי האחיזה הייעודיים, ולהשתמש באמצעי מיגון מפני חום כגון כפפות או אמצעים דומים.
5. יש לאפשר למשטחים שאינם מיועדים לאחיזה להתקרר במידה מספקת לפני מגע.
6. יש לנתק את המכשיר מהשקע כאשר אינו בשימוש ולפני ניקוי.
7. יש לאפשר למכשיר להתקרר לפני הרכבה או פירוק של חלקים.
8. אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו אך ורק על-ידי היצרן, נציג שירות מטעמו או גורם מוסמך אחר, על מנת למנוע סכנה.
9. שימוש באביזרים או תוספות שלא הומלצו על-ידי יצרן המכשיר עלול לגרום לפגיעות.
10. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
11. אין לאפשר לכבל החשמל להשתלשל מעבר לשפת שולחן או משטח עבודה, ואין לאפשר לו לבוא במגע עם משטחים חמים.
12. אין להניח את המכשיר על או בסמוך למבער גז או חשמל חם, או בתוך תנור מחומם.
13. יש לנקוט משנה זהירות בעת הזזת מכשיר המכיל שמן חם או נוזלים חמים אחרים.
14. יש לחבר תחילה את התקע למכשיר ורק לאחר מכן לחבר את כבל החשמל לשקע בקיר. לניתוק, יש לכבות את כל אמצעי הבקרה באמצעות העברת המתג למצב "כבוי", (OFF) ולאחר מכן לנתק את התקע מהשקע.
15. אין להשתמש במכשיר לכל מטרה אחרת מזו שלשמה נועד.
16. מכשיר זה מיועד לשימוש על-ידי ילדים מגיל 8 שנים ומעלה, וכן על-ידי אנשים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או שכלית, או חסרי ניסיון וידע, וזאת בתנאי שניתנה להם השגחה או הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר והם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. ילדים אינם רשאים לשחק במכשיר. ניקוי ותחזוקה שוטפת על-ידי המשתמש לא יבוצעו על-ידי ילדים אלא אם הם מעל גיל 8 ונמצאים תחת השגחה.
17. יש להרחיק את המכשיר ואת כבל החשמל מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.
18. המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת שלט רחוק נפרדת.
19. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי.
20. אין לחבר ולהפעיל מכשיר זה למפצלי שקעים ניידים או לכבל מאריך.

חשוב!

סכנה

- אין לטבול את גוף המכשיר, המכיל רכיבים חשמליים וגופי חימום, במים ואסור לשטוף אותו תחת זרם מים.
- יש למנוע חדירת מים או כל נוזל אחר אל תוך המכשיר, כדי למנוע סכנת התחשמלות.
- יש להניח תמיד את המזון המיועד לטיגון על גבי הרשת, כדי למנוע מגע עם גופי החימום.
- אין לחסום את פתחי כניסת האוויר ואת פתחי יציאת האוויר בזמן שהמכשיר פועל.
- אין למלא את המגירה בשמן, שכן פעולה זו עלולה לגרום לסכנת שריפה.
- אין לגעת בחלקו הפנימי של המכשיר בזמן פעולתו. טמפרטורת המשטחים הנגישים עלולה להיות גבוהה בזמן הפעלה.

אזהרה


- יש לוודא שהמתח המצוין על גבי המכשיר תואם למתח רשת החשמל המקומית.
- אין להשתמש במכשיר אם קיימת פגיעה בתקע, בכבל החשמל או בכל חלק אחר של המכשיר.
- אין לפנות לגורם בלתי מוסמך לצורך החלפה או תיקון של כבל חשמל פגום.
- יש להרחיק את כבל החשמל ממשטחים חמים.
- אין לחבר את המכשיר לשקע החשמל או להפעיל את לוח הבקרה בידיים רטובות.
- אין להציב את המכשיר צמוד לקיר או לצידו אחר. יש להשאיר מרווח של לפחות 10 ס"מ מאחור ומהצדדים, וכן מרווח של לפחות 10 ס"מ מעל המכשיר. אין להניח חפצים כלשהם על גבי המכשיר.
- אין להשתמש במכשיר לכל מטרה אחרת מזו המתוארת במדריך זה.
- אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה.
- במהלך טיגון באוויר חם נפלטים אדים חמים דרך פתחי יציאת האוויר. יש להרחיק ידיים ופנים מהאדים ומפתחי היציאה, ולהיזהר מאדים ואוויר חמים גם בעת שליפת המגירה מהמכשיר.
- כל משטח נגיש עלול להתחמם במהלך השימוש.
- אם מופיע עשן כהה היוצא מהמכשיר, יש לנתק אותו מהחשמל באופן מיידי. יש להמתין להפסקת פליטת העשן לפני שליפת המגירה מהמכשיר.

זהירות

- יש לוודא שהמכשיר מונח על משטח אופקי, ישר ויציב.
- שימוש לא תקין במכשיר, שימוש למטרות מקצועיות או חצי-מקצועיות, או אי-שימוש בהתאם להוראות מדריך זה – מבטלים את האחריות, והיצרן רשאי לסרב לשאת באחריות לנזקים שנגרמו.
- יש לנתק את המכשיר מהחשמל כאשר אינו בשימוש.
- לאחר השימוש נדרש זמן קירור של כ-30 דקות לפני אחיזה במכשיר או ניקוי בצורה בטוחה.

שימרו הוראות אלו לשימוש חוזר לשימוש ביתי בלבד

חלקי המכשיר ואביזריו

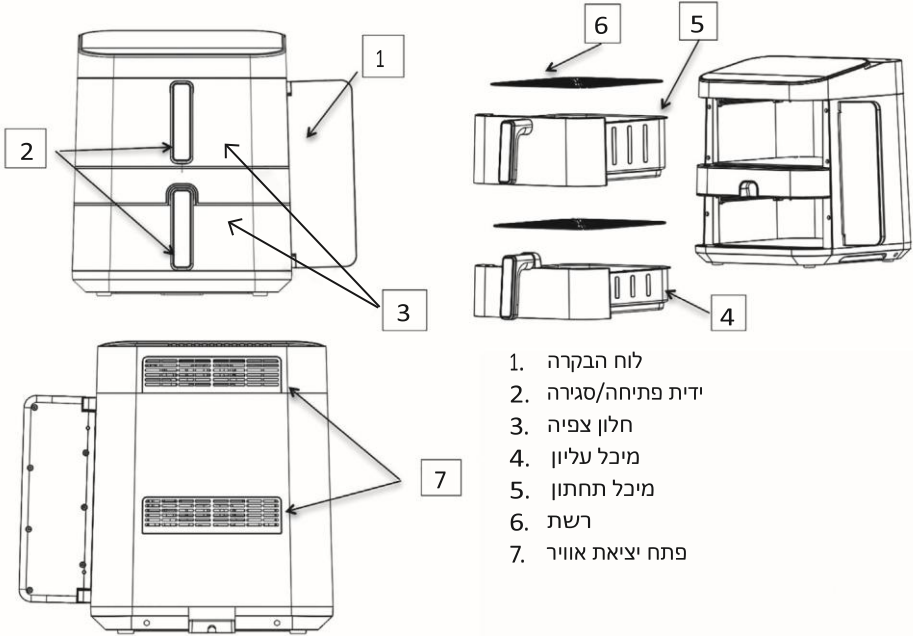

1. לוח הבקרה
2. ידית פתיחה/סגירה
3. חלון צפיה
4. מיכל עליון
5. מיכל תחתון
6. רשת
7. פתח יציאת אוויר

טרם שימוש ראשון

1. הסר את כל חומרי האריזה.
2. הסר כל מדבקה או תווית מהמכשיר.
3. נקה היטב את הרשת ואת המגירה במים חמים, בתוספת מעט נזל כלים, באמצעות ספוג שאינו שורט.
4. נגב את פנים המכשיר ואת חלקו החיצוני במטלית לכה.
5. מכשיר זה הוא סיר טיגון ללא שמן הפועל באמצעות אוויר חם; אין למלא את המגירה בשמן או בשומן טיגון מכל סוג שהוא.
6. **הערה:** בחימום הראשון של סיר הטיגון עלול להיפלט עשן קל או ריח. תופעה זו תקינה ואופיינית למכשירי חימום רבים, ואינה פוגעת בבטיחות המכשיר.

הכנה לשימוש

1. הנח את המכשיר על משטח יציב, אופקי וישר. אין להניח את המכשיר על משטח שאינו עמיד לחום.
2. הנח את הרשת בתוך המגירה. אין למלא את המגירה בשמן או בכל נוזל אחר.
- אין להניח חפצים כלשהם על גבי המכשיר – חסימת זרימת האוויר תפגע בתוצאות הטיגון באוויר חם.

שימוש במכשיר

המכשיר ללא שמן מאפשר הכנת מגוון רחב של סוגי מזון.

טיגון באוויר חם

1. חבר את התקע לשקע חשמל מוארק.
2. שלוף בזהירות את המגירה מסיר הטיגון.
3. הכנס את המזון למגירה.
4. החזר את המגירה אל תוך סיר הטיגון, תוך הקפדה על יישור נכון בהתאם למסילות ההנחיה שבגוף המכשיר.

זהירות:

אין להשתמש במגירה ללא הרשת המותקנת בתוכה.

אין לגעת במגירה במהלך השימוש ובזמן קצר לאחריו, שכן היא מתחממת מאוד. יש לאחוז במגירה אך ורק באמצעות הידית.

5. קבע את זמן ההכנה הנדרש למזון (ראה סעיף „ הגדרות ההפעלה“).
6. חלק מהמאכלים דורשים ניעור באמצע זמן ההכנה (ראה סעיף „ הגדרות ההפעלה“).

לשם כך, שלוף את המגירה באמצעות הידית, נער אותה בעדינות, ולאחר מכן החזר אותה למכשיר.

טיפ: אם כיוונת את הטיימר למחצית מזמן ההכנה, יישמע צליל התראה כאשר יש לנער את המזון.

לאחר הניעור יש לכוון מחדש את הטיימר לזמן ההכנה הנותר.

7. עם הישמע צליל ההתראה, זמן ההכנה שנקבע הסתיים. שלוף את המגירה מהמכשיר.

הערה: ניתן גם לכבות את המכשיר ידנית.

טיפ: ניתן לשנות את הטמפרטורה או את זמן ההכנה בהתאם להעדפתך במהלך השימוש.

ההגדרות יישמרו למשך כ־10 דקות לאחר שליפת המגירה מגוף המכשיר.


8. בדוק אם המזון מוכן. אם אינו מוכן עדיין, החזר את המגירה למכשיר וקבע זמן הכנה נוסף של מספר דקות.

9. להוצאת המזון (לדוגמה: צ'יפס), שלוף את המגירה מסיר הטיגון והנח אותה על משטח יציב.

אין להפוך את הרשת כאשר היא מחוברת עדיין למגירה, שכן שמן עודף שהצטבר בתחתית המגירה עלול לנזול על המזון.

המגירה והמזון חמים מאוד. בהתאם לסוג המזון, ייתכן ואדים ייפלטו מהמגירה.

הוראות עבור לוח הבקרה

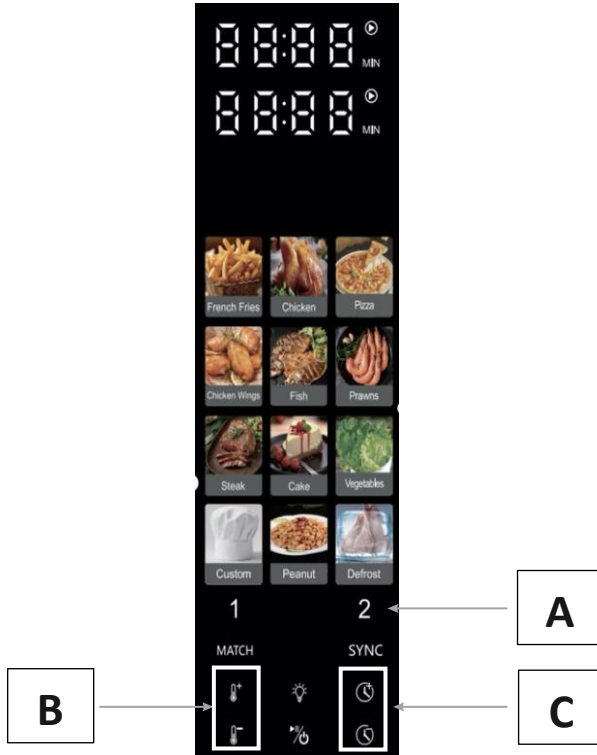

הפעלה/ כיבוי של המכשיר

1. חבר את כבל החשמל על-ידי הכנסת התקע לשקע חשמל מוארק .
2. מיד לאחר שהמגירות הוכנסו כראוי לגוף המכשיר, נורית ההפעלה נדלקת .
3. בלחיצה על לחצן **התחל / השהה**, „” תתחיל או תושהה פעולת הבישול .
4. בלחיצה ממושכת של 3 שניות על לחצן ההפעלה „” במהלך פעולת הבישול, המכשיר יכובה לחלוטין. על הצג יופיע הכיתוב „OFF”.
5. נורית “OFF” נכבית, המאוורר מפסיק לפעול לאחר כ-20 שניות, והמכשיר כבה לחלוטין.

הגדרות ההפעלה

המכשיר כולל שתי מגירות לבישול, שניתן להפעיל כל אחת מהן בנפרד או את שתיהן יחד. ניתן לבחור תוכנית שונה או להגדיר הגדרות נפרדות לכל מגירה.

1. שלוף את המגירה מהמכשיר באמצעות הידית .
2. הנח את הרשת בתוך המגירה .
3. החזר את המגירה למקומה במכשיר עד לשמיעת קליק (צליל נקישה) המעיד על נעילה תקינה .
4. חבר את המכשיר לשקע חשמל מוארק המותקן כהלכה .
5. לחץ על לחצן „⏻” להפעלת המכשיר.
6. השתמש בלחצני “A” כדי לבחור מגירת בישול 1 או 2 .
7. בחר תוכנית .
8. מומלץ לחמם את המכשיר מראש במשך כ־3 דקות.
9. לצורך כך, הגדר את הטמפרטורה ואת זמן הבישול ל־3 דקות .
10. לחץ על לחצן „⏻” כדי להתחיל את תהליך הבישול .
11. בתום הזמן שנקבע, יישמע צליל התראה והמכשיר יעבור למצב המתנה .
12. שלוף את המגירה באמצעות הידית והנח אותה על משטח עמיד לחום .
13. מלא את המגירה במזון הרצוי .
14. החזר את המגירה למכשיר .
15. הפעל את המכשיר באמצעות לחצן „⏻” .
16. הפעל את לוח הבקרה של סיר הטיגון באוויר חם .
17. השתמש בלחצני “A” כדי לבחור מגירת בישול 1 או 2 .
18. בחר תוכנית או קבע ידנית את זמן הבישול והטמפרטורה .
19. לחץ על לחצן „⏻” להתחלת הבישול. במידת הצורך, נער את המזון באמצע זמן הבישול על־ידי שליפת המגירה באמצעות הידית.

הגדרת הטמפרטורה

לחצן “B” מאפשרים לקבוע את הטמפרטורה באופן ידני או לשנות את הטמפרטורה המוגדרת מראש. ניתן להעלות או להוריד את הטמפרטורה ב־5°C בכל לחיצה. טווח הטמפרטורות: 60°C–200°C :

הגדרת זמן הפעולה

לחצן “C” מאפשרים לקבוע את זמן הבישול באופן ידני או לשנות את הזמן המוגדר מראש. ניתן להעלות או להוריד את הזמן בדקה אחת בכל לחיצה. טווח הגדרת זמן: 0–60 דקות.

תוכנית התאמה MATCH

כאשר נדרשות אותן הגדרות בשני אזורי הבישול:

1. קבע את הטמפרטורה וזמן הבישול עבור אחת המגירות.
2. לחץ על לחצן „MATCH” ההגדרות יועתקו למגירה השנייה.
3. לחץ על לחצן „” כדי להתחיל את תהליך הבישול.

תוכנית סינכרון Sync

כאשר הוגדרו הגדרות שונות לשתי המגירות, אך יש לסיים את הבישול בשתייהן בו־זמנית:

1. קבע את הטמפרטורה וזמן הבישול עבור שתי המגירות.
2. לחץ על לחצן „SYNC”.
3. לחץ על לחצן „” כדי להתחיל את תהליך הבישול.

בקרת התאורה

בלחיצה על לחצן „” ניתן להפעיל או לכבות את התאורה. התאורה תידלק ותכבה אוטומטית לאחר 30 שניות.

הפסקת פעולה

1. הפעולה מופסקת בעת לחיצה על לחצן „”. לחידוש הפעולה, לחץ שוב על אותו לחצן „”.
2. הפעולה מופסקת גם בעת שליפת המגירה. המכשיר יחזור לפעולה מנקודת העצירה עם החזרת המגירה, למשך זמן של עד כשעה.
3. הפעולה מופסקת גם בעת ניתוק התקע מהחשמל. עם חיבור מחדש לשקע, המכשיר יחזור לפעולה מנקודת העצירה, למשך זמן של עד כשעה.

ניעור/ הפיכת מזון

בתוכניות הדורשות ניעור או הפיכת המזון באמצע זמן הבישול, יופיע על הצג הכיתוב “turn” ויישמע צליל התראה חמש פעמים כאשר מחצית מזמן הבישול הושלמה. יש לפתוח את המגירה, לנער או להפוך את המזון, ולהחזיר את המגירה למכשיר.

הגדרות התפריט

בלחיצה על סמלי התוכניות השונות ניתן לבחור בין תוכניות מוכנות מראש. לאחר בחירת התוכנית, לחץ שוב על לחצן „” כדי להתחיל את הפעולה בהתאם לזמן ולטמפרטורה שהוגדרו מראש.

הערה: לפני כל הגדרה, יש לבחור את המגירה המתאימה באמצעות לחצני “A” (1 או 2).

הטבלה שלהלן מסייעת בבחירת הגדרות בסיסיות עבור סוגי מזון שונים. שים לב: ההגדרות הן בגדר המלצה בלבד. מאחר שמרכיבי המזון שונים זה מזה במקור, בגודל, בצורה ובמותג, אין באפשרותנו להבטיח התאמה מושלמת לכל מקרה. טכנולוגיית Rapid Air מחממת מחדש את האוויר בתוך המכשיר באופן מידי, ולכן שליפה קצרה של המגירה במהלך הטיגון כמעט ואינה משפיעה על תהליך הבישול.

טיפים

- מרכיבים קטנים דורשים בדרך כלל זמן הכנה קצר יותר ממרכיבים גדולים .
- כמות גדולה של מזון דורשת תוספת זמן קלה בלבד, וכמות קטנה – זמן קצר יותר .
- נייעור מרכיבים קטנים באמצע זמן ההכנה משפר את תוצאת הבישול ומונע טיגון לא אחיד .
- לתוצאה פריכה, ניתן להוסיף מעט שמן לתפוחי אדמה טריים ולטגן אותם בסיר הטיגון לאחר הוספת השמן .
- אין להכין במכשיר מזונות שומניים במיוחד .
- חטיפים המתאימים לאפייה בתנור ניתנים להכנה גם בסיר הטיגון באוויר חם .
- שימוש בבצק מוכן מאפשר הכנה מהירה וקלה של מאפים ממולאים, ודורש זמן הכנה קצר יותר מבצק ביתי .
- לאפייה של עוגה, או לטיגון מזון רך או ממולא, ניתן להניח תבנית אפייה/כלי מתאים על גבי רשת סיר הטיגון .
- ניתן להשתמש במכשיר גם לחימום מחדש של מזון. הגדר טמפרטורה של 150°C למשך עד 10 דקות.

פריט המזון	כמות מינ/מקס' (גרם)	טמפרטורה (°C)	זמן (דקות)	נייעור/ החלפה
צ'פיס קפוא	200-400	200	24	כן
עוף	600-800	200	45	כן
פיצה	100-400	180	17	לא
כנפי עוף	200-600	200	22	כן
דגים	200-500	200	18	כן
שרימפס	200-400	200	16	כן
סטייק	100-600	200	17	כן
עוגה	200-400	170	18	לא
ירקות	100-400	160	10	כן
התאמה אישית	200-500	180	15	כן
בוטנים	200-400	190	10	כן
הפשרה	100-500	80	30	כן

הערה:

יש להוסיף 3 דקות לזמן ההכנה כאשר מתחילים לטגן כאשר סיר הטיגון באוויר חם עדיין קר. כאשר שתי המגירות פועלות בזמנית, יש להאריך את זמן הפעולה ב־5 דקות. במהלך ההפעלה, בחלק מהתוכניות יופיע על הצג הכיתוב "Turn" יחד עם צליל התראה, המציין כי יש להפוך או לנער את המזון שבמגירה.

ניקיון

יש לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש.

אין להשתמש בכלי מטבח ממתכת או בחומרי ניקוי שוחקים לניקוי המגירה והרשת, שכן הדבר עלול לפגוע בציפוי הנון־סטיק.

1. נתק את התקע משקע החשמל והנח למכשיר להתקרר.
הערה: הוצאת המגירה תסייע לקירור מהיר יותר של סיר הטיגון.
2. נגב את חלקו החיצוני של המכשיר באמצעות מטלית לכה.
3. נקה את המגירה ואת הרשת במים חמים, בתוספת מעט נזל כלים, באמצעות ספוג שאינו שורט. ניתן להשתמש בחומר מסיר שומנים להסרת לכלוך עיקש.
טיפ: אם לכלוך נדבק לרשת או לתחתית המגירה, מלא את המגירה במים חמים עם מעט נזל כלים, הנח את הרשת בתוך המגירה והנח להם להשרות כ־10 דקות.
4. נקה את פנים המכשיר במים חמים ובספוג שאינו שורט.
5. נקה את גוף החימום באמצעות מברשת ניקוי, להסרת שאריות מזון.

אחסנה

1. נתק את המכשיר מהחשמל והנח לו להתקרר .
2. ודא שכל חלקי המכשיר נקיים ויבשים לפני האחסון.
3. רצוי לשמור את קופסתו המקורית של המכשיר לאחסנה.
4. יש לאחסן במקום יבש ומוצל.

בעיות ופיתרון

פיתרון	סיבה	בעיה
חברו את המכשיר לנק' חשמל תקינה ותואמת	המכשיר לא מחובר כהלכה לחשמל	המכשיר לא עובד
הגדר את הטיימר בכדי להפעיל את המכשיר	לא הוגדר טיימר	

שימו מנות קטנות יותר של מרכיבים בסיר. מנות קטנות יותר מטוגנות בצורה אחידה יותר.	כמות המרכיבים בסיר גדולה מדי.	המרכיבים המטוגנים בטיגון האוויר אינם מוכנים.
כוונו את מקש הטמפרטורה לטמפרטורה הרצויה (ראו סעיף "הגדרות תפריט").	הטמפרטורה שנקבעה נמוכה מדי.	
כוונו את הטיימר לזמן ההכנה הנדרש (ראו סעיף "הגדרות תפריט").	זמן ההכנה קצר מדי.	
יש לנער מצרכים ששוכבים זה על גבי זה או זה על גבי זה (למשל, צ'יפס) באמצע זמן ההכנה. ראו סעיף "הגדרות תפריט."	יש לנער סוגים מסוימים של מרכיבים באמצע זמן ההכנה.	המרכיבים מטוגנים בצורה לא אחידה בטיגון האוויר.
השתמשו בחטיפי תנור או מרחו קלות מעט שמן על החטיפים לקבלת תוצאה פריכה יותר.	השתמשת בסוג של חטיפים שנועדו להיות מוכנים בסיר טיגון עמוק מסורתי.	חטיפים מטוגנים אינם פריכים כשהם יוצאים מהאוויר טיגון.
אין למלא את הסיר מעבר לסימן ה-MAX.	יש יותר מדי מרכיבים בסיר.	אני לא מצליח להכניס את הסיר לתוך המכשיר כמו שצריך.

<p>כשמטגנים מרכיבים שמנוניים בטיגון אוויר, כמות גדולה של שמן תדלוף לתוך הסיר. השמן מייצר עשן לבן והסיר עלול להתחמם יותר מהרגיל. אין בכך כדי להשפיע על המכשיר או על התוצאה הסופית.</p>	<p>אתה מכין מרכיבים שמנוניים.</p>	<p>עשן לבן יוצא מהמכשיר.</p>
<p>עשן לבן נגרם כתוצאה מחימום שומן במחבת. ודאו שאתם מנקים את הסיר כראוי לאחר כל שימוש.</p>	<p>הסיר עדיין מכיל שאריות שומן משימוש קודם.</p>	
<p>השתמשו בתפוחי אדמה טריים וודאו שהם יישארו יציבים במהלך הטיגון.</p>	<p>לא השתמשת בסוג תפוח האדמה הנכון.</p>	<p>צ'יפס טרי מטוגן בצורה לא אחידה בטיגון האוויר.</p>
<p>שטפו היטב את מקלות תפוחי האדמה כדי להסיר עמילן מהחלק החיצוני של המקלות.</p>	<p>לא שטפת את מקלות תפוחי האדמה כראוי לפני שטיגנת אותם.</p>	
<p>ודאו שאתם מייבשים את מקלות תפוחי האדמה כראוי לפני שאתם מוסיפים את השמן.</p>	<p>פריכות הצ'יפס תלויה בכמות השמן והמים שבצ'יפס.</p>	<p>צ'יפס טרי אינו פריך כשהוא יוצא מהאייר פרייר.</p>
<p>חתכו את מקלות תפוחי האדמה קטנים יותר לקבלת תוצאה פריכה יותר.</p>		
<p>הוסיפו מעט יותר שמן לקבלת תוצאה פריכה יותר.</p>		

סילוק פסולת אלקטרונית




סמל זה מציין כי אין להשליך מכשירים אלקטרוניים לפסולת הביתית הרגילה. אנא השתמש במערכות האיסוף או ההחזרה שמפעילה הרשות המקומית שלך, או פנה אל החנות שממנה נרכש המוצר לקבלת הנחיות לסילוק תקין של ציוד אלקטרוני.

מידע ושירות

תוכלו לבקר אותנו באתר הבינלאומי



 <https://info.westinghousehomeware.com/>

הוראות אלו נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונות באופן שווה לשני המינים



 and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.
Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.